

جمهوری اسلامی ایران  
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

## دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای

## ساختمان‌های بنایی غیرمسلح موجود

نشریه شماره ۳۷۶

معاونت امور فنی  
دفتر امور فنی، تدوین معيارها  
و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله

۱۳۸۶





بسمه تعالیٰ

ریاست جمهوری

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

رئیس سازمان

۱۰۰/۴۸۳۵۸

شماره:

۱۳۸۶/۴/۱۰

تاریخ:

بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران

موضوع:

دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های بنایی غیرمسلح موجود

به استناد آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی، موضوع ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور (مصوبه شماره ۴۲۳۳۹ ت/۳۳۴۹۷ هـ، مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۰ هیأت محترم وزیران)، به پیوست نشریه شماره ۳۷۶ دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله این سازمان، با عنوان «دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های بنایی غیرمسلح موجود» از نوع گروه سوم ابلاغ می‌شود.

دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور، پیمانکاران و عوامل دیگر می‌توانند از این نشریه به عنوان راهنمای استفاده کنند و در صورتی که روش‌ها، دستورالعمل‌ها و راهنمای بهتری در اختیار داشته باشند، رعایت مفاد این بخشنامه الزامی نیست.

عوامل یاد شده باید نسخه‌ای از دستورالعمل‌ها، روش‌ها یا راهنمای جایگزین را به دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله ارسال کنند.

امیر منصور بر قعی

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان



:

دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با استفاده از نظر کارشناسان برجسته، مبادرت به تهیه این نشریه نموده و آن را برای استفاده به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تلاش فراوان، این اثر مصون از ایرادهایی نظیر غلطهای مفهومی، فنی، ابهام، ایهام و اشکالات موضوعی نیست.

از این رو، از **شما خواننده گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ایراد و اشکال فنی، مراتب را به صورت زیرگزارش فرمایید:**

۱- شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص کنید.

۲- ایراد مورد نظر را به صورت خلاصه بیان دارید.

۳- در صورت امکان، متن اصلاح شده را برای جایگزینی ارسال نمایید.

۴- نشانی خود را برای تماس احتمالی ذکر فرمایید.

کارشناسان این دفتر نظرهای دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت.

پیشایش از همکاری و دقت نظر جنابعالی قدردانی می‌شود.

**نشانی برای مکاتبه:** تهران، خیابان شیخ بهائی، بالاتر از ملاصدرا، کوچه لادن، شماره ۲۴  
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از  
زلزله

<http://tec.mporg.ir>

۱۹۹۱۷ - ۴۵۴۸۱ صندوق پستی



## پیشگفتار

ایران کشوری است لرزهخیز که بر روی کمربند لرزاگ آلب-هیمالیا قرار گرفته است. کشور ما همواره در طول تاریخ، شاهد زلزله‌های نیرومند بوده و همواره خسارت‌های جانی و مالی زیادی را این پدیده طبیعی متحمل شده است. تجربه زلزله‌های گذشته در ایران بیانگر این نکته است که مهم‌ترین عامل بروز خسارت‌های فراوان اقتصادی و تلفات انسانی آسیب‌پذیری بالای ساختمان‌ها و تاسیسات زیربنایی می‌باشد و در این میان با توجه به حجم گستره ساختمان‌های بنایی وجود ضعف‌های فنی و اجرایی در آنها، می‌توان عامل اصلی بروز خسارت در زلزله را آسیب‌پذیری بالای ساختمان‌های بنایی عنوان کرد. این در حالی است که تجربه همین زلزله‌ها نشان می‌دهد که ساختمانهای با مصالح بنایی که حداقل‌های ضوابط آئین‌نامه‌ای را رعایت نموده‌اند، رفتار بسیار مناسبی از خود نشان داده‌اند. ولی متأسفانه حجم ساختمانهای ساخته شده مطابق استاندارد در مقابل ساختمانهای غیر استاندارد زیاد نیست و ساختمانهای مهم زیادی همچون مدارس، مساجد و غیره وجود دارند که ضوابط استاندارد ۲۸۰۰ را برآورده نمی‌سازند و نیاز به بهسازی دارند. از طرفی فصل هفتم دستورالعمل بهسازی لرزاگ ساختمانهای موجود(نشریه شماره ۳۶۰) که به بهسازی ساختمانهای مصالح بنایی پرداخته، بسیار مختصر و بر مبنای تنش مجاز بوده و همخوانی چندانی با سایر فضول این دستورالعمل که بر مبنای روش عملکردی است، ندارد. در این راستا، با کار و تلاش مستمر و بهره‌گیری از آئین‌نامه‌ها و استانداردهای مختلف همچون FEMA و آئین‌نامه هند و تشکیل جلسات متعدد با حضور جمع کثیری از صاحب‌نظران و متخصصین این امر و استفاده از نظرات داوری استادی فن، «دستورالعمل بهسازی لرزاگ ساختمانهای بنایی غیرمسلح» تهیه و ارایه گردید. در این دستورالعمل، پس از بیان کلیات، محدوده کاربرد و مراحل ارزیابی آسیب‌پذیری به ارزیابی وضعیت موجود و تعیین مشخصات مصالح پرداخته شده است. سپس روش ارزیابی کیفی آسیب‌پذیری شامل روش‌های سریع و تفصیلی بیان شده است. در ادامه، روش ارزیابی کمی آسیب‌پذیری شامل روش‌های تحلیل، تعیین سختی و مقاومت اجزاء و معیارهای پذیرش آمده و در نهایت، برخی راهکارهای بهسازی شامل بهسازی کلی و موضوعی به همراه جزئیات آنها، تشریح شده است.

در این دستورالعمل، سعی شده تا حد ممکن شرایط کشور مدنظر قرار گیرد. با این وجود، به علت پیچیدگی‌های رفتاری مصالح بنایی و عدم انجام آزمایشات کافی و متعدد در کشور، جهت شناخت رفتار مصالح بنایی متداول در ایران، جای تحقیقات و فعالیت بیشتر در این زمینه وجود دارد در نتیجه، کار حاضر خالی از ایراد نبوده و امید است با مطالعات بیشتر در این خصوص، در آینده شاهد سازگاری بیشتر آن با شرایط کشور باشیم.

از آنجا که دستورالعمل حاضر بر مبنای اصول عملکردی استوار است برای کلیه ساختمانهای بنایی غیرمسلح قابل کاربرد می‌باشد، بهویژه استفاده از این دستورالعمل برای آن دسته از ساختمانهای بنایی غیرمسلح که هدفی بالاتر از هدف بهسازی مبنای نیاز دارند و یا بیش از سه طبقه می‌باشند توصیه می‌گردد.

بر خود لازم می داند از جانب آقای دکتر شکیب که سرپرستی گروه تدوین دستورالعمل را عهدهدار بوده اند تشریف نماید. همچنین از شرکت خدمات مدیریت ایرانیان که در نظارت و داوری پروژه نقش اساسی داشته است و متخصصان و صاحبنظرانی(به شرح زیر) که ما را در تهیه این دستورالعمل یاری کرده اند، قدردانی می گردد.

### کارگروه تدوین:

دانشگاه تربیت مدرس	دکتر حمزه شکیب
دانشگاه تربیت مدرس	مهندس صادق دردائی جوقار
پژوهشکده سوانح طبیعی ایران	مهندس سید علی مقدسی موسوی

### گروه نظارت:

دانشگاه تربیت مدرس	دکتر علی اکبر آقاکوچک
دانشگاه تربیت مدرس	دکتر محمد تقی احمدی
دانشگاه صنعتی شریف	دکتر سید محسن حائری
دانشگاه شیراز	دکتر محمود رضا ماهری
شرکت خدمات مدیریت ایرانیان	مهندس علیرضا نماینده نیاسر

### گروه داوری و تصویب:

مهندس محاسب	مهندس علیرضا آقامباری
دانشگاه تربیت مدرس	دکتر علی اکبر آقاکوچک
دانشگاه تربیت مدرس	دکتر محمد تقی احمدی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور	مهندس رضا اسفندیاری صدق
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور	مهندس علیرضا باقری
دانشگاه علم و صنعت ایران	دکتر محمدمحسن بازیار

مهندس امدادی پورشاهید	مهندس امدادی پورشاهید
مهندس علی تبار	مهندس علی تبار
دکتر عباس علی تسنیمی	دکتر عباس علی تسنیمی
دکتر نقدعلی حسینزاده	دکتر نقدعلی حسینزاده
دکتر بهرخ حسینی هاشمی	دکتر بهرخ حسینی هاشمی
دکتر حسین رجایی	دکتر حسین رجایی
دکتر فیاض رحیمزاده رفوئی	دکتر فیاض رحیمزاده رفوئی
دکتر مرتضی زاهدی	دکتر مرتضی زاهدی
دکتر عبدالرضا سروقدمقدم	دکتر عبدالرضا سروقدمقدم
مهندس شاپور طاحونی	مهندس شاپور طاحونی
دکتر محمدتقی کاظمی	دکتر محمدتقی کاظمی
دکتر شاهرخ مالک	دکتر شاهرخ مالک
دکتر حسن مقدم	دکتر حسن مقدم
مهندس تیمور هنربخش	مهندس تیمور هنربخش
مهندس امدادی پورشاهید	مهندس امدادی پورشاهید
دانشگاه صنعتی امیرکبیر	دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشگاه صنعتی شریف	دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه علم و صنعت ایران	دانشگاه علم و صنعت ایران
پژوهشگاه زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله	پژوهشگاه زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
دانشگاه تهران	دانشگاه تهران
دانشگاه صنعتی شریف	دانشگاه صنعتی شریف
مهندس امدادی پورشاهید	مهندس امدادی پورشاهید

در انتهای از زحمات سرکار خانم مهندس پورسید مدیر کل محترم دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله و همکاران ایشان در دفتر سپاسگزاری می‌نماید. امید است موفقیت همه این بزرگواران را در خدمت به مردم شریف ایران اسلامی شاهد باشیم.

حبيب امين فر

معاون امور فنی

۱۳۸۶



## فهرست

علایم

۱	فصل اول: کلیات
۳	۱-۱ مقدمه
۳	۲-۱ محدوده کاربرد
۳	۳-۱ مراحل ارزیابی آسیب‌پذیری
۴	۱-۳-۱ گردآوری اطلاعات اولیه
۴	۲-۳-۱ ارزیابی وضعیت موجود
۵	۱-۳-۳-۱ ارزیابی کیفی آسیب‌پذیری
۵	۱-۴-۳-۱ ارزیابی کمی آسیب‌پذیری
۵	۴-۱ بهسازی
۷	فصل دوم: مشخصات مصالح و بازرسی وضعیت موجود
۹	۱-۲ مقدمه
۹	۲-۲ مشخصات مصالح
۱۰	۱-۲-۲ مقاومت فشاری مصالح بنایی
۱۱	۲-۲-۲ مدول الاستیسیته مصالح بنایی در فشار
۱۲	۳-۲-۲ مقاومت کششی مصالح بنایی
۱۳	۴-۲-۲ مقاومت برشی مصالح بنایی
۱۴	۲-۲-۲ مدول برشی مصالح بنایی
۱۴	۶-۲-۲ حداقل تعداد آزمایش‌ها
۱۵	۶-۲-۲-۱-الف آزمایش‌های متعارف
۱۵	۶-۲-۲-۲-ب آزمایش‌های جامع
۱۶	۳-۲ بازرسی وضعیت موجود
۱۷	۲-۳-۲ بازرسی عینی
۱۸	۲-۳-۲ بازرسی جامع
۱۸	۲-۲-۳-۲ سرعت پالس فراصوت
۱۹	۲-۲-۳-۲ سرعت پالس مکانیکی

۱۹.....	رادیوگرافی ..... ۳-۳-۳-۲
۲۰.....	آزمایش‌های تکمیلی ..... ۳-۳-۲
۲۰.....	آزمایش سختی سطح ..... ۱-۳-۳-۲
۲۰.....	آزمایش فشاری قطری ..... ۲-۳-۳-۲
۲۱.....	ضریب آگاهی ..... ۴-۲
<b>فصل سوم: ارزیابی کیفی آسیب‌پذیری</b>	
۲۳.....	
۲۵.....	۱-۳ مقدمه .....
۲۵.....	۲-۳ روش ارزیابی کیفی سریع .....
۲۷.....	۳-۳ روش ارزیابی کیفی تفصیلی .....
۲۷.....	۱-۳-۳ پی .....
۲۷.....	۲-۳-۳ وجود و وضعیت کلافبندی .....
۲۷.....	۱-۲-۳-۳ وجود کلافبندی دیوارهای باربر .....
۲۸.....	۲-۲-۳-۳ جنس کلاف .....
۲۸.....	۳-۲-۳-۳ اتصالات اجزای کلاف .....
۲۸.....	۴-۲-۳-۳ وجود انفصلات در سیستم کلاف .....
۲۸.....	۵-۲-۳-۳ اتصال دیوار و کلاف .....
۲۸.....	۶-۲-۳-۳ وضعیت مصالح کلاف .....
۲۹.....	۳-۳-۳ دیوار .....
۲۹.....	۱-۳-۳-۳ شیوه اجرای واحدهای بنایی .....
۲۹.....	۲-۳-۳-۳ ارتفاع دیوار .....
۲۹.....	۳-۳-۳-۳ طول آزاد دیوار .....
۲۹.....	۴-۳-۳-۳ نسبت ارتفاع به ضخامت دیوار .....
۳۰.....	۵-۳-۳-۳ فاصله بازشوها از انتهای دیوار .....
۳۰.....	۶-۳-۳-۳ سطح بازشوها .....
۳۰.....	۷-۳-۳-۳ طول بازشوها .....
۳۰.....	۸-۳-۳-۳ فاصله بین بازشوها .....
۳۰.....	۹-۳-۳-۳ ابعاد بازشوها .....
۳۱.....	۱۰-۳-۳-۳ نحوه قرارگیری تیرهای باربر سقف بر روی دیوار .....

۳۱	دیوار نسبی	۱۱-۳-۳-۳
۳۱	مسیر بار	۱۲-۳-۳-۳
۳۲	وضعیت انسجام ساختمان	۱۳-۳-۳-۳
۳۲	نامنظمی در پلان	۱۴-۳-۳-۳
۳۲	نامنظمی در ارتفاع	۱۵-۳-۳-۳
۳۳	قطع قائم ساختمان	۱۶-۳-۳-۳
۳۳	ساختمان‌های مجاور	۱۷-۳-۳-۳
۳۴	کنترل درزهای قائم بین واحدهای بنایی	۱۸-۳-۳-۳
۳۴	کنترل وجود هشتگیر	۱۹-۳-۳-۳
۳۴	کنترل نیروی رانش در سقف‌های قوسی	۲۰-۳-۳-۳
۳۴	لوله و دودکش درون دیوار باربر	۲۱-۳-۳-۳
۳۵	سقف	۴-۳-۳
۳۵	وزن سقف	۱-۴-۳-۳
۳۵	یکنواختی و انسجام سقف	۲-۴-۳-۳
۳۵	سقف‌های طاق ضربی	۱-۲-۴-۳-۳
۳۶	سقف‌های تیرچه بلوك	۲-۲-۴-۳-۳
۳۶	خرپاها	۳-۲-۴-۳-۳
۳۷	سقف‌های تیرچوبی	۴-۲-۴-۳-۳
۳۷	طول تکیه‌گاهی تیرهای سقف	۳-۴-۳-۳
۳۷	نسبت طول دهانه به عرض سقف	۴-۴-۳-۳
۳۷	وجود بازشو در سقف	۵-۴-۳-۳
۳۷	اتصالات اعضاي ساختمان	۵-۳-۳
۳۷	اتصال بین دیوارهای باربر متقطع	۱-۵-۳-۳
۳۸	اتصال بین دیوارهای باربر و سقف	۲-۵-۳-۳
۳۹	اتصال بین تیغه‌ها و دیوارهای باربر	۳-۵-۳-۳
۳۹	مصالح بنائي	۶-۳-۳
۳۹	واحد بنایی	۱-۶-۳-۳
۳۹	ملاط	۲-۶-۳-۳
۴۰	اعضاي غيرسازهاي	۷-۳-۳

۱-۷-۳-۳ دیوارهای غیرباربر و تیغه‌ها ..... ۴۰
۲-۷-۳-۳ سقف کاذب ..... ۴۱
۳-۷-۳-۳ نمای ساختمان ..... ۴۱
۴-۷-۳-۳ جان پناهها و دودکشها ..... ۴۱
۸-۳-۳ کیفیت ساخت و نگهداری ساختمان ..... ۴۲
۴-۳ کمی نمودن روش کیفی ..... ۴۲
<b>فصل چهارم: ارزیابی کمی آسیب‌پذیری ..... ۴۷</b>
۱-۴ ویژگی‌های مهندسی دیوارهای با مصالح بنایی ..... ۴۹
۲-۴ انواع دیوارهای بنایی ..... ۵۰
۱-۲-۴ دیوارهای مصالح بنایی موجود ..... ۵۱
۲-۲-۴ دیوارهای مصالح بنایی جدید ..... ۵۱
۳-۲-۴ دیوارهای بنایی ارتقاء یافته ..... ۵۱
۳-۴ روش‌های تحلیل سازه ..... ۵۱
۱-۳-۴ تحلیل استاتیکی خطی ..... ۵۱
۱-۱-۳-۴ تعیین زمان تناوب اصلی نوسان سازه ..... ۵۲
۲-۱-۳-۴ برآورد نیروها و تغییر شکل‌ها ..... ۵۲
۳-۱-۳-۴ توزیع نیروی جانبی در ارتفاع ..... ۵۲
۲-۳-۴ تحلیل دینامیکی خطی ..... ۵۳
۳-۴ تحلیل استاتیکی غیرخطی ..... ۵۳
۴-۴ رفتار درون صفحه‌ای دیوارها و پایه‌های مصالح بنایی ..... ۵۳
۱-۴-۴ سختی ..... ۵۴
۲-۴-۴ مقاومت ..... ۵۵
۱-۲-۴-۴ مقاومت جانبی مورد انتظار پایه‌ها و دیوارهای با مصالح بنایی غیر مسلح ..... ۵۵
۲-۲-۴-۴ کرانه پایین مقاومت جانبی پایه‌ها و دیوارهای با مصالح بنایی غیر مسلح ..... ۵۵
۳-۴-۴ کرانه پایین مقاومت فشاری قائم پایه‌ها و دیوارهای مصالح بنایی غیر مسلح ..... ۵۶
۴-۴ معیارهای پذیرش ..... ۵۶
۱-۵-۴ روش‌های خطی ..... ۵۶
۲-۵-۴ روش استاتیکی غیرخطی ..... ۵۷

۵۸	۴-۶ رفتار خارج از صفحه دیوار
۵۹	<b>فصل پنجم: بهسازی ساختمان‌ها</b>
۶۱	۱-۵ مقدمه
۶۱	۲-۵ راهکارهای بهسازی
۶۲	۳-۵ بهسازی کلی
۶۲	۱-۳-۵ رفع نواقص پی
۶۳	۲-۳-۵ اصلاح سیستم کلافبندی
۶۳	۳-۳-۵ افزایش انسجام ساختمان با کلافبندی
۶۳	۴-۳-۵ اصلاح دیوار
۶۳	۵-۳-۵ افزودن مقاومت برشی ساختمان
۶۳	۶-۳-۵ کامل نمودن مسیر بار
۶۴	۷-۳-۵ رفع نامنظمی
۶۴	۱-۷-۳-۵ رفع نامنظمی در پلان
۶۴	۲-۷-۳-۵ نامنظمی در ارتفاع
۶۴	۴-۵ بهسازی موضعی
۶۵	۱-۴-۵ بهسازی موضعی سیستم کلاف بندی
۶۵	۱-۱-۴-۵ تقویت اتصالات کلاف
۶۵	۲-۱-۴-۵ رفع انفصال در سیستم کلاف
۶۵	۳-۱-۴-۵ اصلاح اتصال دیوار به کلاف
۶۶	۴-۱-۴-۵ اصلاح کیفیت مصالح کلاف بتی
۶۶	۲-۴-۵ اصلاح دیوار بصورت موضعی
۶۶	۱-۲-۴-۵ اصلاح واحدهای بنایی
۶۶	۲-۲-۴-۵ اصلاح ملات
۶۶	۳-۲-۴-۵ اصلاح اجرای واحدهای بنایی
۶۶	۴-۲-۴-۵ اصلاح درزهای قائم بین واحدهای بنایی
۶۷	۵-۲-۴-۵ اصلاح دیوار چینی به روش هشت گیر
۶۷	۶-۲-۴-۵ کاهش ارتفاع آزاد دیوار
۶۷	۷-۲-۴-۵ کاهش طول آزاد دیوار

۶۷.....	۸-۲-۴-۵ کاهش نسبت ارتفاع به ضخامت دیوار
۶۸.....	۹-۲-۴-۵ بازشوها
۶۸.....	۱۰-۲-۴-۵ رفع انفصال به واسطه عبور لوله و دودکش
۶۸.....	۱۱-۲-۴-۵ اصلاح نحوه قرار داشتن تیرهای باربر سقف بر روی دیوار
۶۸.....	۱۲-۲-۴-۵ مهار نیروی رانش در سقف‌های قوسی
۶۹.....	۳-۴-۴-۵ اصلاح سیستم سازه‌ای به صورت موضعی
۶۹.....	۱-۳-۴-۵ کامل نمودن مسیر بار
۶۹.....	۲-۳-۴-۵ مقطع قائم ساختمان
۶۹.....	۳-۳-۴-۵ ساختمان‌های مجاور
۷۰.....	۴-۴-۵ بهسازی سقف
۷۰.....	۱-۴-۴-۵ کاهش وزن سقف
۷۰.....	۲-۴-۴-۵ انسجام سقف
۷۰.....	۳-۴-۴-۵ تقویت طول تکیه‌گاهی تیرها
۷۰.....	۴-۴-۴-۵ اصلاح نسبت طول دهانه به عرض سقف
۷۰.....	۵-۴-۴-۵ تقویت بازشو در سقف
۷۰.....	۵-۴-۵ بهسازی اتصالات
۷۱.....	۱-۵-۴-۵ تقویت اتصال دیوارهای باربر متقطع
۷۱.....	۲-۵-۴-۵ تقویت اتصال بین دیوارهای باربر و سقف
۷۲.....	۳-۵-۴-۵ تقویت اتصال بین تیغه‌ها و دیوارهای باربر
۷۲.....	۶-۴-۵ بهسازی اعضای غیر سازه‌ای
۷۲.....	۱-۶-۴-۵ مهار دیوارهای غیر باربر و تیغه‌ها
۷۲.....	۲-۶-۴-۵ سقف کاذب
۷۲.....	۳-۶-۴-۵ مهار نمای ساختمان
۷۲.....	۴-۶-۴-۵ مهار جانپناه و دودکش‌ها
۷۲.....	۵-۵ تحلیل
۷۳.....	<b>فصل ششم: تفسیر</b>
۷۵.....	مقدمه
۷۵.....	ت ۲-۲ مشخصات مصالح

ت ۱-۲-۲ مقاومت فشاری مصالح بنایی ..... ۷۵
ت ۲-۲-۲ مدول الاستیسیته مصالح بنایی در فشار ..... ۷۹
ت ۳-۲-۲ مقاومت کششی مصالح بنایی ..... ۸۱
ت ۴-۲-۲ حداقل تعداد آزمایش‌ها ..... ۸۵
ت ۳-۲ بازرگانی وضعیت موجود ..... ۸۵
ت ۳-۳ آزمایش‌های تکمیلی ..... ۸۵
ت ۳-۳-۲ آزمایش فشاری قطری ..... ۸۶
ت ۳-۳ روش ارزیابی کیفی سریع ..... ۸۸
ت ۳-۳ روش ارزیابی کیفی تفصیلی ..... ۸۸
ت ۳-۳-۱ پی ..... ۸۹
ت ۳-۳-۲ وجود و وضعیت کلاف‌بندی ..... ۸۹
ت ۳-۳ دیوار ..... ۹۰
ت ۳-۳-۳ ۱۱-۳ دیوار نسبی ..... ۹۰
ت ۳-۳-۳-۱ مسیر بار ..... ۹۰
ت ۳-۳-۳-۲ وضعیت انسجام ساختمان ..... ۹۰
ت ۳-۳-۳-۳ نامنظمی در پلان ..... ۹۰
ت ۳-۳-۳-۴ نامنظمی در ارتفاع ..... ۹۰
ت ۳-۳ سقف ..... ۹۰
ت ۳-۳-۶ مصالح بنائی ..... ۹۱
ت ۳-۳-۶-۱ واحد بنایی ..... ۹۱
ت ۳-۳-۶-۲ ملات ..... ۹۱
ت ۴-۳ روش‌های تحلیل سازه ..... ۹۱
ت ۴-۳-۱ تحلیل استاتیکی خطی ..... ۹۱
ت ۴-۳-۲ تحلیل دینامیکی خطی ..... ۹۲
ت ۴-۳-۳ تحلیل استاتیکی غیرخطی ..... ۹۲
ت ۴-۴ رفتار درون صفحه‌ای دیوارها و پایه‌های مصالح بنایی ..... ۹۳
ت ۴-۴-۱ سختی ..... ۹۴
ت ۴-۴-۲ مقاومت ..... ۹۵
ت ۴-۴-۵ معیارهای پذیرش ..... ۹۵

ت ۱-۵ مقدمه .....	۹۵
ت ۲-۵ راهکارهای بهسازی .....	۹۶
ت ۳-۵ بهسازی کلی .....	۹۶
ت ۴-۵-۱ رفع نواقص بی .....	۹۷
ت ۴-۵-۲ اصلاح سیستم کلاف بندی .....	۹۷
ت ۴-۵-۳ افزایش انسجام ساختمان با کلاف بندی .....	۱۱۴
ت ۴-۵-۴ اصلاح دیوار .....	۱۱۴
ت ۴-۵-۵ افزودن مقاومت برشی ساختمان .....	۱۲۰
ت ۴-۵-۶ کامل کردن مسیر بار .....	۱۲۰
ت ۴-۵-۷ رفع نامنظمی .....	۱۲۰
ت ۴-۵-۸ رفع نامنظمی در پلان .....	۱۲۱
ت ۴-۵-۹ رفع نامنظمی در ارتفاع .....	۱۲۱
ت ۴-۵ بهسازی موضعی .....	۱۲۱
ت ۴-۵-۱ بهسازی موضعی سیستم کلاف بندی .....	۱۲۲
ت ۴-۵-۲ اصلاح دیوار به صورت موضعی .....	۱۲۲
ت ۴-۵-۳ اصلاح سیستم سازه‌ای به صورت موضعی .....	۱۲۳
ت ۴-۵-۴ بهسازی سقف .....	۱۲۳
ت ۴-۵-۵ بهسازی اتصالات .....	۱۲۹
ت ۴-۵-۶ تقویت اتصال دیوارهای باربر متقطع .....	۱۲۹
ت ۴-۵-۷ تقویت اتصال بین دیوارهای باربر و سقف .....	۱۳۱
ت ۴-۵-۸ تقویت اتصال دیوارهای غیر سازه‌ای .....	۱۳۳
ت ۴-۵-۹ بهسازی اعضای غیرسازه‌ای .....	۱۳۳
پیوست ۱ .....	۱۳۵
پیوست ۲ .....	۱۴۳
مراجع .....	۱۷۵

## علایم

شتاب مبنای طرح	A
ضریب نشان دهنده اثرات شدت زلزله	AF
مساحت مقطع خالص دارای ملات	$A_n$
سطح برش	$A_v$
ضریب ارتباط تغییرمکان طیفی سیستم یک درجه آزادی به تغییرمکان بام سیستم چند درجه آزادی	$C_0$
ضریب تصحیح برای اعمال تغییر مکان غیرارتجاعی	$C_1$
ضریب برای کاهش سختی و مقاومت اعضای سازه ای	$C_2$
ضریب تصحیح برای اعمال اثرات $P-A$	$C_3$
ضریب اصلاح برای اعمال اثر مودهای بالاتر	$C_m$
ضریب نشان دهنده اثرات فاصله تا گسل	DF
مدول الاستیسیته مورد انتظار مصالح بنایی	$E_{me}$
نیروی زلزله وارد شده به طبقه $i$	$F_i$
مدول برشی مورد انتظار مصالح بنایی	$G_{me}$
ارتفاع ساختمان	H
ممان اینرسی برای سطح ناخالص مقطع ترک نخورده	$I_g$
طول دیوار یا پایه	L
میزان آسیب پذیری	$L_R$
مقاومتها مورد استفاده برای تلاشهای کنترل شونده توسط تغییرشکل	$Q_{CE}$
کرانه پایین مقاومت فشاری قائم دیوار یا پایه	$P_{CL}$
مقاومتها مورد استفاده برای تلاشهای کنترل شونده توسط نیرو	$Q_{CL}$
تلاش طراحی کنترل شونده توسط نیرو ناشی از بارهای ثقلی و زلزله	$Q_{UF}$
ضریب نشان دهنده اثرات کیفیت ساختمان	$QF$
شتاب طیفی	$S_a$

ضریب نشان دهنده اثرات خاک	$SF$
ضریب نشان دهنده اثرات شیب زمین	$SLF$
پریود اصلی ساختمان	$T$
نیروی برشی وارد بر ساختمان	$V$
کرانه پایین مقاومت برشی برای پایه ها و دیوارها	$V_{dt}$
مقاومت مورد انتظار برشی دیوار بر اساس لغزش درز ملات	$V_{bj}$
وزن موثر ساختمان	$W$
وزن موثر طبقه $i$	$W_i$
پارامتر مورد نیاز برای اندازه گیری مقاومت پسماند	$c$
پارامتر مورد نیاز برای اندازه گیری تغییر شکل	$d$
پارامتر مورد نیاز برای اندازه گیری تغییر شکل	$e$
تنش فشاری بارهای نقلی	$f_a$
کرانه پایین مقاومت کشنشی قطری مصالح بنایی	$f'_{dt}$
مقاومت فشاری مورد انتظار مصالح بنایی	$f_{me}$
مقاومت کشنشی مورد انتظار مصالح بنایی	$f_{te}$
ارتفاع موثر دیوار یا پایه	$h_{eff}$
ارتفاع طبقه $i$	$h_i$
سختی دیوار	$k$
ضریب اصلاح بر مبنای رفتار غیرخطی	$m$
تعداد طبقات	$n$
مقاومت برشی مورد انتظار مصالح بنایی	$\nu_{me}$
مقاومت برشی ملات	$\nu_{to}$
تعییرلت جانبی موثر بین دو انتهای المان	$\Delta_{eff}$
جابجایی حد تسلیم دیوار یا پایه	$\Delta_y$
ضریب آگاهی	$\kappa$

# فصل اول

---

کلیات



**۱-۱- مقدمه**

ساختمان‌های با مصالح بنایی در ایران نسبتاً کوتاه هستند و تعداد طبقات آنها بهندرت از سه طبقه تجاوز می‌کند. منظور از ساختمان‌های بنایی غیرمسلح، ساختمان‌هایی است که در آنها تمام و یا قسمت عمده‌ای از بارهای قائم و جانبی، توسط دیوارهای با مصالح بنایی که عموماً از آجر، خشت، بلوک سیمانی و یا سنگ می‌باشند، تحمل می‌شود. کلافهای افقی و قائم در این ساختمان‌ها در صورت وجود، برای انسجام و یکپارچگی سیستم سازه‌ای به کار گرفته می‌شوند. برای بهسازی این نوع ساختمان‌ها با توجه به هدف بهسازی ابتدا باید ساختمان به لحاظ آسیب‌پذیری مورد ارزیابی قرار گیرد و نواقص آن مشخص شود، سپس این نواقص با استفاده از شیوه‌های بهسازی برطرف می‌شوند. هدف بهسازی بر اساس بخش (۴-۱) دستورالعمل بهسازی لرزاک از ساختمان‌های موجود انتخاب می‌شود.

**۱-۲- محدوده کاربرد**

ضوابط این دستورالعمل برای بهسازی ساختمان‌های با مصالح بنایی غیرمسلح، شامل کلافدار و بدون کلاف، که در آنها تمام و یا قسمت عمده بارهای قائم و جانبی توسط دیوارهای آجری یا بلوک سیمانی و یا سنگی تحمل می‌شود، کاربرد دارد. بناهای خشتی و بناهای خاص از جمله بناهای تاریخی، مشمول ضوابط این دستورالعمل نمی‌شوند. از آنجا که دستورالعمل حاضر بر مبنای اصول عملکردی استوار است برای کلیه ساختمان‌های بنایی غیرمسلح قابل کاربرد می‌باشد، بهویژه استفاده از این دستورالعمل برای آن دسته از ساختمان‌های بنایی غیرمسلح که هدفی بالاتر از هدف بهسازی مینا را نیاز دارند و یا بیش از سه طبقه می‌باشند توصیه می‌گردد.

**۱-۳- مراحل ارزیابی آسیب‌پذیری**

ارزیابی آسیب‌پذیری، اولین گام در انجام مطالعات بهسازی است. در این گام، نواقص ساختمان مشخص می‌شود و سپس با استفاده از روش‌های بهسازی این نواقص برطرف می‌شوند. مراحل انجام ارزیابی آسیب‌پذیری به شرح زیر است:

### ۱-۳-۱-گردآوری اطلاعات اولیه

در این مرحله اطلاعات زیر به عنوان اطلاعات اولیه گردآوری می‌شوند:

- شناخت خواسته‌های کارفرما؛
- مشخص نمودن نوع ساختمان از نظر اهمیت مطابق بخش (۱-۷) آین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰)؛
- مشخصات عمومی و فنی ساختمان (شامل پلانهای موقعیت شهری و هم‌جواری، اطلاعات عمومی ساختمان از قبیل سال ساخت، سطح زیربنا، تعداد افراد حاضر در ساختمان، نوع کاربری ساختمان، اسناد و مدارک مربوط به ساخت ساختمان از قبیل نقشه‌های معماری و سازه و درنهایت تهیه نقشه‌های معماری در صورت عدم وجود آن‌ها)؛
- مشخصات محل ساختمان از نظر شرایط ساختگاه و خطر زلزله.

### ۱-۳-۲-بازرسی وضعیت موجود

وضعیت موجود ساختمان از لحاظ نحوه ساخت و ساز، مطابق بخش (۲-۳) این دستورالعمل بازرسی می‌شود. در این بازرسی، به موارد زیر بایستی توجه شود:

- ارزیابی اطلاعات اولیه جمع‌آوری شده ساختمان موجود بر اساس هدف بهسازی؛
- بازرسی وضعیت اعضا و اجزا و ارزیابی عواملی مانند وارفتگی، ترک‌خوردگی، افتادگی و ضعف‌های اجرایی در قطعات اصلی و غیر اصلی؛
- بازرسی وضعیت پیکربندی، شکل هندسی اعضا و اجزا، وجود و یا عدم وجود پیوستگی در مسیرهای انتقال بار، انسجام ساختمان، نامنظمی در پلان و ارتفاع؛
- ارزیابی شرایط دیگری که در عملکرد ساختمان موجود تأثیر داشته باشد، از قبیل: ساختمان‌های مجاور، اجزای غیرسازهای و تغییرات داده شده بعد از ساخت اولیه.

دامنه اطلاعات جمع‌آوری شده از وضعیت موجود ساختمان موردنظر، در سه سطح اطلاعات حداقل، متعارف و جامع، مطابق بندهای (۱-۵-۲-۲) تا (۳-۵-۲-۲) دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود تعیین می‌شود. سطح اطلاعات، با توجه به هدف بهسازی مطابق جدول (۱-۲) دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود تعیین می‌شود. با انتخاب هدف بهسازی و سطح اطلاعات نحوه ارزیابی وضعیت موجود شامل بازرگانی‌های عینی و جامع و همچنین، برنامه آزمایش‌ها مشخص می‌شود.

### ۱-۳-۳- ارزیابی کیفی آسیب‌پذیری

بعد از جمع‌آوری اطلاعات و بازرگانی وضعیت موجود، ساختمان مطابق فصل ۳، ارزیابی کیفی آسیب‌پذیری می‌شود.

### ۱-۳-۴- ارزیابی کمی آسیب‌پذیری

در صورتی که طبق ارزیابی کیفی آسیب‌پذیری که در فصل ۳ شرح داده می‌شود، ساختمان آسیب‌پذیر باشد، برای تعیین دقیق میزان آسیب، نیاز به بررسی کمی آسیب‌پذیری است. این ارزیابی مطابق فصل ۴ انجام می‌شود.

### ۱-۴- بجهات

بعد از انجام ارزیابی‌های کیفی و کمی آسیب‌پذیری و مشخص شدن دقیق ضعفها، لازم است ساختمان برای رسیدن به سطح عملکرد مورد نظر، مورد بهسازی قرار گیرد، برخی از راهکارهای بهسازی ساختمانهای بنایی غیرمسلح در فصل ۵ ارائه شده است.



# فصل دوم

---

مشخصات مصالح و

بازرسی وضعیت موجود



**۱-۲- مقدمه**

برای برآورده مناسب از رفتار ساختمان، علاوه بر وضعیت اعضاء، هندسه و پیکربندی باید مشخصات مصالح مصرفی در ساختمان نیز مشخص شود. این بخش، به ضوابط مربوط به تعیین مشخصات مصالح و نحوه بررسی وضعیت موجود ساختمان اختصاص دارد. مطمئن‌ترین راه اطلاع از مشخصات مصالح، انجام آزمایش برای تعیین مشخصات مورد نیاز می‌باشد. نوع و تعداد آزمایش‌های لازم، به دقت اطلاعات موجود سازه‌ای، کیفیت و شرایط فیزیکی مصالح و اجزای ساختمان بستگی دارد. وجود هرگونه اطلاعات مستند از نوع و مشخصات مصالح استفاده شده در اجزاء و اتصالات ساختمان، حائز اهمیت بوده و می‌تواند از تعداد آزمایش‌های لازم بکاهد. تعیین مشخصات مصالح طبق بند (۲-۲) انجام می‌شود و بازرگانی وضعیت موجود نیز بر اساس ضوابط بند (۳-۲) انجام می‌شود. وسعت آزمایش‌های انجام شده و نحوه ارزیابی وضعیت موجود ساختمان، ملاک تعیین ضریب آگاهی بر اساس ضوابط بند (۴-۲) می‌باشد.

**۲-۲- مشخصات مصالح**

مشخصات مصالح اعضا و اجزای به کار رفته در ساختمان مطابق ضوابط این بخش استخراج می‌گردد. مشخصات مورد انتظار مصالح بنایی، متوسط مقادیر به دست آمده از آزمایش‌های انجام شده می‌باشد و کرانه پایین مشخصات مصالح بنایی نیز از متوسط منهای یک انحراف معیار مقادیر آزمایش‌ها تعیین می‌شود.

مشخصات اسمی مصالح بنایی، یا به عبارتی مقادیر استفاده شده در اسناد و مدارک ساخت‌وساز نیز، به عنوان کرانه پایین مشخصات مصالح در نظر گرفته می‌شود. همچنین، می‌توان مشخصات مورد انتظار را از مقادیر کرانه پایین، به دست آورده. در این صورت برای به دست آوردن مقادیر مقاومت مورد انتظار، مقادیر کرانه پایین باید در ضریبی که در جدول (۱-۲) آورده شده است، ضرب شود.

جدول (۱-۲) ضرایب تبدیل کرانه پایین مشخصات به مشخصات مورد انتظار

خصوصیت	ضریب
مقاومت فشاری	۱/۲
* مدول الاستیسیته در فشار	-
مقاومت کششی	۱/۲
مقاومت برشی	۱/۲

\* مدول الاستیک در فشار، ۵۵۰ برابر مقاومت فشاری در نظر گرفته می‌شود.

### ۱-۲-۲- مقاومت فشاری مصالح بنایی ( $f_{me}$ )

سه روش برای اندازه‌گیری مقاومت فشاری مورد انتظار مصالح بنایی،  $f_{me}$ ، وجود دارد که دو روش آن به صورت انجام آزمایش بر روی منشورهایی است که از دیوار مصالح بنایی بیرون کشیده شده و به آزمایشگاه منتقل می‌شوند. روش سوم به صورت درجا و با قرار دادن یک جک مسطح<sup>۱</sup> در دیوار مصالح بنایی موجود، انجام می‌شود.

در روش اول، به منشورهای نمونه‌برداری شده از دیوار بنایی موجود، فشار وارد کرده و آنقدر تنفس فشاری قایم را افزایش می‌دهند تا به اوج مقاومت برسد.

منشور مورد آزمایش، بایستی شرایط زیر را داشته باشد:

الف- دارای حداقل ارتفاع ۴۰ سانتیمتر باشد.

ب- نسبت ارتفاع به ضخامت آن، بیشتر از ۲ باشد.

ج- حداقل دارای سه ردیف واحد بنایی باشد.

مزیت این روش، انجام آزمایش در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی و اندازه‌گیری کرنش برای تعیین مدول الاستیسیته است. از معایب این روش، کاهش مقاومت فشاری منشور در هنگام بیرون کشیدن از دیوار و محدود بودن تعداد نمونه‌ها، به علت هزینه بالای نمونه‌برداری و سپس پرکردن محل آن است.

۱- نوعی جک هیدرولیکی که جهت آزمایش درجا، در شکاف ایجاد شده در دیوار، قرار داده می‌شود.

در روش دوم، نمونه‌های آزمایشگاهی با استفاده از الگوی منشورهایی که از دیوار بیرون کشیده شده است، شبیه‌سازی می‌شود، برای شبیه‌سازی نسبت اختلاط و ساخت ملات برای نمونه‌های آزمایشگاهی، از آنالیز شیمیایی استفاده می‌شود.

مزیت این روش، همان مزیت روش اول است و از معایب آن این است که آثار دما، رطوبت و خش را نمی‌توان شبیه‌سازی کرد.

در روش سوم، شکافی در محل ملات دیوار بنایی ایجاد می‌شود. با قرارگیری جک مسطح هیدرولیکی در شکاف، فشار لازم وارد می‌شود، تا قسمت مورد نظر از دیوار بنایی در معرض تنش قائم قرار گیرد. این فشار تا آن‌جا افزایش پیدا می‌کند که فاصله نقاط بالا و پایین شکاف (که به وسیله گیج<sup>۱</sup> نصب شده، اندازه گرفته می‌شود)، کاهش یابد.

مزیت این روش، اندازه‌گیری مقاومت به صورت درجا و همچنین، غیرمخرب بودن آن است. عیب این روش آن است که انواعی از جک‌های مسطح، قادر به رسیدن به فشارهای بالا نیستند.

در هرحال، مقادیر پیش فرض کرانه پایین مقاومت فشاری، نباید از  $60 \text{ kg/cm}^2$  برای مصالح با شرایط خوب،  $40 \text{ kg/cm}^2$  برای مصالح با شرایط متوسط و  $20 \text{ kg/cm}^2$  برای مصالح با کیفیت بد تجاوز کند.

### ( $E_{me}$ ) - ۲-۲-۲- مدول الاستیسیته مصالح بنایی در فشار

مدول الاستیسیته مصالح بنایی در فشار،  $E_{me}$ ، به دو روش تعیین می‌شود؛ در روش اول، منشورهایی از دیوار موجود بیرون آورده و به آزمایشگاه منتقل می‌شود و آزمایش‌هایی مشابه آزمایش مقاومت فشاری که شرح داده شد، بر روی آن‌ها انجام می‌شود؛ تنها این تفاوت وجود دارد که در آزمایشگاه، گیجی برای ثبت تغییرشکل‌ها قرار داده می‌شود، تا بتوان کرنش‌ها را ثبت و مدول الاستیسیته را محاسبه کرد.

در روش دوم، که به صورت درجا انجام می‌شود؛ دو شکاف به فاصله چهار تا شش ردیف از المان‌های بنایی در قسمت ملات دیوار ایجاد می‌شود و سپس با قراردادن جک‌های مسطح هیدرولیکی در شکاف‌ها فشار لازم اعمال می‌شود تا قسمت مورد نظر از دیوار در معرض تنش قائم قرار گیرد. مقدار فشار اعمالی توسط جک‌ها، در این آزمایش تا کمتر از نصف مقاومت مصالح، کافی است. تغییرشکل، به وسیله گیج‌ها اندازه گیری می‌شود و کرنش از تقسیم این تغییر شکل بر فاصله بین گیج‌ها به دست می‌آید.

مدول الاستیسیته،  $E_{me}$ ، از شب منحنی تنش-کرنش بین ۵ درصد و ۳۳ درصد مقاومت فشاری نهایی محاسبه می‌شود. معمولاً مقدار مدول الاستیسیته،  $f_{te}$ ، برابر مقاومت فشاری مورد انتظار در نظر گرفته می‌شود.

$$E_{me} = 550 f_{me} \quad (1-2)$$

### ۲-۲-۳- مقاومت کششی مصالح بنایی ( $f_{te}$ )

آزمایش مقاومت کششی برای خمش خارج از صفحه به دو روش انجام می‌شود : در روش اول، این مقاومت به وسیله روشنی به نام قید چرخشی<sup>۱</sup> به دست می‌آید. بدین ترتیب که قیدی در بالای نمونه قرار داده می‌شود و به آن لنگر خمشی حول محور ضعیف اعمال می‌شود تا واحدهای بنایی بالایی گسیخته شود. تنش کششی خمشی،  $f_{te}$ ، به وسیله تقسیم ظرفیت خمشی،  $M$ ، بر مدول مقطع دیوار،  $S$ ، به دست می‌آید.

$$f_{te} = \frac{M}{S} \quad (2-2)$$

$$S = \frac{I}{C} \quad (3-2)$$

در روابط فوق،  $I$  ممان اینرسی مقطع دیوار و  $C$  فاصله دورترین تار از تار خشی است.

آزمایش فوق می‌تواند در دو حالت، انجام شود؛ در حالت اول، آزمایش بر روی نمونه بیرون کشیده شده از دیوار انجام می‌شود، ولی در حالت دوم، آزمایش به صورت درجا و بر روی قسمتی از دیوار انجام می‌شود که در این حالت، برای جداسازی قسمت مورد آزمایش از کل دیوار، شکاف‌های قائمی در دو طرف قسمت مورد آزمایش، ایجاد می‌شود.

روش دوم آزمایش مقاومت کششی، شامل بیرون کشیدن نمونه از دیوار و اعمال خمش حول محور ضعیف، توسط دو بار نقطه‌ای در یک سومهای دهانه و یا توسط بار گستردۀ یکنواخت است. مقاومت کششی،  $f_{te}$ ، به وسیله تقسیم بیشترین لنگر ایجاد شده،  $M$ ، بر مدول مقطع نمونه،  $S$ ، به دست می‌آید. مقادیر پیش فرض کرانه پایین مقاومت کششی،  $1/4 kg/cm^2$  برای مصالح با شرایط خوب و  $7kg/cm^2$  برای مصالح با شرایط متوسط و صفر برای مصالح با شرایط می‌باشد.

مقاومت کششی دیوارهای مصالح بنایی تحت بارهای جانبی درون صفحه، بایستی معادل مقاومت کششی آن‌ها در خمث خارج از صفحه فرض شود، مگر آن‌که، آزمایشی برای این منظور انجام شود.

#### ۴-۲-۲- مقاومت برشی مصالح بنایی ( $v_{me}$ )

ردیف خارجی دیوار، تحت آزمایش برشی قرار می‌گیرد. این آزمایش با جابجایی یک آجر نسبت به آجرهای مجاور صورت می‌گیرد. آجرهای دو طرف آجر تحت آزمایش، باید برداشته شوند و دو سطح در درزهای قائم باید قبل از آزمایش به خوبی تمیز شوند. سپس با اندازه‌گیری نیروی مورد نیاز برای جابجایی آجر، مقاومت برشی مشخص می‌شود. مقاومت برشی بر اساس دو سطح آجر در درزهای افقی و در اولین حرکت آجر محاسبه می‌شود. برای محاسبه مقاومت برشی، باید تنش ناشی از بار ثقلی در محل آزمایش از نتیجه آزمایش کسر شود. مقاومت برشی ملات از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$v_{to} = \frac{V_{test}}{A_b} - \sigma_{D+L} \quad (4-2)$$

در این رابطه:

$V_{test}$ : بار اعمالی در آزمایش در اولین جابجایی؛

$A_b$ : مجموع سطوح ملات بالا و پایین واحد مورد آزمایش؛

$\sigma_{D+L}$ : تنش ناشی از بارهای ثقلی در محل آزمایش است.

مقاومت برشی مورد انتظار برای المان بنایی از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$\nu_{me} = 0.56 \nu_{te} + 0.75 \frac{P_D}{A_n} \quad (5-2)$$

در این رابطه :

$P_D$ : نیروی فشاری ثقلی اعمال شده در بالای دیوار تحت اثر بار مرده;

$A_n$ : سطح مقطع خالص دیوار;

$\nu_{te}$ : متوسط مقاومت برشی آزمایش شده است.

در بلوک‌های سیمانی و آجری سوراخ دار  $A_b$  باید براساس سطح مقطع خالص محاسبه شود.

مقدار مقاومت برشی ملات،  $\nu_{te}$ ، باید از  $7 \text{ kg/cm}^2$  فراتر رود.

مقادیر پیش فرض برای کرانه پایین مقاومت برشی باید از  $2 \text{ kg/cm}^2$  برای مصالح با شرایط خوب،  $1/5 \text{ kg/cm}^2$  برای مصالح با شرایط متوسط و  $1 \text{ kg/cm}^2$  برای مصالح با شرایط بد فراتر رود.

در صورت پر نبودن درزهای قائم بین واحدهای بنایی از ملات، باید مقاومت برشی درون صفحه و مقاومت خمی خارج از صفحه دیوار،  $50$  درصد مقادیر محاسبه شده برای دیوار کامل منظور شود. مگر

آن‌که این درزها با ملات جدید و به صورت مناسب پر شوند.

### ۵-۲-۵- مدول برشی مصالح بنایی ( $G_{me}$ )

مدول برشی مورد انتظار مصالح بنایی،  $G_{me}$ ،  $40$  درصد مدول الاستیسته مصالح بنایی در فشار، در نظر گرفته می‌شود.

### ۶-۲-۶- حداقل تعداد آزمایش‌ها

در صورتی که مدارک و گزارش آزمایش مصالح موجود باشد، نیاز به انجام آزمایش نیست. در غیر این صورت، حداقل تعداد آزمایش‌ها بدین صورت در نظر گرفته می‌شود:

### ۲-۶-۲-الف آزمایش‌های متعارف

اگر مقاومت طراحی معینی برای مصالح در دست باشد و کیفیت مصالح خوب و یا متوسط باشد، باید حداقل یک آزمایش، از هر نوع از مصالح بنایی که مقاومت متفاوتی دارند انجام شود. در این حالت حداقل تعداد آزمایش‌ها سه آزمایش از کل ساختمان می‌باشد. برای مصالح ضعیف انجام آزمایش‌های اضافی، برای تعیین دقیق‌تر مقادیر مشخصات مصالح، لازم است.

اگر مقاومت طراحی معینی از مصالح در دست نباشد، حداقل یک آزمایش از هر نوع از اجزای ساختمان و حداقل شش آزمایش از کل ساختمان بایستی انجام شود.

### ۲-۶-۲-ب آزمایش‌های جامع

برای مصالح با کیفیت خوب و متوسط، اگر مدارک مربوط به خصوصیات مصالح مصرفی در ساختمان موجود باشد، حداقل انجام سه آزمایش برای هر نوع مصالح، در هر سه طبقه و یا هر ۳۰۰ مترمربع از سطح دیوار لازم است؛ در غیر این صورت، حداقل تعداد آزمایش‌ها از سه آزمایش به شش آزمایش افزایش پیدا می‌کند.

انجام حداقل دو آزمایش برای هر دیوار یا هر امتداد دیوار الزامی است و بایستی حداقل هشت آزمایش برای ساختمان انجام شود.

برای مصالح با شرایط ضعیف، آزمایش‌های اضافی جهت تعیین دقیق‌تر مقادیر مشخصات مصالح و یا از آزمایش‌های غیرمخرب ارزیابی وضعیت موجود بهمنظور کمی کردن تغییرات مقاومت مصالح مطابق قسمت مربوطه بهره جست.

نمونه‌های آزمایش، باید از محل‌هایی گرفته شود که نشان‌دهنده خصوصیات مواد در کل ساختمان باشد و تغییرات حین ساخت در نقاط مختلف، تغییرات فرسایش سطوح خارجی، تغییرات شرایط داخلی و اثرات تخریبی دیگر، لحاظ شود.

برای مصالح بنایی با کیفیت متفاوت، انجام دادن آزمایش‌های اضافی، برای تخمین مقاومت مصالح در نواحی که نسبت به خصوصیات مقاومتی آن تردید وجود دارد، لازم است.

اگر ضریب تغییرات<sup>۱</sup> (*C.O.V*) در اندازه گیری‌ها از ۲۵٪ تجاوز کند، تعداد آزمایشها حداکثر تا دو برابر افزایش می‌یابد. با انجام دادن این آزمایش‌های اضافی، اگر ضریب تغییرات از حد فوق پایین‌تر نیاید، استفاده از این داده‌ها، محدود به روند تحلیل استاتیکی خطی می‌شود.

### ۳-۳- بازرسی وضعیت موجود

اهداف بازرسی وضعیت موجود عبارتند از :

- بررسی وضعیت فیزیکی اجزاء اصلی و غیراصلی و بررسی کاهش کیفیت آنها؛
- بررسی وجود و پیکربندی اجزاء و اتصالات مربوط؛ همچنین بررسی پیوستگی مسیر بار؛
- بررسی شرایط دیگر مانند وجود و نحوه اتصال نما، دیوارهای مشترک مجاور، وجود اجزاء غیرسازهای و محدودیت‌های بهسازی که عملکرد ساختمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

شرایط فیزیکی اجزای سازه‌ای، اعضای موجود و اتصالات آن‌ها، بایستی برای بررسی کاهش کیفیت واحدهای بنایی ارزیابی شود. کاهش کیفیت شامل آثار محیطی (مثل آتش‌سوزی، مواد شیمیایی و...) یا اثرات بارگذاری جاری و یا بارگذاری‌های گذشته (مثل زلزله‌های قبلی) می‌باشد. همچنین سازه‌های بنایی مستعد انقباض و انبساط تحت شرایط دمایی و رطوبتی مختلف هستند. در بازرسی وضعیت موجود، بایستی مسائل مربوط به پیکربندی عدم پیوستگی و اتصالات نامناسب بین دیوارها و پی بررسی شود.

بازرسی وضعیت موجود بایستی شامل بررسی المان‌های سازه‌ای اصلی و غیراصلی باشد. اگرچه روکش (نما) مصالح بنایی جزء سیستم سازه‌ای نیست، ولی شرایط و ملحقات نما بایستی بررسی شود. آزمایش‌های مخرب و غیرمخرب برای بررسی قسمت‌های درونی سازه مصالح بنایی لازم است. برداشتن موضعی پوشش‌های سطح دیوارهای مصالح بنایی برای نمایان شدن اتصالات مصالح بنایی و المان‌های

---

1-Coefficient of Variations

مجاور بایستی انجام شود. تعداد چنین بررسی‌هایی، بستگی به پیچیدگی‌های سازه و همچنین وجود و یا عدم وجود نقشه‌های طراحی دارد.

### ۳-۱-۳- بازرسی عینی

باید موقعیت و اندازه تمام دیوارهای باربر و برشی با مصالح بنایی، مشخص گردد. همچنین نوع، موقعیت و نحوه قرارگیری دیوارها بایستی مورد توجه قرار گیرد. اندازه‌های کلی المان‌های مصالح بنایی شامل ارتفاع، طول و خصامت دیوارها، اندازه‌گیری شده و یا از روی نقشه‌ها تعیین می‌شود. محل و اندازه بازشوها در و پنجره، بایستی اندازه‌گیری شود و یا از روی نقشه‌ها تعیین شود. همچنین توزیع بار ثقلی بر روی دیوارهای باربر بایستی تعیین شود.

وجود و یا عدم وجود کلافهای قائم و افقی تراز پی و زیر سقف بررسی شود و در صورت وجود، محل و موقعیت قرارگیری آن‌ها مشخص شود. همچنین، نوع کلافها از قبیل، بتنی، فولادی یا چوبی و تعداد و نوع آرماتورهای به کاررفته در کلافهای بتنی معین شود.

نوع و شرایط ملات بایستی تعیین شود؛ ملات بایستی از لحاظ فرسایش، هوازدگی، ساییدگی و از لحاظ سفتی و بندکشی مجدد به علت ترکها، فضاهای خالی داخل مصالح ملات، اجزای ضعیف و فرسایش، بررسی شود. ترکهای افقی در بندهای افقی و ترکهای عمودی در بندهای عمودی و همچنین ترکهای قطری نزدیک بازشوها بایستی مدنظر باشد.

بررسی‌ها بایستی مستقیم بودن المانهای عمودی را مشخص کند. شکمدادگی، موج‌دار بودن و غیرشاقولی بودن دیوارها و شرایط جانپناه‌ها و دودکش‌ها بررسی شود. شرایط و ملحقات نما نیز بایستی مدنظر قرار گیرد.

نوع سقف از قبیل طاق ضربی، تیرچه بلوك وغیره، همچنین یکپارچه بودن، صلیبت و نوع مصالح مصرفی در آن بررسی و مشخص شود.

اتصال بین دیوارهای مصالح بنایی و همچنین، بین دیوار و کف طبقات و پشت بام بایستی بررسی شود تا جزئیات و شرایط آن مشخص شود. اگر نقشه‌های ساخت در دسترس باشد، حداقل سه نمونه برای هر نوع اتصال (مثلاً سقف به دیوار؛ دیوار به دیوار) بررسی می‌شود. اگر هیچ نقشه‌ای در دست نباشد،

بایستی نمونه‌هایی به عنوان نماینده، برای بررسی نحوه اتصال در نظر گرفته شوند. اگر نقشه‌ها موجود نبوده و یا تفاوت‌هایی بین نقشه‌ها و سازه اجرا شده مشاهده شود نمونه‌های تصادفی اتصالات باشند. بازرسی شود، تا الگوی اتصالات مشخص شود.

### ۲-۳-۲- بازرسی جامع

برای دستیابی به سطح اطلاعات جامع، باید آزمایش‌های غیرمخرب زیر، برای کمی کردن سنجش‌های انجام شده و اطمینان از یکنواختی کیفیت ساخت و یا زوال در اجزا و المانها انجام شود:

- سرعت پالس مکانیکی یا فراصوت، برای مشخص کردن تغییرات در چگالی و مدول الاستیسیته مصالح و همچنین تعیین وجود ترک و عدم پیوستگی؛
- رادیوگرافی برای تعیین محل فولاد تسليح.

در این حالت نیز تعداد آزمایش‌ها بر اساس بند (۶-۲-۲) تعیین می‌شود.

### ۲-۳-۲-۱- سرعت پالس فراصوت

اندازه‌گیری سرعت عبور پالس از میان دیوار، می‌تواند مشخص کننده تغییرات در چگالی و مدول الاستیسیته مصالح، همچنین وجود ترک و عدم پیوستگی‌ها باشد. زمان عبوری برای پالس‌ها از میان دیوار (روش مستقیم) یا از بین دو نقطه در یک طرف دیوار (روش غیر مستقیم) اندازه‌گیری می‌شود و برای تفسیر سرعت موج، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ابزار آزمایش با فرکانس‌های موج در محدوده ۵۰ کیلوهرتز برای مصالح بنایی دارای قابلیت مناسبی است؛ فرکانس‌های بالاتر به دلیل طول موج کوتاه و میرایی زیاد با شرایط فیزیکی مصالح بنایی سازگار نبوده و توصیه نمی‌شود. در انتخاب محل‌های آزمایش، بایستی دقت کرد تا محدوده‌های با خصوصیات متفاوت مشخص شوند. نقشه‌های سرعت موج عبوری در حالت مستقیم قابل رسم است و در نتیجه، همگن بودن کلی دیوار در ارتفاع تعیین می‌شود. در روش آزمایش غیرمستقیم، فاصله افقی یا عمودی در مقابل زمان عبور برای تعیین تغییرات سرعت موج رسم می‌شود (شیب منحنی). تغییرات ناگهانی در شیب مشخص کننده مکان ترک یا نقص می‌باشد. روش‌های فراصوت برای مصالح با کیفیت پایین یا مدول کم

و یا ترکهای ریز قابل کاربرد نیست. این روش، به سطح مورد آزمایش و مواد اتصال دهنده استفاده شده بین ترانس‌دیوسر<sup>۱</sup> یا گیرنده و آجر و همچنین فشار اعمالی به ترانس‌دیوسر حساس می‌باشد.

### ۳-۲-۳- سرعت پالس مکانیکی

آزمایش سرعت پالس مکانیکی، شامل ضربه زدن به دیوار با چکش و ایجاد صدا و اندازه‌گیری زمان عبور موج صوتی از میان گیج‌های مشخص می‌باشد. چکش ضربه به نیرومنج الکترونیکی یا شتاب‌سنج برای تعیین زمان ضربه مجهز است، شتاب سنج دیگری هم در یک فاصله معین از محل ضربه، برای تعیین زمان رسیدن موج به دیوار نصب شده است. سرعت پالس، از تقسیم کردن فاصله گیج به زمان رسیدن پالس به دست می‌آید. شکل و محتوای موج تولیدی با تغییر کلاهک ضربه چکش تغییر می‌کند. پالس ایجادی در این روش، فرکانس پایین‌تر و محتوای انرژی بالاتر از پالس فراصوت داراست که در نتیجه، فاصله بیشتری را می‌تواند طی کند و حساسیت کمتری به تغییرات مصالح و ترکهای کوچک دارد. روش پالس مکانیکی، در صورتی به جای روش پالس فراصوت استفاده می‌شود که خصوصیات متوسط کلی از یک قسمت بزرگ از مصالح مدنظر باشد.

### ۳-۲-۳- رادیوگرافی

با استفاده از دستگاه‌های رادیوگرافی، محل مسلح کننده‌های فولادی در دیوارهای مصالح بنایی تشخیص داده می‌شود. این وسایل همچنین جهت تعیین محل کلافها و لوله‌ها مناسب هستند. با این روش، طول وصله‌ها را نمی‌توان تشخیص داد و در محل‌هایی که تراکم آرماتور زیاد است قابلیت چندانی ندارد. در صورتی که، شرایط فیزیکی سازه اجازه دهد، عملیات سوندایز کلافها را می‌توان به جای انجام این آزمایش، جایگزین کرد.

۱- دستگاه گیرنده امواج که در آزمایش سرعت پالس فراصوت روی عضو مورد آزمایش نصب می‌گردد. (transducer).

### ۳-۳-۲- آزمایش‌های تکمیلی

آزمایش‌های تکمیلی برای افزایش سطح اطمینان از خصوصیات مصالح بنایی و در نتیجه استفاده از ضربی آگاهی بزرگتر، مطابق بند مربوط انجام می‌شود. در نتیجه انجام این آزمایش‌ها اجباری نیست. در ادامه آزمایش‌هایی را که امکان انجام آن وجود دارد، تشرح می‌شود:

### ۳-۳-۲- آزمایش سختی سطح

سختی سطح خارجی ردیف مصالح بنایی با استفاده از چکش ارتجاعی اشمیت قابل اندازه‌گیری است. تحقیقات نشان می‌دهد که تکنیک مورد استفاده، به تفاوت مقاومت مصالح حساس می‌باشد، ولی به تنهاً برای تعیین مقاومت مطلق قابل کاربرد نیست. چکش نوع  $N$  ( $5000\text{ lb}$ ) برای مصالح با مقاومت معمولی و نوع  $L$  ( $1600\text{ lb}$ ) برای مصالح با مقاومت پایین پیشنهاد می‌شود. ضربات در همان محل آزمایش، تا زمانی که قرائت سازگار به دست آید، ادامه پیدا می‌کند. چرا که سختی سطح، قرائت‌های اولیه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. قابل ذکر است که این روش، به ترک‌های موجود حساس نیست و انجام دادن آن فقط به ردیف خارجی محدود می‌شود.

### ۳-۳-۲- آزمایش فشاری قطری

در این آزمایش، پانل مربعی مصالح بنایی، در دو گوشهٔ امتداد قطری، تحت اثر نیروی فشاری قرار می‌گیرد تا ترک بخورد. مقاومت برشی از نیروی فشاری قطری بر اساس توزیع تئوریک برش و تنش نرمال، برای محیط پیوسته الاستیک همگن استنتاج می‌شود. با استفاده از همین تئوری، مدول برشی از تنش فشاری قطری اندازه‌گیری شده، استخراج می‌شود.

برونیابی اطلاعات آزمایش برای دیوار با مصالح بنایی واقعی دشوار است، به این دلیل که نسبت برش به تنش عمودی برای نمونه آزمایش، برابر مقدار ثابت واحد گرفته شده است. همچنین، توزیع تنش عمودی و برش در عرض بندهای افقی برای دیوار واقعی همانند نمونه آزمایش شده یکنواخت نیست. اطلاعات به دست آمده از این آزمایش برای بررسی رفتار غیرخطی مفید نیست. زیرا توزیع‌های تئوریک

تنش، نمایانگر بازتوزیع تنش‌ها بعد از ترک اولیه نیستند. پانل‌های مورد آزمایش بایستی حداقل ۴/۰ مترمربع باشند.

#### ۴-۲- ضریب آگاهی

مقدار ضریب آگاهی مطابق ضوابط بند (۴-۵-۲) دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود تعیین می‌شود، ولی در صورتی که یکی از شرایط زیر صادق باشد مقدار ضریب آگاهی را می‌بایست برابر ۷۵٪ اختیار کرد:

- در خلال بازرگانی اعضاء، خرائی و زوال یافته‌گی مشاهده شود، بهنحوی که برای اطلاع از چگونگی رفتار اعضاء، نیاز به انجام آزمایش‌های اضافی باشد؛ اما آزمایش‌ها انجام نگیرد و لذا استفاده از ضریب  $I = K$  قابل توجیه نیست.
- در صورتی که مشخصات فیزیکی اعضاء، دارای ضریب تغییرات بزرگتر از ۰/۲۵ باشد.



# فصل سوم

---

ارزیابی کیفی آسیب‌پذیری



**۱-۳- مقدمه**

روش‌های ارزیابی آسیب‌پذیری به دو دسته کیفی و کمی تقسیم می‌شوند. روش کیفی که در این فصل به آن پرداخته می‌شود، خود به دو دسته روش‌های سریع و تفصیلی تقسیم شده که به ترتیب در قسمتهای (۲-۳) و (۳-۳) توضیح داده می‌شود. به طور کلی، در این روش‌ها، با بازدید از ساختمان و بررسی اجزای مختلف ساختمان، کیفیت هر یک از این اجزا مشخص شده و با استفاده از روش ارائه شده، کیفیت آن‌ها به کمیت تبدیل می‌شود.

**۲-۳- روش ارزیابی کیفی سریع**

روش ارزیابی کیفی سریع، بیشتر برای اولویت‌بندی ساختمان‌ها، برای بهسازی به کار می‌رود، چون از سرعت عمل بالایی در ارزیابی آسیب‌پذیری برخوردار است. در این روش، ۱۰ پارامتر کلی مؤثر در میزان آسیب‌پذیری ساختمان در نظر گرفته می‌شود؛ پس از بازدید از ساختمان و برداشت مشخصات و ویژگی‌های ساختمان، از جدول (۳-۱) به هر یک از پارامترهای این روش، عددی نسبت داده می‌شود. درصد آسیب‌پذیری با استفاده از اعداد نسبت داده به هر پارامتر، از رابطه (۱-۳) به دست می‌آید. در این رابطه،  $L_{R}$  تا  $L_{I0}$  اعداد نسبت داده شده به هر یک از پارامترهای ۱۰ گانه، با استفاده از جدول (۳-۱) تعیین می‌شود.  $A$ ، شتاب مبنای طرح ارائه شده توسط استاندارد ۲۸۰۰ برای منطقه مورد مطالعه و  $L_R$  درصد آسیب‌پذیری به روش کیفی سریع است.

$$L_R = 0.45 \times [L_3 + L_4 + L_5 + L_6 + L_7] \times L_I \times L_2 \times L_8 \times L_9 \times L_{I0} \times (7.5A - 1) \leq 100 \quad (1-3)$$

جدول ۳-۱ پارامترها و ضرایب مربوط به روش کیفی سریع

ردیف	پارامتر و ضریب آن	زیر پارامتر	ضریب خسارت ( $L$ )
۱	شیب زمین $\theta$	$0^\circ \leq \theta \leq 15^\circ$	۱
		$15^\circ < \theta \leq 30^\circ$	۱/۱
		$30^\circ < \theta$	۱/۲
۲	نوع خاک	خاک نوع I	۱
		خاک نوع II	۱/۰۵
		خاک نوع III	۱/۱
		خاک نوع IV	۱/۱۵
۳	بسی	مناسب	۵
		نا مناسب	۲۰
۴	دیوار سازه‌ای	دیوار سازه‌ای با کلاف افقی و قائم	۱۵
		دیوار سازه‌ای با کلاف افقی	۲۵
		دیوار سازه‌ای بدون کلاف	۳۵
۵	سقف	DAL بتن مسلح	۵
		تیرچه بلوك	۱۵
		طاق ضری	۲۰
		تیر چوبی	۲۵
۶	پیشامدگی	تطابق با استاندارد ۲۸۰۰	*
		عدم تطابق با استاندارد ۲۸۰۰	۱۰
۷	پلان ساختمان	متقارن	*
		نامتقارن	۱۰
۸	بازشوها	تطابق با استاندارد ۲۸۰۰	۱
		عدم تطابق با استاندارد ۲۸۰۰	۱/۲
۹	تعداد طبقات	یک طبقه	۱
		دو طبقه	۱/۱
		سه طبقه و بیشتر	۱/۲
۱۰	کیفیت ساختمان	خوب	۱
		متوسط	۱/۲
		بد	۱/۳

وضعیت کلی آسیب‌پذیری ساختمان، با استفاده از روش کیفی سریع به شرح زیر مشخص می‌شود:

$LR < 25\%$  آسیب‌پذیری کم:

$25\% \leq LR < 50\%$  آسیب‌پذیری متوسط:

$50\% \leq LR < 75\%$  آسیب‌پذیری زیاد:

$LR \geq 75\%$  احتمال ریزش ساختمان:

### ۳-۳-۱-۳- روش ارزیابی کیفی تفصیلی

در این روش، کیفیت اجزای مختلف ساختمان با جزئیات بیشتر، به شرحی که در ادامه آمده است، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

#### ۳-۳-۱-۱- پی

پی بایستی به صورت یک شبکه پیوسته در زیر دیوارهای باربر قرار گرفته و حتی المقدور در یک سطح افقی ساخته شده باشد. در صورتی که پی به علت شیب زمین یا علل دیگر، در یک تراز احداث نشده باشد، بایستی هر قسمت آن، در یک سطح افقی قرار گیرد. در هر حال از ایجاد شیب بیش از ۱۵ درصد در پی بایستی خودداری شده باشد. همچنین، در صورتی که پی دیوارهای باربر از بتن غیرمسلح و یا شفته آهک و لاشه سنگ ساخته شده بود، ضخامت و عرض پی باید هر کدام دو برابر ضخامت دیوار باشند.

#### ۳-۳-۲- وجود و وضعیت کلاف‌بندی

در ارزیابی آسیب‌پذیری سیستم کلاف در ساختمان، باید کلیه ضوابط مندرج در بند (۹-۳) استاندارد ۲۸۰۰ ایران، رعایت شده باشد. همچنین بایستی موارد زیر نیز بررسی شود:

#### ۳-۳-۲-۱- وجود کلاف‌بندی دیوارهای باربر

دیوارهای باربر می‌بایست دارای کلاف افقی و قائم به صورت شبکه‌ای به هم پیوسته باشند تا سیستم سازه‌ای هنگام زلزله، بتواند عملکرد مناسبی از خود نشان دهد. بنابراین، ساختمان‌های بدون کلاف یا

ساختمان‌هایی که فقط کلاف افقی دارند و یا در ساختمان‌هایی که اتصال مناسبی بین کلاف‌های افقی و قائم وجود ندارد، آسیب‌پذیر هستند.

### ۳-۳-۲-۲- جنس کلاف

کلاف می‌تواند از بتن آرمه، فولاد و یا چوب ساخته شده باشد. استفاده از کلاف چوبی در مواردی که سقف از نوع تیر چوبی با پوشش سبک است، مجاز می‌باشد.

### ۳-۳-۳-۲- اتصالات اجزای کلاف

عدم همپوشانی کافی بین میلگردهای کلاف‌های افقی با یکدیگر و با کلاف قائم، باعث عدم کارآیی کافی در سیستم کلاف در اتصالات می‌شود.

چنان‌چه در بررسی‌های انجام شده مشخص شود که میلگردهای کلاف بتنی در اتصالات همپوشانی لازم را نداشته و یا اتصالات کلاف‌های فولادی یا چوبی مناسب نباشند، سیستم به لحاظ وضعیت نامناسب اتصالات آسیب‌پذیر می‌باشد. برای ارزیابی وضعیت میلگردها در اتصال می‌توان از آزمایش‌های غیرمخرب و یا تخرب‌های محدود در محل استفاده کرد.

### ۳-۳-۴- وجود انفال در سیستم کلاف

کلاف‌های افقی و قائم می‌بایست به صورت یک شبکه پیوسته و درگیر با اجزای باربر ساختمان قرار گرفته باشند. انفال در کلاف‌ها، به‌واسطه وجود بازشو و یا نیم طیقه، باعث ناکارآمدی کلاف می‌شود. همچنین، عبور لوله یا دودکش از کلاف، چنان‌چه قطر لوله ایجاد شده بیش از  $\frac{1}{8}$  عرض کلاف باشد، باعث ایجاد انفال در کلاف می‌شود.

### ۳-۳-۵- اتصال دیوار و کلاف

در صورتی که بین دیوار و کلاف اتصال مناسبی وجود نداشته باشد، این اتصال آسیب‌پذیر است.

### ۳-۳-۶- وضعیت مصالح کلاف

ضعف مصالح کلاف بتنی به‌واسطه نسبت‌های اختلاط نامناسب، ویراسیون و عمل آوردن ناقص، از جمله ضعف‌های متداول کلاف‌های بتنی می‌باشد. چنان‌چه در بررسی‌های عینی کلاف، تخلخل یا نواقص دیگری در بتن مشاهده شود، کلاف به لحاظ کیفیت نامناسب مصالح آسیب‌پذیر می‌باشد. برای

تعیین مقاومت فشاری بتن، می‌توان از چکش اشمیت و یا مغزه‌گیری استفاده کرد. در هر حال مقاومت فشاری بتن نباید از ۱۵۰ کیلوگرم بر سانتیمترمربع کمتر باشد.

### ۳-۳-۳- دیوار

#### ۱-۳-۳- شیوه اجرای واحدهای بنایی

واحدهای بنایی باید طوری چیده شده باشند که هم پوشانی افقی مناسبی بین واحدهای بنایی برقرار بوده و درزهای قائم روی هم قرار نگیرند. حداقل ۱۰ درصد از سطح دیوار، باید شامل واحدهای بنایی باشد که رج داخلی دیوار را به رج خارجی متصل می‌کند. فاصله بین این واحدها، نباید از ۶۰ سانتی‌متر فراتر رود. واحدهای بنایی در دیوار، باید یک سطح پیوسته و صاف ایجاد کرده باشند و دیوار فاقد شکم دادگی یا کج شدگی باشد.

#### ۲-۳-۳- ارتفاع دیوار

ارتفاع آزاد دیوار مصالح بنایی، نباید از ۴ متر بیشتر باشد. ارتفاع زیاد دیوار، باعث افزایش لنگر خارج از صفحه ناشی از اینرسی دیوار و نیروهای سقف و در نتیجه کاهش توان باربری و ایستایی دیوار در برابر نیروهای خارج از صفحه می‌شود.

#### ۳-۳-۳- طول آزاد دیوار

طول آزاد دیوار، نبایست از ۵ متر فراتر رود. طول مهار نشده زیاد دیوار، باعث افزایش لنگر خارج از صفحه ناشی از اینرسی دیوار و نیروی دیوارهای متقطع و در نتیجه کاهش توان باربری و ایستایی دیوار در برابر نیروهای خارج از صفحه می‌شود.

#### ۴-۳-۳- نسبت ارتفاع به ضخامت دیوار

برای ارزیابی پایداری و مقاومت خارج از صفحه دیوار، لازم است نسبت ارتفاع به ضخامت دیوار در منطقه خطر نسبی خیلی زیاد از ۱۰ در دیوارهای طبقه آخر ساختمان‌های چند طبقه و ۱۵ در سایر دیوارها فراتر نرود. این مقادیر در سایر مناطق خطر زلزله به ترتیب برابر ۱۴ و ۱۵ می‌باشد. در غیر این صورت، دیوار به لحاظ پایداری و مقاومت خارج از صفحه آسیب‌پذیر است. در دیوارهای مهار نشده، نسبت ارتفاع به ضخامت دیوار نبایستی از ۱۰ فراتر رود.

### ۳-۳-۵- فاصله بازشوها از انتهای دیوار

نزدیکی بازشو به انتهای دیوار، سبب می‌شود که در عمل، اتصالی بین آن دیوار و دیوار متقاطع در گوشه وجود نداشته باشد و دیوار به صورت یک دیوار مهار نشده رفتار کند. برای این منظور، فاصله اولین بازشو در دیوار، از بر خارجی ساختمان نبایستی کمتر از  $\frac{2}{3}$  ارتفاع بازشو باشد. مگر آن‌که در طرفین بازشو کلاف قائم قرار گرفته باشد.

### ۳-۳-۶- سطح بازشوها

وجود بازشوهای بزرگ در دیوار، باعث پایین آمدن تراکم دیوار، می‌شود. بنابراین، مجموع سطح بازشوها در هر دیوار باربر نباید از  $\frac{1}{3}$  سطح آن دیوار بیشتر باشد.

### ۳-۳-۷- طول بازشوها

مجموع طول بازشوها در هر دیوار باربر نباید از  $\frac{1}{2}$  طول دیوار بیشتر باشد.

### ۳-۳-۸- فاصله بین بازشوها

فاصله افقی دو بازشو از  $\frac{2}{3}$  ارتفاع کوچکترین بازشوی طرفین خود و همچنین، از  $\frac{1}{6}$  مجموع طول آن دو بازشو، بیشتر باشد. در غیر این صورت، دیوار بین دو بازشو، جزئی از بازشو منظور می‌شود و نباید آن را به عنوان دیوار باربر به حساب آورد. بنابراین، نعل درگاه روی بازشوها نیز بایستی به صورت یکسره اجرا شده باشد.

### ۳-۳-۹- ابعاد بازشوها

هیچ‌یک از ابعاد بازشو از  $2/5$  متر بیشتر نباشد. در غیر این صورت، باید در طرفین بازشو، کلاف‌های قائمی که به کلاف‌های افقی بالا و پایین آن طبقه متصل هستند، تعییه شده باشد. همچنین، باید نعل درگاه بازشو نیز در کلاف‌های قائم طرفین مهار باشد.

### ۱۰-۳-۳-۳- نحوه قرارگیری تیرهای باربر سقف بر روی دیوار

در صورتی که، تیرهای باربر سقف بار خود را به صورت مستقیم به بالای دیوار مصالح بنایی منتقل کنند و برای این منظور، از کلاف یا زیرسربی چوبی، فلزی، بتی و یا صفحه تکیه‌گاه استفاده نشده باشد، تمرکز تنش ناشی از انتقال نیروی تیرها بر دیوار، باعث شکست دیوار می‌شود.

### ۱۱-۳-۳- دیوار نسبی

برای تأمین مقاومت برشی ساختمان، بایستی شرایط حداقل دیوار نسبی را دارا باشد. مقدار دیوار نسبی هر طبقه در هر امتداد، عبارت است از نسبت مساحت مقطع افقی دیوارهای سازه‌ای موازی با امتداد مورد نظر به مساحت زیربنای طبقه. برای تعیین دیوار نسبی، فقط دیوارهای سازه‌ای با حداقل ضخامت ۲۰ سانتی‌متر که دارای کلاف افقی در تراز سقف باشند، به حساب می‌آیند. دیوارهای بالا و پایین بازشوها در محاسبه دیوار نسبی منظور نمی‌شوند. مقادیر حداقل دیوار نسبی در جدول (۲-۳) آورده شده است. همچنین چنان‌چه فاصله افقی بین دو بازشو از  $\frac{1}{6}$  ارتفاع کوچک‌ترین بازشو و یا از  $\frac{2}{3}$  مجموع طول دو بازشو کمتر باشد، دیوار بین دو بازشو در محاسبه دیوار نسبی منظور نمی‌شود.

جدول ۲-۳ حداقل دیوار نسبی در هر امتداد ساختمان

نوع و تعداد طبقات ساختمان				
طبقه دوم	طبقه اول	زیرزمین		
-	%۴	%۶	یک طبقه	ساختمان‌های آجری
%۴	%۶	%۸	دو طبقه	
-	%۶	%۱۰	یک طبقه	ساختمان‌های با بلوك سيماني
%۶	%۱۰	%۱۲	دو طبقه	
-	%۵	%۸	یک طبقه	ساختمان‌های سنگی
%۵	%۸	%۱۰	دو طبقه	

### ۱۲-۳-۳-۳- مسیر بار

یک سیستم مقاوم در برابر بار جانبی که بتواند بار ناشی از زلزله را از طبقات به پی منتقل کند، باید بین پی و دیافراگمهای طبقات وجود داشته باشد. چنان‌چه در مسیر انتقال بار ناپیوستگی وجود داشته و مسیر انتقال بار کامل نباشد، ساختمان توانایی مقاومت در برابر نیروهای لرزه‌ای را نخواهد داشت.

### ۱۳-۳-۳-۳-۳- وضعیت انسجام ساختمان


برای حفظ انسجام ساختمان، لازم است عناصر ساختمان توسط کلافهای افقی و قائم (مطابق با ضوابط بند ۹-۳ استاندارد ۲۸۰۰ ایران) بهم پیوسته باشد. ساختمانهای مصالح بنایی که فاقد کلاف بندی هستند، بهواسطه عدم وجود انسجام لازم در برابر بارهای وارد، آسیب پذیر محسوب می‌شوند.

### ۱۴-۳-۳-۳- نامنظمی در پلان

در این دستورالعمل، ساختمانهایی نامنظم در پلان محسوب می‌شوند که یکی از شرایط زیر را دارا باشند:

الف- پلان ساختمان نسبت به هریک از دو محور اصلی بهطور کلی نامتقارن باشد.

ب- ابعاد پیش‌آمدگی در پلان ساختمان، بدون وجود درز انقطاع از مقادیر شکل (۱-۳) فراتر

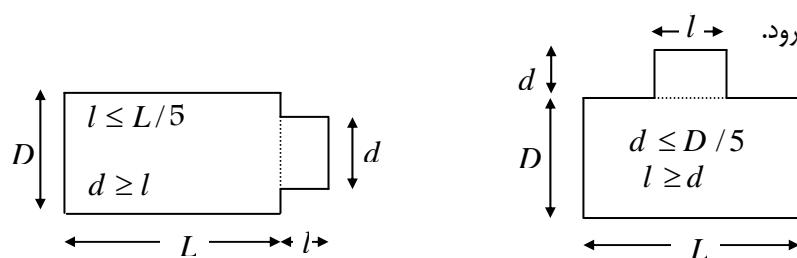

ابعاد پیش‌آمدگی در عرض ساختمان

شکل ۱-۳ ابعاد پیش‌آمدگی در پلان ساختمان

علاوه بر موارد فوق، نسبت طول به عرض ساختمان نبایستی از عدد سه تجاوز فراتر رود.

### ۱۵-۳-۳-۳- نامنظمی در ارتفاع

نامنظمی قائم در ساختمانهای مصالح بنایی، سبب وارد شدن نیروهای اضافی قابل توجهی به برخی از اعضا در این طبقات می‌شود و ساختمان را آسیب‌پذیر می‌کند. این نامنظمی، شامل طبقه ضعیف، بی‌نظمی در هندسه و جرم و عدم پیوستگی قائم است. این نواقص به صورت زیر تعریف می‌شوند:

الف- طبقه ضعیف: طبقه‌ای است که مقاومت برشی آن از ۸۰ درصد مقاومت برشی طبقه

بالای آن کمتر باشد (بر این اساس این بند را می‌توان بر اساس دیوار نسبی کنترل کرد).

ب- بی نظمی در هندسه: ساختمان هایی که بعد افقی یک طبقه، ۳۰ درصد بیشتر از بعد افق، طبقات مجاور باشد.

ج- بی نظمی در جرم: ساختمان هایی که جرم مؤثر یک طبقه  $50$  درصد بیشتر از جرم مؤثر طبقات مجاہ، باشد.

د- عدم پیوستگی در امتداد قائم؛ ساختمان‌هایی که دیوارهای باربر آن تا زمین امتداد نیافته باشد و در ترا را بالات قطع شود.

٣-٣-٣-١٦- مقطع قائم ساختمان

طول جلوآمده طرہ در مورد بالکن‌های سه طرف باز، از  $1/2$  متر و برای بالکن‌های دو طرف باز از  $1/5$  متر بیشتر نباشد و طرہ‌ها به نجم خوب، در سقف مفهای شده باشند.

بیش آمدگ، ساختمان، در مقطع قائم، به طوری که طبقه بالا به صورت طریقه حلوت از طبقه پایین باشد،

فقط با احراز شرایط زیر آسیب‌ذیر نمی‌باشد:

الف- طوا، حلآمده طه از ۱ متر بیشتر نباشد.

ب- سازه قسمت پیشآمده طوری باشد که هیچیک از دیوارهای آن بار سقف و یا دیوارهای فمیلان را تحمی نکند.

ج- دیوارهای قسمت پیش‌آمده به وسیله کلافهای قائم فولادی و یا بتن آرمه با اتصال مناسب و مطمئن نگهداری شده باشند و دو سر کلافها در عناصر سازه‌ای کف و سقف مهار شده باشند.

در صورت وجود اختلاف سطح در یک طبقه ساختمان، بیش از ۶۰ سانتی‌متر، باید دیوارهای حدفاصل دو قسمتی که اختلاف سطح دارند، با کلاف‌بندی اضافی مناسب تقویت و یا اینکه دو قسمت ساختمان به‌وسیله درز انقطع از یکدیگر جدا شده باشند.

۱۷-۳-۳-۳ - ساختمان‌های مجاور

ساختمانی که در مجاورت آن ساختمان دیگری با ارتفاع کمتر از نصف و یا بیشتر از دو برابر ارتفاع آن، وجود داشته باشد و یا تراز طبقات این دو ساختمان با هم مطابقت نداشته باشد، بهدلیل ضربات متقابل ساختمان مجاور، آسیب‌پذیر است.

ساختمان‌های مجاور به ساختمان‌های اطلاق می‌گردد که فاصله آنها با یکدیگر کمتر از  $\frac{1}{100}$  ارتفاع ساختمان کوتاه‌تر باشد.

### ۱۸-۳-۲- کنترل درزهای قائم بین واحدهای بنایی

واحدهای بنایی، باید طوری چیده شده باشند که بندهای قائم روی هم قرار نگرفته باشند. همچنین درزهای قائم بین واحدهای بنایی باید کاملاً با ملات پر شده باشند. در غیراین صورت، دیوار آسیب‌پذیر است. خالی ماندن درزهای قائم بین واحدهای بنایی، باعث کاهش شدید مقاومت خارج از صفحه و کاهش ظرفیت برشی درون صفحه دیوار می‌شود.

### ۱۹-۳-۳- کنترل وجود هشتگیر

استفاده از روش هشتگیر در اجرای دیوارها با توجه به عملی نبودن اجرای اتصال مناسب در هشتگیر باعث ایجاد انفصال در دیوار و در نتیجه کاهش مقاومت خارج از صفحه و درون صفحه دیوار می‌شود. بنابراین، اگر در اجرای قسمت‌های مختلف یک دیوار باربر و یا در گوشه دو دیوار متقطع باربر از روش هشتگیر استفاده شده باشد، محل اجرای هشتگیر به عنوان نقطه انفصال در دیوار تلقی می‌شود و دیوار آسیب‌پذیر می‌باشد.

### ۲۰-۳-۳- کنترل نیروی رانش در سقف‌های قوسی

در دهانه‌های خارجی ساختمان، اگر نسبت خیز (ارتفاع) سقف قوسی، از نصف قطر قاعده آن کمتر باشد و در صورتی که از کلاف چوبی، فلزی و یا بتی برای مهار سقف استفاده نشده باشد، دیوار خارجی حامل وزن سقف به دلیل نیروی رانش سقف، آسیب‌پذیر می‌باشد.

### ۲۱-۳-۳- لوله و دودکش درون دیوار باربر

عبور دادن لوله و دودکش از درون دیوار، سبب انفصال در محل عبور و در نتیجه کاهش مقاومت خارج از صفحه و درون صفحه دیوار می‌شود. چنان‌چه، قطر لوله نسبت به ضخامت دیوار کم باشد، عبور لوله از درون دیوار تأثیر محسوسی بر مقاومت دیوار نخواهد داشت. لذا در صورتی که، قطر لوله بیش از  $\frac{1}{6}$  ضخامت دیوار باشد، دیوار آسیب‌پذیر تلقی می‌شود.

**۳-۳-۴- سقف****۱-۴-۳- وزن سقف**

اگر ضخامت سقف مصالح بنایی از حد متعارف بیشتر باشد، خواه این افزایش ضخامت به واسطه استفاده مکرر از لایه‌های ضخیم برای آبندی و یا کفسازی بوده و خواه برای افزایش سختی سقف صورت گرفته باشد، سقف به لحاظ وزن زیاد که باعث افزایش قابل توجه نیروی اینرسی اعمالی روی ساختمان می‌شود، آسیب‌پذیر است.

**۲-۴- یکنواختی و انسجام سقف**

برای حفظ انسجام و یکپارچه عمل کردن سقف، بایستی نکات زیر بسته به نوع سقف رعایت شده باشند:

**۳-۴-۲-۱- سقف‌های طاق ضربی**

الف- فاصله بین تیرآهن‌ها از یک متر تجاوز نکند.

ب- تیرآهن‌ها باید به گونه‌ای مناسب به کلاف افقی متصل شده باشند. این تیرها، باید یا در داخل کلاف مهار شده باشند یا به صفحات فلزی که روی کلاف افقی بتن‌آرمه قرار داشته و در داخل کلاف مهار شده‌اند، متصل شده باشند و یا به کلاف فلزی به نحو مناسبی بسته شده باشند.

ج- تیرآهن‌ها باید به وسیله میلگرد و یا تسمه فولادی به صورت ضربدری به یکدیگر بسته شده باشند. به‌طوری‌که، اولاً طول مستطیل ضربدری شده بیش از  $1/5$  برابر عرض آن نباشد و ثانیاً مساحت تحت پوشش هر ضربدری از  $25$  مترمربع فراتر نزود.

د- تکیه‌گاه مناسبی برای پاطاق آخرین دهانه طاق ضربی تعییه شده باشد. این تکیه‌گاه، می‌تواند با قرار دادن یک پروفیل فولادی و اتصال آن با کلاف زیرخود و یا با جاسازی در کلاف بتی تأمین شود. چنان‌چه، این تکیه‌گاه فولادی باشد، باید با میلگردها و یا تسمه‌های کاملاً کشیده و مستقیم در دو انتهای تیر و همچنین، در فواصل کمتر از  $2$  متر به آخرین تیرآهن سقف متصل شده باشند.

ه- حداقل سطح مقطع میلگرد و یا تسمه که برای مهاربندی ضربدری تیرآهن‌های سقف و یا استوار کردن آخرين دهانه به کار می‌رود، میلگرد ۱۴ میلی‌متری و یا تسمه معادل آن می‌باشد.

و- در صورتی که از تیرهای فرعی که مطابق ضوابط مقررات ملی ساختمان مبحث هشتم در دل تیرهای اصلی سقف جوش می‌شوند استفاده شود، الزامی به رعایت ضابطه بند (ج) نمی‌باشد.

### ۲-۲-۴-۳-۳- سقف‌های تیرچه بلوك

الف- تیرچه‌ها باید به نحو مناسبی در کلاف افقی مهار شده باشند و بتن‌ریزی تیرچه‌ها و کلاف همزمان انجام شده باشد.

ب- بتن پوشش روی بلوك‌ها، حداقل دارای ۵ سانتی‌متر ضخامت باشد و میلگرد مورد استفاده در بتن پوشش سقف، حداقل یک سانتی‌متر مربع در هر متر و عمود بر تیرچه‌ها قرار داده شده باشد.

ج- در صورت تجاوز دهانه تیرچه‌ها از ۴ متر، تیرچه‌ها به‌وسیله کلاف عرضی که عرض مقطع آن حداقل ۱۰ سانتی‌متر باشد، بهم متصل شده باشند. این کلاف، باید دارای حداقل ۲ میلگرد آجدار سراسری به قطر ۱۰ میلی‌متر یکی در بالا و یکی در پایین مقطع کلاف باشد.

د- در صورت وجود طره در سقف، در بالای تیرچه و بر روی تکیه‌گاه، میلگردهایی حداقل به اندازه میلگردهای پایین به طول مهار  $1/5$  متر قرار داده شده باشد.

### ۳-۲-۴-۳-۳- خرپاها

الف- با تعبیه بادبندی‌های قائم و افقی مناسب بین خرپاها، انسجام سقف تأمین شده باشد.

ب- اصلاح مختلف خرپای چوبی در نقاط اتصال به یکدیگر به‌وسیله پیچ و مهره و یا اسکوپ‌های فولادی، کاملاً بهم محکم شده باشند (میخ کردن ساده این اصلاح به یکدیگر کافی نیست).

ج- در سقف‌های مسطح شیب‌دار چنانچه سقف به صورت خرپا نباشد، عناصر مناسبی برای مقابله با رانش سقف تعبیه شده باشد.

### ۳-۳-۴-۲-۴-۳-۳- سقف‌های تیرچوبی

صرف چوب به عنوان عنصر برابر سقف در صورتی مجاز است که پوشش سقف، از نوع سبک نظیر تخته، ورق آهن، صفحات موج دار فلزی و یا آزیست‌های سیمانی باشد. در این صورت کلاف‌بندی، سقف نیز می‌تواند از چوب باشد. سقف‌های چوبی با پوشش‌های حصیر و نی و گل و یا شفته آهک آسیب‌پذیر تلقی می‌شوند.

### ۳-۳-۴-۳- طول تکیه‌گاهی تیرهای سقف

طول تکیه‌گاهی تیرهای سقف طاق ضربی و یا سقف چوبی نباید از ارتفاع تیر و یا از ۲۰ سانتی متر هر کدام که بیشتر است، کمتر باشد. در غیر این صورت سقف آسیب‌پذیر تلقی می‌شود.

### ۳-۳-۴- نسبت طول دهانه به عرض سقف

چنان‌چه نسبت طول دهانه به عرض دهانه دیافراگم در سقف‌های انعطاف‌پذیر، بیش از ۳ باشد، دیافراگم به لحاظ تغییر شکل‌های زیاد آسیب‌پذیر می‌باشد. سقف‌های انعطاف پذیر متداول در ساختمان‌های بنایی، شامل سقف‌های چوبی، طاق ضربی و قطعات پیش ساخته بدون بتن رویه هستند.

### ۳-۳-۵- وجود بازشو در سقف

وجود بازشوهای بزرگ در سقف، باعث کاهش توانایی سقف در انتقال نیروهای جانبی به دیوارها می‌شود. مجموع سطوح بازشو باید از ۵۰ درصد سطح کل دیافراگم کمتر بوده و طول بازشو در مجاورت دیوار برابر، باید کمتر از ۲۵ درصد طول دیوار باشد. حداقل طول بازشو در مجاورت دیوارهای باربر ۲ متر می‌باشد.

### ۳-۳-۵- اتصالات اعضاي ساختمان

#### ۳-۳-۱- اتصال بین دیوارهای باربر متقطع

واحدهای بنایی در تمام دیوارهای باربر متقطع باید در یک تراز چیده و در یک سطح بالا آورده شده باشند. ضعف اتصال بین دیوارهای متقطع به واسطه استفاده از روش هشتگیر در اجرای دیوارها و یا

نزدیکی بازشوها به انتهای دیوار، سبب می‌شود که هر کدام از دیوارهای متقطع به صورت یک دیوار مهار نشده ضعیف عمل کنند. ضعف این اتصالات همچنین باعث کاهش انسجام عمومی ساختمان می‌شود. بنابراین، در صورتی که در اجرای دیوار از روش هشتگیر استفاده شده باشد و در محل اتصال دو دیوار از کلافهای بتنی، فلزی و یا چوبی استفاده نشده باشد، دیوارهای متقطع به لحاظ اتصال نامناسب آسیب پذیر می‌باشند.

### ۳-۳-۵-۲- اتصال بین دیوارهای باربر و سقف

عناصر سقف (تیر و تیرچه اعم از فولادی، بتنی و چوبی) و یا دال بتنی باید در تکیه‌گاه به نحو مناسبی به عناصر زیرسروی (تیرهای حمال، کلاف بندی افقی، ستونها) متصل شوند، تا نیروی زلزله بدون جابجا شدن سقف به عناصر قائم انتقال یابد. به این منظور در صورت عدم رعایت ضوابط زیر اتصال بین دیوارهای باربر و سقف آسیب‌پذیر تلقی می‌گردد:

الف- در مورد سقف متكی بر تیر حمال عناصر اصلی سقف به تیرهای حمال متصل شده و

تیرهای حمال نیز به کلاف روی دیوار مهار گردیده باشند.

ب- در مورد سقف با تکیه‌گاه روی دیوار، چنانچه سقف از نوع طاق ضربی باشد، تیرآهن‌های سقف باید در داخل کلاف بتن آرمه مهار شده و یا به صفحات فلزی که روی کلاف افقی بتن آرمه قرار داشته و در داخل کلاف شده باشند، مهار شده‌اند، متصل گردیده و یا به کلاف فلزی به نحوی مناسب بسته شده باشند. طول تکیه‌گاه تیرآهن‌های سقف طاق ضربی، نباید از ارتفاع تیر و یا از ۲۰ سانتی‌متر کمتر باشد. چنانچه سقف دال بتنی پیش ساخته است، ارجح است دال پیش ساخته در کلاف افقی بتن آرمه مهار شده و از قرار دادن دال پیش ساخته بر روی کلاف احتراز شده باشد، مگر آنکه آن را به نحو مناسبی به کلاف افقی مهار نموده باشند. سقف‌های مرکب از تیرچه بلوك نیز باید به نحوی به کلاف افقی مهار گردیده و بتن ریزی تیرچه‌ها و کلاف همزمان انجام شده باشد. سقف بتن آرمه درجا ریخته شده نیز باید دارای تکیه گاهی حداقل معادل ضخامت دیوار منهای ۱۲ سانتی‌متر باشد مشروط بر آن که این طول هیچ‌گاه از ۱۵ سانتی‌متر کمتر نباشد.

همچنین سقف‌ها به عنوان عناصر نگهدارنده دیوارهای باربر در برابر ارتعاشات خارج از صفحه به حساب می‌آیند. در صورت نبود اتصال کافی بین سقف و دیوارهای باربر در جهت عمود بر دیوار این دیوارها به صورت دیوار آزاد، رفتاری ضعیف خواهند داشت، بر این اساس، اتصال بین دیوارها و سقف باقیستی بررسی گردد.

### ۳-۵-۳- اتصال بین تیغه‌ها و دیوارهای باربر

در صورتی که دیوار و تیغه متکی بر آن به طور همزمان و یا به صورت لاریز و یا به صورت هشت‌گیر چیده شده باشد، اتصال تیغه به دیوار باربر کافی تلقی می‌گردد ولی چنانچه تیغه بعد از احداث دیوار و بدون اتصال به آن ساخته شده و در محل تقاطع به نحو مناسبی به دیوار متصل و محکم نشده باشد و کلاف قائم هم در لبه وجود نداشته باشد، این اتصال آسیب‌پذیر می‌باشد.

### ۳-۶-۳- مصالح بنایی

المان‌های بنایی، از تعدادی واحد بنایی که به وسیله ملات به هم متصل شده‌اند، تشکیل یافته است که می‌بایست به شرح زیر مورد بررسی قرار گیرند:

#### ۳-۶-۱- واحد بنایی

واحد بنایی متداول در ساخت وسازهای کشور عموماً آجر، بلوک سیمانی و سنگی می‌باشد. هر یک از این مصالح باید سالم، بدون خوردگی و شکستگی و فاقد ترکخوردگی باشد و از نظر ظاهر از کیفیت مطلوبی برخوردار باشند.

#### ۳-۶-۲- ملات

ملات‌های رایج بنایی در کشور عموماً ماسه سیمان، باتارد، گل آهک و گل می‌باشند که در بین اینها ملات‌های گل و گل آهک ملات‌های مناسبی نمی‌باشند و سازه‌هایی که در آنها از این ملات‌ها استفاده شده، از این لحاظ آسیب‌پذیر می‌باشند. همچنین ملات‌ها نبایستی دچار خوردگی و فرسودگی شده باشند و باید از لحاظ ظاهر کیفیت مناسبی داشته باشند. دیوارهای بلوک سیمانی و همچنین جانپناه بام و بالکن و قسمت‌های طره‌ای از دودکش‌ها باید با ملات ماسه سیمان ساخته شده باشند ولی دیوارهای آجری می‌توانند با ملات باتارد نیز ساخته شده باشند.

### ۷-۳-۳- اعضای غیرسازه‌ای

در ارزیابی آسیب‌پذیری اعضای غیرسازه‌ای ساختمانهای مصالح بنایی، خوبات این بخش به شرح زیر کنترل شود. اجزای غیرسازه‌ای مکانیکی و برقی طبق خوبات فصل ۹ دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای موجود ارزیابی شود.

#### ۷-۳-۱- دیوارهای غیرباربر و تیغه‌ها

نسبت ارتفاع به ضخامت دیوارهای غیرسازه‌ای نباید بیش از ۱۲ باشد. حداقل طول مجاز دیوار غیرسازه‌ای یا تیغه بین دو پشت‌بند عبارت است از ۴۰ برابر ضخامت دیوار یا تیغه و ۴ متر، هر کدام که کمتر باشد.

پشت‌بند باید به ضخامت حداقل معادل ضخامت دیوار و به طول حداقل  $\frac{1}{4}$  بزرگترین دهانه طرفین پشت‌بند باشد. به جای پشت‌بند می‌تواند از عناصر قائم فولادی، بتن آرمه و یا چوبی در داخل تیغه یا دیوار استفاده شده باشد. در این صورت، دو عنصر باید به طور مناسبی در کف و سقف طبقه مهار شده باشند. حداقل ارتفاع مجاز دیوارهای غیرسازه‌ای و تیغه‌ها از تراز کف مجاور  $\frac{3}{5}$  متر می‌باشد. مگر آنکه از کلافهای افقی و قائم برای تقویت دیوار استفاده شده باشد.

تیغه‌هایی که در تمام ارتفاع طبقه ادامه دارند، باید کاملاً به زیر پوشش سقف مهار شده باشند. همچنین، لبه فوقانی تیغه‌هایی که در تمام ارتفاع طبقه ادامه ندارند، باید با کلاف به سازه ساختمان یا کلافهای احاطه کننده تیغه متصل شده باشند.

لبه قائم تیغه‌ها، نباید آزاد باشد. این لبه‌ها باید به تیغه دیگر و یا یک دیوار عمود بر آن، یکی از اجزای سازه و یا عناصر قائمی که به همین منظور تعییه شده‌اند با اتصال کافی تکیه داشته باشد ولی در صورتی که طول تیغه پشت‌بند کمتر از  $1/5$  متر باشد، لبه آن می‌تواند آزاد باشد. در صورتی که، تیغه بعد از احداث دیوار و بدون اتصال به آن ساخته شده باشد، باید در محل تقاطع به نحو مناسبی به دیوار متصل و محکم شده باشد در غیر این صورت، لبه کناری تیغه آزاد تلقی شده و دیوار آسیب‌پذیر می‌باشد.

**۳-۳-۷-۲- سقف کاذب**

سقف کاذب باید با مصالح سبک ساخته شده باشد و قاب‌بندی آن به نحوی مناسب به اسکلت و یا کلاف‌بندی ساختمان متصل شده باشد.

**۳-۳-۷-۳- نمای ساختمان**

نبود اتصال کافی بین نمای آجری و یا سنگی با دیوار سبب می‌شود که نما به صورت یک عنصر مستقل و در عین حال ضعیف عمل نموده و به سادگی در برابر ارتعاشات زلزله فرو بریزد. در نماسازی با آجر ارجح است آجر نما به طور هم‌زمان با آجر پشت‌کار چیده شده باشد و باید ضخامت این دو نوع آجر یکسان و یا تقریباً یکسان باشد تا هر دو، در هر رگ روی یک لایه ملات چیده شده باشد.

در صورتی که نما پس از احداث دیوار پشت کار چیده شده باشد، باید با مهار کردن مفتولهای فلزی در داخل ملات پشت کار و قرار دادن سرآزاد این مفتولها در ملات آجرنما، این دو قسمت آجرکاری به هم متصل شده باشند. فاصله این مفتولها در هر یک از جهات افقی و قائم، باید از ۵۰ سانتی‌متر بیشتر باشد. در نماسازی سنگ‌های پلاک که به طور قائم نصب شده‌اند، باید با تعییه اسکوپ و یا مهار مناسب دیگری، از جدا شدن و فروریختن آن‌ها موقع بروز زلزله جلوگیری شود.

**۳-۳-۷-۴- جان‌پناه‌ها و دودکش‌ها**

جان‌پناه‌ها و دودکش‌های مهار نشده به عنوان عناصر غیرسازهای آزاد، به‌واسطه قرار گرفتن در بالای ساختمان در معرض شدیدترین ارتعاشات قرار گرفته و به سادگی به شکست رسیده و فرو می‌ریزند. به این منظور، ارتفاع جان‌پناه اطراف بام‌ها و بالکن‌ها از کف تمام شده، در صورتی که ضخامت دیواره آن ۱۰ و یا ۲۰ سانتی‌متر باشد باید به ترتیب از ۵۰ و ۹۰ سانتی‌متر تجاوز کند و یا باید توسط عناصر قائم فولادی یا بتن آرمه نگهداری شده و در کف بام یا بالکن گیردار شده باشد در غیر این صورت، آسیب‌پذیر خواهد بود.

دودکش‌های با مصالح بنایی نیز باید بلندتر از ۱/۵ متر کف بام باشند و در صورتی که ارتفاع آن‌ها از این مقدار تجاوز نماید باید به وسیله عناصر قائم فولادی یا بتن آرمه به نحو مناسبی تقویت و در کف بام گیردار شده باشند.

### ۳-۳-۸- کیفیت ساخت و نگهداری ساختمان

در این قسمت، مواردی از قبیل کیفیت ساخت و وضعیت موجود به لحاظ کیفیت نگهداری، ترمیم، وجود ترک و... مورد بررسی قرار می‌گیرد. در صورتی که سازه فاقد اعضای اصلی مانند پی، شناور و کلاف باشد، کیفیت ساخت، بد تلقی می‌گردد.

### ۳-۴- کمی نمودن روش کیفی

پس از بازدیدهایی که از ساختمان انجام می‌پذیرد، فرمهای مربوطه تکمیل می‌گردد (پیوست ۱). مطابق روش ارائه شده، ۴۲ مورد از قسمتهای مختلف ساختمان، توسط کارشناس آشنا به مسائل، در هنگام بازدید مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این بررسی‌ها، می‌بایست تمامی نکات بیان شده در قسمت (۳-۳) مورد توجه واقع شود. لازم به ذکر است در صورتی که عضوی وجود نداشته باشد آن عضو آسیب‌پذیر تلقی می‌گردد و حداکثر نمره آسیب‌پذیری در تخصیص نمرات، برای تمامی موارد مربوط به آن عضو در جدول (۳-۳) در نظر گرفته می‌شود. به عنوان نمونه در صورتی که ساختمان فاقد کلاف بندی باشد، جنس کلاف، اتصال اجزای کلاف و بهطور کلی تمامی موارد بند (۲-۳-۳) حداکثر نمره آسیب‌پذیری را به خود اختصاص می‌دهد.

پارامترهای ذکر شده در قسمت (۳-۳)، در جدول (۳-۳) خلاصه گردیده‌اند. همانطور که در این جدول مشاهده می‌شود، به هر یک از پارامترها، عددی به عنوان حداکثر نمره آسیب‌پذیری برای سطح عملکرد ایمنی جانی در سطح خطر-۱ نسبت داده شده است. کارشناس بازدید کننده، می‌بایست با توجه به نکاتی که در قسمت (۳-۳) آمده، کیفیت هر مورد را بررسی و عددی بین صفر و حداکثر نمره آسیب‌پذیری، برای آن پارامتر انتخاب کند. عدد صفر نمایانگر عدم آسیب‌پذیری جزء مورد بررسی است. پس از تخصیص اعداد به هر یک از پارامترها، تمامی این اعداد با هم جمع می‌گردند که حاصل آن  $V_{sum}$ ، عددی بین صفر تا ۱۰۰ خواهد بود. با ضرب کردن  $V_{sum}$  در ضرایب  $LF$ ،  $DF$ ،  $SLF$ ،  $AF$ ،  $SF$  در صورتی که حاصل آن  $QF$  درصد آسیب‌پذیری ساختمان مشخص می‌گردد.

$$Vulnerability = V_{sum} \times (SF \times AF \times SLF \times DF \times LF \times QF) \leq 100 \quad (2-3)$$

ضریب  $SF$  ، مربوط به نوع خاک محل مورد مطالعه است و از جدول (۴-۳) قابل استخراج است. ضریب  $AF$  نیز مربوط به اثر شدت زلزله در منطقه مورد مطالعه است، که با قرار دادن مقدار شتاب مبنای طرح ،  $A$  در رابطه (۳-۳) قابل محاسبه است. اثرات شیب زمین را ضریب  $SLF$  لحاظ می‌کند، که از جدول (۵-۳) بهدست می‌آید. ضریب  $DF$  نیز از جدول (۶-۳) بهدست می‌آید و اثر فاصله ساختگاه تا گسل را لحاظ می‌کند. اثر روانگرایی با ضریب  $LF$  تأثیر داده می‌شود، که این ضریب از جدول (۷-۳) تعیین می‌شود. کیفیت ساختمان و اجرای آن بهوسیله ضریب  $QF$  تأثیر داده می‌شود و این ضریب از ۱ تا  $1/2$  بهترتبه برای کیفیت عالی و کیفیت بد متغیر است و انتخاب آن بهعده کارشناس بازدید کننده از ساختمان است. در صورتی که میزان آسیب‌پذیری از ۱۰۰ تجاوز کند، عدد ۱۰۰ به عنوان درصد آسیب‌پذیری اختیار می‌شود.

$$AF = 3.4A + 0.43 \quad (3-3)$$

با توجه به تعیین درصد آسیب‌پذیری، در مورد نیاز یا عدم نیاز به ارزیابی به شرح زیر می‌توان اظهار نظر کرد:

در صورتی که درصد آسیب‌پذیری از ۲۰ درصد تجاوز کند، ساختمان نیاز به ارزیابی کمی دارد و در صورتی که درصد آسیب‌پذیری بین ۱۰ الی ۲۰ درصد باشد نیازمند بررسی برای انجام بهسازی‌های موضعی می‌باشد.

تبصره ۱ : در صورتی که ساختمان یکی از موارد عدم وجود پی، عدم وجود کلاف، کمبود دیوار نسبی و عدم انسجام کافی را دارا باشد، لازم است که مورد ارزیابی کمی قرار گیرد.

تبصره ۲: در صورتی که ساختمان دارای بیش از سه طبقه باشد، لازم است که مورد ارزیابی کمی قرار گیرد.

جدول ۳-۳ اجزا و اعضای سازه‌ای و غیرسازه‌ای و خصایب مربوط به روش کیفی تفصیلی

عنوان	جزا و اعضای سازه‌ای و غیرسازه‌ای موثر در ارزیابی آسیب‌پذیری	حداکثر نمره آسیب‌پذیری
۱-۳-۳ پی*	۱- نوع پی	۱۲
۲-۳-۳ وجود و وضعیت کلاف‌بندی*	۱- وجود کلاف‌بندی افقی و قائم ۲- جنس کلاف ۳- اتصالات اجزای کلاف ۴- وجود انفال در سیستم کلاف ۵- اتصال دیوار و کلاف ۶- وضعیت مصالح کلاف	۱۰ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
۳-۳-۳ دیوار*	۱- شیوه اجرای واحدهای بنایی ۲- ارتفاع دیوار ۳- طول آزاد دیوار ۴- نسبت ارتفاع به ضخامت دیوار ۵- فاصله بازشوها از انتهای دیوار ۶- سطح بازشوها ۷- طول بازشوها ۸- فاصله بازشوها ۹- ابعاد بازشوها	۲ ۱/۵ ۱/۵ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱/۵ ۱۲ ۳ ۳ ۳/۵ ۲/۵ ۱ ۲ ۲
	۱۰- نحوه قرار گیری تیرهای باربر سقف بر روی دیوار ۱۱- دیوار نسبی ۱۲- مسیر بار ۱۳- وضعیت انسجام ساختمان ۱۴- نامنظمی در پلان ۱۵- نامنظمی در ارتفاع ۱۶- مقطع قائم ساختمان ۱۷- ساختمان‌های مجاور ۱۸- کنترل درزهای قائم بین واحدهای بنایی	

ادامه جدول ۳-۳ اجزا و اعضای سازه‌ای و غیر سازه‌ای و ضرایب مربوط به روش کیفی تفصیلی

عنوان	اجزا و اعضای سازه‌ای و غیر سازه‌ای موثر در ارزیابی آسیب‌پذیری	حداکثر نمره آسیب‌پذیری
۳-۳ دیوار*(ادامه)	-۱۹- کتnel وجود هشت گیر -۲۰- کتnel نیروی رانش در سقف‌های قوسی -۲۱- لوله و دود کش درون دیوار باربر	۰/۵ ۰/۵
۴-۳-۳ سقف	-۱- وزن سقف -۲- یکنواختی و انسجام سقف -۳- طول تکیه‌گاهی تیرهای سقف -۴- نسبت طول دهانه به عرض سقف -۵- وجود بازشو در سقف	۳ ۲ ۲ ۱ ۰/۸
۵-۳-۳ اتصالات اعضای ساختمان	-۱- اتصال بین دیوارهای باربر متقاطع -۲- اتصال بین دیوارهای باربر و سقف -۳- اتصال بین تیغه‌ها و دیوارهای باربر	۲ ۲ ۰/۵
۶-۳-۳ مصالح بنایی	-۱- واحدهای بنایی -۲- ملات	۳ ۴
۷-۳-۳ اعضای غیرسازه‌ای	-۱- دیوارهای غیرباربر و تیغه‌ها -۲- سقف کاذب -۳- نمای ساختمان -۴- جان پناهها و دودکش‌ها	۲ ۰/۲ ۰/۵ ۰/۵

\* به تبصره ۱ مراجعه شود

جدول ۴-۳ ضرایب مربوط به اثر خاک

نوع خاک	خاک نوع I	خاک نوع II	خاک نوع III	خاک نوع IV
ضریب اثر نوع خاک SF	۱	۱/۰۵	۱/۱	۱/۱۵

جدول ۵-۳ ضرایب مربوط به اثر شیب زمین

شیب زمین	کمتر از ۱۵ درجه	بین ۱۵ تا ۳۰ درجه	بیشتر از ۳۰ درجه
ضریب اثر شیب زمین SLF	۱	۱/۱	۱/۲

جدول ۳-۶ ضرایب مربوط به اثر فاصله تا گسل

فاصله تا گسل	کمتر از ۵ کیلومتر	بین ۵ تا ۱۰ کیلومتر	بیشتر از ۱۰ کیلومتر
ضرایب اثر فاصله تا گسل <i>DF</i>	۱/۱	۱/۰۵	۱

جدول ۳-۷ ضرایب مربوط به اثر روانگرایی

احتمال وقوع روانگرایی *	کم	متوسط	زیاد	بسیار زیاد
ضرایب اثر روانگرایی <i>LF</i>	۱	۱/۰۵	۱/۱	۱/۱۵

\* تعریف: احتمال وقوع کم روانگرایی: در خاکهای چسبنده و یا سطح آب زیرزمینی در عمق بیش از ۱۰ متر  
 احتمال متوسط روانگرایی: در خاکهای ماسه‌ای شل و سطح آب زیرزمینی در عمق بیش از ۵ متر و کمتر از ۱۰ متر  
 احتمال زیاد روانگرایی: در خاکهای ماسه‌ای شل و سطح آب زیرزمینی در عمق بیش از ۲ متر و کمتر از ۵ متر  
 احتمال بسیار زیاد روانگرایی: در خاکهای ماسه‌ای شل و سطح آب زیرزمینی در عمق کمتر از ۲ متر

# فصل چهارم

---

ارزیابی کمی آسیب‌پذیری




#### ۴-۱- ویژگی‌های مهندسی دیوارهای با مصالح بنایی

در این فصل روند تعیین سختی، مقاومت و تغییرشکل دیوارهای موجود، دیوارهای تقویت شده در فرآیند بهسازی و دیوارهای جدید اضافه شده به منظور بهسازی لرزه‌ای ارائه می‌شود.

تلاشهای موجود در یک سازه به صورت کنترل شونده توسط نیرو و یا تغییر شکل مطابق تعاریف بخش (۴-۲) دستورالعمل بهسازی ساختمان‌های موجود طبقه‌بندی می‌شوند. مقاومتهای طراحی برای تلاشهای کنترل شونده توسط نیرو و تغییرشکل در ساختمانهای مصالح بنایی غیرمسلح بر اساس ضوابط این فصل محاسبه می‌شوند.


مقاومت مورد استفاده برای تلاشهای کنترل شونده توسط تغییرشکل، مقاومت مورد انتظار می‌باشد، که از نتایج آزمایش‌ها و با استفاده از اصول پذیرفته شده مقاومت مصالح تعیین می‌شود.

مقاومت مورد استفاده برای تلاشهای کنترل شونده توسط نیرو، مقاومت کرانه پایین می‌باشد، که توسط آزمایش‌های انجام شده و با استفاده از اصول پذیرفته شده مقاومت مصالح تعیین می‌شود. وقتی تلاشهای طراحی با استفاده از روش‌های غیرخطی تعیین می‌شود، پاسخ نیرو- تغییرشکل اجزا باید با استفاده از روابط غیرخطی نیرو- تغییرشکل ارائه شود. روابط نیرو تغییرشکل بايستی بر اساس نتایج آزمایشگاهی یا رابطه عمومی نیرو- تغییرشکل مطابق شکل (۱-۴) با پارامترهای تعریف شده در بند (۲-۵-۴) باشد.

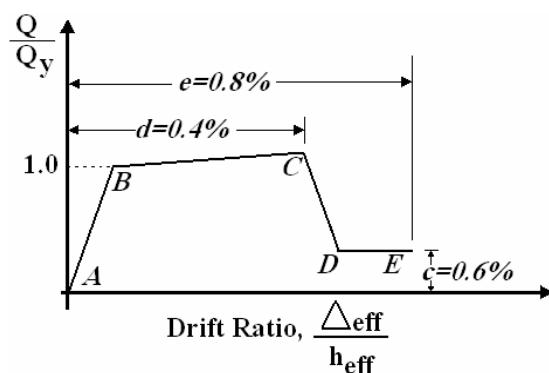

شکل ۱-۴ نمودار رابطه بین نسبت نیرو و نسبت تغییرمکان المان برای المان‌های مصالح بنایی

نسبت تغییر مکان المان، برابر نسبت تغییرات جانبی مؤثر بین هر انتهای المان  $\Delta_{eff}$ ، به روی ارتفاع مؤثر المان  $h_{eff}$ ، می‌باشد. ارزیابی این پارامترها، بسته به هندسه دیوار و پیکربندی پایه بر اساس شکل (۲-۴) می‌باشد.

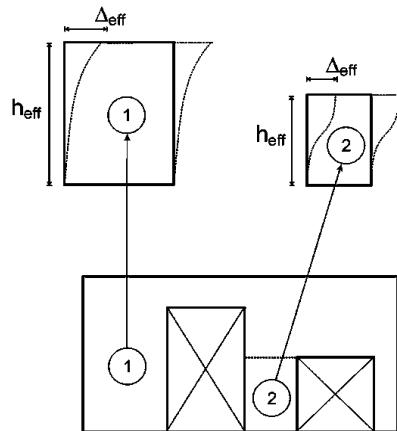

شکل ۲-۴ تعاریف مربوط به ارتفاع مؤثر و جابجایی مؤثر برای دیوار و پایه

#### ۴-۲- انواع دیوارهای بنایی

دیوارهای بنایی به دو دسته باربر و غیرباربر تقسیم‌بندی می‌شوند. دیوارهای باربر به دیوارهایی اطلاق می‌شود که بارهای ثقلی و زلزله در امتداد و عمود بر صفحه دیوار را تحمل می‌کنند. این دیوارها از المان‌های بنایی شامل آجر، بلوك سیمانی و سنگ همراه با ملات ماسه سیمان و باتارد تشکیل شده‌اند. دیوارهای بنایی غیرباربر یا تیغه‌ها دیوارهایی هستند که هیچ‌گونه سهمی از بارهای ثقلی و لرزه‌ای به آن‌ها نسبت داده نمی‌شود و به عنوان اجزای غیرسازه‌ای تلقی می‌گردند. انواع دیوارهای بنایی، از منظر دیگر به صورت زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

#### ۴-۲-۱- دیوارهای بنایی موجود

دیوارهای مصالح بنایی موجود، شامل همه دیوارهای سازه‌ای در سیستم ساختمانی است که قبیل از عملیات بهسازی وجود داشته‌اند. دیوارهای موجود در صورتی که دارای وضعیت مناسب به‌گونه‌ای که در این دستورالعمل ذکر گردیده، باشند همانند دیوارهای جدید رفتار می‌کنند.

#### ۴-۲-۲- دیوارهای بنایی جدید

دیوارهای مصالح بنایی جدید، شامل همه دیوارهای جدید است که به سازه موجود به‌منظور ارتقای سیستم مقاوم افزوده می‌شود. این دیوارها بایستی تمام ضوابط مربوط به دیوارهای سازه‌ای ارائه شده در استاندارد ۲۸۰۰ را برآورده نمایند.

#### ۴-۲-۳- دیوارهای تقویت شده

دیوارهای بنایی تقویت شده شامل دیوارهای موجودی است که طی مراحل بهسازی با روش‌های مقبول بهسازی شده‌اند.

#### ۴-۳- روش‌های تحلیل سازه

انتخاب روش تحلیل باید با توجه به محدودیت‌های هر روش تحلیل، مطابق بخش (۳-۲) از دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای موجود انجام شود.

#### ۴-۳-۱- تحلیل استاتیکی خطی

در این روش، نیروی جانبی ناشی از زلزله به‌گونه‌ای انتخاب می‌شود، که برش پایه حاصل از آن برابر نیروی برشی مطابق رابطه (۴-۲) شود. مقدار برش پایه در این روش چنان انتخاب شده است که حداقل تغییر شکل با آن‌چه که در زلزله سطح مورد نظر پیش‌بینی می‌شود، مطابقت داشته باشد. چنان‌چه تحت اثر بار وارد، سازه به طور خطی رفتار کند، نیروهای به‌دست آمده برای اعضای سازه نیز نزدیک به مقادیر پیش‌بینی شده در هنگام زلزله خواهند بود؛ ولی اگر سازه رفتار غیرخطی داشته باشد، نیروهای

محاسبه شده از این طریق بیش از مقادیر حد جاری شدن مصالح خواهد شد. به همین جهت هنگام بررسی معیارهای پذیرش نتایج حاصل از تحلیل خطی برای سازه‌هایی که هنگام زلزله رفتار غیر خطی دارند، اصلاح می‌شود.

#### ۱-۳-۱-۴- تعیین زمان تنابوب اصلی نوسان سازه

زمان تنابوب اصلی سازه بر اساس یکی از روش‌های زیر محاسبه می‌شود:

- استفاده از روش‌های تحلیلی که مبتنی بر مشخصات دینامیکی سازه می‌باشد.
- استفاده از روش تجربی ساده که مبتنی بر اندازه‌گیری‌های تجربی در ساختمان‌های موجود می‌باشد.

در روش تجربی زمان تنابوب اصلی نوسان بر حسب ثانیه ، از رابطه (۱-۴) محاسبه می‌شود:

$$T = 0.05H^{\frac{3}{4}} \quad (1-4)$$

#### ۱-۳-۲-۱-۳-۴- بوآورد نیروها و تغییر شکلها

در روش تحلیل استاتیکی خطی نیروی جانبی ناشی از زلزله، $V$ ، به صورت ضریبی از وزن کل ساختمان، $W$ ، محاسبه می‌شود:

$$V = S_a W \quad (2-4)$$

- که در آن  $W$  وزن کل ساختمان شامل وزن مرده ساختمان و درصدی از سربار زنده مطابق بخش (۲)
- استاندارد ۲۸۰۰ و  $S_a$  شتاب طیفی به ازای زمان تنابوب اصلی سازه، $T$ ، است که بر اساس بخش (۱-۶) دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود تعیین می‌شود.

#### ۱-۳-۱-۳-۴- توزیع نیروی جانبی در ارتفاع

توزیع نیروی جانبی در ارتفاع ساختمان بر حسب نیروی برشی پایه، ارتفاع و وزن طبقات، عبارت است از :

$$F_i = \frac{W_i h_i}{\sum_{j=1}^n W_j h_j} V \quad (3-4)$$

که در آن  $F_i$  نیروی جانبی وارد بر طبقه  $i$ ،  $W_i$  وزن مؤثر طبقه  $i$ ،  $h_i$  ارتفاع طبقه  $i$  از تراز پایه و  $n$  معرف تعداد طبقات می‌باشد.

### ۴-۳-۲- تحلیل دینامیکی خطی

تحلیل دینامیکی خطی، می‌تواند به دو روش طیفی و یا تاریخچه زمانی انجام شود. توزیع نیروی جانبی در ارتفاع و پلان بر حسب میزان شتاب، جرم و توزیع جرم در هر طبقه با استفاده از تحلیل دینامیکی به دست می‌آید.

### ۴-۳-۳- تحلیل استاتیکی غیرخطی

در این روش، مطابق ضوابط دستورالعمل بهسازی لرزه‌های سازه‌های موجود، بار جانبی ناشی از زلزله، به صورت استاتیکی و به تدریج به صورت فزاینده به سازه اعمال می‌شود، تا آنجا که تغییر مکان در یک نقطه خاص (نقطه کنترل) تحت اثر بار جانبی به مقدار مشخصی (تغییر مکان هدف) برسد و یا سازه فرو ریزد. تغییرشکل‌ها و نیروهای داخلی حاصل از تحلیل استاتیکی غیرخطی باید با معیار پذیرش مورد بررسی قرار گیرد.

### ۴-۴- رفتار درون صفحه‌ای دیوارها و پایه‌های مصالح بنایی

ویژگی‌های مهندسی دیوارهای مصالح بنایی غیرمسلح، وقتی که تحت تأثیر نیروی جانبی در امتداد صفحه دیوار قرار می‌گیرند، مطابق موارد این بخش استخراج می‌شود. الزامات این بخش، برای دیوارهای برشی طره‌ای که تکیه گاه آن‌ها در برابر چرخش ثابت می‌باشند و پایه‌های بین بازشوهای درها و پنجره‌ها که در بالا و پایین در برابر چرخش ثابت هستند، قابل کاربرد می‌باشد. سختی و مقاومت ارائه شده در این بخش قابل کاربرد برای تحلیل‌های استاتیکی خطی و استاتیکی غیرخطی هستند.

مودهای شکست در رفتار درون صفحه دیوارهای با مصالح بنایی غیرمسلح بر اساس این دستورالعمل به دو دسته طبقه‌بندی می‌شود:

الف) مود شکست در اثر لغزش درز ملات؛

ب) مود شکست در اثر کشش قطری.

مود شکست لغزش درز ملات بهصورت کنترل شونده توسط تغییر شکل فرض می‌شود؛ در حالی که رفتار کشش قطری بهصورت کنترل شونده توسط نیرو در نظر گرفته می‌شود.

#### ۴-۱-۴- سختی

سختی جانبی دیوار با مصالح بنایی که تحت تاثیر نیروی جانبی درون صفحه قرار می‌گیرد، با در نظر گرفتن تغییر شکل‌های خمشی و برشی تعیین می‌شود. مجموعه دیوار مصالح بنایی شامل واحدهای مورد استفاده ملات بهصورت همگن در نظر گرفته می‌شود.

در تحلیلهای خطی، سختی جانبی درون صفحه پایه‌ها و یا دیوارهای با مصالح بنایی غیرمسلح متناسب با خصوصیات هندسی سطح مقطع ترک نخورده، بدون درنظر گرفتن پوشش نما محاسبه می‌شود. بر این اساس سختی جانبی درون صفحه دیوار یکپارچه طرایی با استفاده از رابطه (۴-۴) قابل محاسبه است:

$$k = \frac{1}{\frac{h_{eff}^3}{3E_m I_g} + \frac{h_{eff}}{A_v G_m}} \quad (4-4)$$

که در این رابطه:

$h_{eff}$ : ارتفاع موثر دیوار

$E_m$ : مدول الاستیسیته مصالح دیوار؛

$G_m$ : مدول برشی مصالح دیوار؛

$A_v$ : سطح برش؛

$I_g$ : ممان اینرسی برای سطح ناخالص مقطع ترک نخورده.

متناظرًاً سختی جانبی درون صفحه‌ای پایه‌ها بین بازشوها که در آن‌ها بالا و پایین در برابر چرخش

بسته شده، با استفاده از رابطه (۴-۵) محاسبه می‌شود:

$$k = \frac{1}{\frac{h_{eff}^3}{12E_m I_g} + \frac{h_{eff}}{A_v G_m}} \quad (5-4)$$

برش طبقه در دیوارهای بنایی دارای بازشو، به نسبت سختی جانبی پایه‌های بین بازشوها توزیع می‌شود. ذکر این نکته ضروری است که شرایط گیرداری کامل در ساختمان‌های واقعی محقق نمی‌شود.

#### ۴-۳-۲- مقاومت

##### ۴-۲-۱- مقاومت جانبی مورد انتظار پایه‌ها و دیوارهای با مصالح بنایی غیرمسلح

مقاومت جانبی مورد انتظار،  $Q_{CE}$ ، برای پایه‌ها و دیوارهای مصالح بنایی غیر مسلح موجود و یا تقویت شده بر اساس مقاومت برشی دیوار بر اساس لغزش درز ملات به صورت زیر در نظر گرفته می‌شود:

$$Q_{CE} = V_{bjs} = v_{me} A_n \quad (6-4)$$

که در این رابطه:

$A_n$ : مساحت مقطع خالص دارای ملات؛

$v_{me}$ : مقاومت برشی مورد انتظار؛

$V_{bjs}$ : مقاومت مورد انتظار برشی دیوار بر اساس لغزش درز ملات.

##### ۴-۲-۲- کرانه پایین مقاومت جانبی پایه‌ها و دیوارهای با مصالح بنایی غیرمسلح

کرانه پایین مقاومت جانبی،  $Q_{CL}$ ، دیوارهای مصالح بنایی موجود و یا تقویت شده بر اساس تنفس کششی قطری (رابطه ۷-۴) انتخاب می‌شود:

$$Q_{CL} = V_{dt} = f'_{dt} A_n \left( \frac{L}{h_{eff}} \right) \sqrt{1 + \frac{f_a}{f'_{dt}}} \quad (7-4)$$

در این روابط  $A_n$ ,  $h_{eff}$  و  $L$  بر اساس تعاریف روابط قبلی به کار گرفته می‌شوند و سایر پارامترها به این صورت تعریف می‌شوند:

$$Q_G = 1.1(Q_D + Q_L) \quad (f_a)$$

کرانه پایین مقاومت کششی قطری مصالح بنایی؛

$V_{dt}$  : کرانه پایین مقاومت برشی بر اساس کشش قطری برای پایه‌ها و دیوارها می‌باشد.

جایگزینی مقاومت برشی مورد انتظار  $v_{me}$ ، به جای مقاومت کششی قطری،  $f'_{dt}$  در رابطه (۷-۴) مجاز می‌باشد.

### ۳-۴-۳- کرانه پایین مقاومت فشاری قائم پایه‌ها و دیوارهای مصالح بنایی غیرمسلح

کرانه پایین مقاومت فشاری قائم پایه‌ها و دیوارهای با مصالح بنایی غیرمسلح موجود، با استفاده از کرانه پایین تنش فشاری مصالح بنایی مطابق رابطه (۸-۴) محدود می‌شود:

$$Q_{CL} = P_{CL} = 0.80(0.85f'_m A_n) \quad (8-4)$$

که  $f'_m$ ، کرانه پایین مقاومت فشاری مصالح مطابق بخش (۱-۲-۲) می‌باشد.

### ۴-۵- معیارهای پذیرش

رفتار جانبی دیوارها و پایه‌ها، در صورتی که مقاومت جانبی مورد انتظار تحت رابطه مربوط به برش بر اثر لغزش درز ملات، کمتر از مقاومت مربوط به کشش قطری باشد، به صورت کنترل شونده توسط تغییرشکل است. در غیر این صورت رفتار دیوار به صورت کنترل شونده توسط نیرو در نظر گرفته می‌شود. رفتار فشار محوری در دیوارها و پایه‌ها به صورت کنترل شونده توسط نیرو در نظر گرفته می‌شود.

### ۴-۵-۱- روش‌های خطی

۱-۱-۵-۴- تلاشها در المان‌هایی که کنترل شونده توسط تغییرشکل هستند، باید رابطه (۹-۴) را ارضانمایند:

$$m\kappa Q_{CE} \geq Q_{UD} \quad (9-4)$$

در این رابطه  $m$  ضریب اصلاح بر مبنای رفتار غیرخطی عضو، که به نوع ساختمان از لحاظ کلاف‌بندی بستگی دارد و بر اساس جدول زیر استخراج می‌شود،  $\kappa$  ضریب آگاهی مشخصات سازه مطابق قسمت (۴-۲) و  $Q_{CE}$  ظرفیت مورد انتظار المان مطابق بند (۱-۲-۴-۴) می‌باشد.

جدول ۱-۴ ضریب  $m$  برای تحلیل خطی

اعضای غیراصلی		اعضای اصلی		قابلیت استفاده بی وقفه	سطح عملکرد نوع رفتار
آستانه فروریزش	ایمنی جانی	آستانه فروریزش	ایمنی جانی		
۸	۶	۴	۳	۱	لغزش درز ملات برای ساختمان با کلاف‌بندی
۴	۳	۲	۱/۵	۱	لغزش درز ملات برای ساختمان بدون کلاف‌بندی

۱-۵-۲-۱-۵-۴- تلاشها در المان‌هایی که کنترل شونده توسط نیرو هستند، بایستی رابطه (۱۰-۴) را ارضانمایند:

$$\kappa Q_{CL} \geq Q_{UF} \quad (10-4)$$

که در آن  $Q_{CL}$  کرانه پایین مقاومت عضو است.

#### ۱-۵-۲-۵-۴- روش استاتیکی غیرخطی

۱-۵-۲-۱- در اعضایی که کنترل شونده توسط تغییرشکل هستند، تغییرشکل‌های غیرخطی نباید بیش از ظرفیت آنها مطابق جدول (۲-۴) باشد. برای این منظور، ظرفیت تغییرشکل اعضا باید با در نظر گرفتن کلیه تلاش‌هایی که همزمان برعضو وارد می‌شود، برآورد شود. در این حالت برش پایه نظیر تغییر مکان هدف نباید کمتر از ۸۰ درصد برش تسلیم مؤثر سازه باشد. در جدول (۲-۴) پارامترهای  $d$  و  $e$  نمایانگر ظرفیتهای تغییرشکل غیرخطی هستند. همانگونه که در شکل (۱-۴) نیز واضح است، تمامی

پارامترهای ذکر شده در جدول (۲-۴)، ضرایب  $\frac{Q}{Q_y}$  می‌باشند به جز پارامتر  $c$  که ضریب  $\frac{\Delta_{eff}}{h_{eff}}$  را مشخص

می‌کند. همچنین فواصل بیان شده برای سطوح عملکرد مختلف در جدول (۲-۴) از نقطه A در شکل (۴)

(۱) محاسبه می‌شوند.

#### جدول ۲-۴ پارامترهای تغییر شکل غیر خطی و معیارهای پذیرش در شیوه آنالیز غیرخطی

سطح عملکرد						پارامترهای تغییر شکل			رفتار المان بنایی
اعضای غیراصلی		اعضای اصلی		قابلیت استفاده بی وقفه %	c %	d %	e %		
آستانه فروریزش %	ایمنی جانی %	آستانه فروریزش %	ایمنی جانی %						
۰/۸	۰/۶	۰/۴	۰/۳	۰/۱	۰/۶	۰/۴	۰/۸	لغزش برشی	

لازم بذکر است که برای کنترل اعضای اصلی باید همواره از معیارهای پذیرش اعضای اصلی استفاده شود.

۲-۲-۵-۴ در اعضای کنترل شونده توسط نیرو، نیروهای طراحی باید کوچکتر از کرانه پایین مقاومت اعضا با در نظر گرفتن کلیه تلاش‌هایی که همزمان بر عضو وارد می‌شوند، باشد.

#### ۶-۴ - رفتار خارج از صفحه دیوار

برای سطح عملکرد قابلیت استفاده بی وقفه، رفتار برون صفحه دیوار کنترل شونده توسط نیرو فرض می‌شود و تنش کششی ناشی از خمش آن باید از مقدار مقاومت مورد انتظار کششی خمشی،  $f_{te}$ ، که در بخش (۳-۲-۲) آمد، کمتر باشد.

رفتار برون صفحه دیوار برای سطوح عملکرد ایمنی جانی و آستانه فروریزش، کنترل شونده توسط تغییرشکل فرض می‌شود و در این حالت در صورتی که نسبت ارتفاع به ضخامت دیوار ( $h/t$ ) کمتر از مقدار جدول (۳-۳) باشد، عضو قابل قبول است. بدیهی است که اگر نسبت یاد شده از حد مجاز فراتر رود، دیوار آسیب پذیر است و باید با تعییه مهارهای مناسبی بهسازی شود.

#### جدول ۳-۴ محدودیت نسبت $h/t$ برای دیوارها

$A < 0.35 g$	$A \geq 0.35 g$	نوع دیوار
۱۴	۱۰	دیوارهای طبقه آخر ساختمانهای چندطبقه
۱۵	۱۵	سایر دیوارها

# فصل پنجم

---

بهسازی







## ۱-۵- مقدمه

در این بخش اصول کلی، راهکارها و روش‌های فنی بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های بنایی غیرمسلح ارائه می‌شود. پس از ارزیابی وضعیت آسیب‌پذیری ساختمان، مطابق آن‌چه در فصول گذشته ارائه شد، نواقص ساختمان مشخص می‌شود. برای رفع هر یک از این نواقص، می‌بایست راهکاری مناسب به لحاظ اجرایی و اقتصادی ارائه شود. راهکارهای ارائه شده باید به گونه‌ای متناسب با کاربری ساختمان و همچنین قسمت‌های مختلف ساختمان باشد و خواسته‌های کارفرما را نیز دربرداشته باشد. بنابراین، ارائه راهکار کلی برای تمامی ساختمان‌ها در قالب یک الگوریتم مشخص می‌سر نیست و هر ساختمان روش متناسب با خود را می‌طلبد. با این وجود، در ادامه برخی راهکارها برای آشنایی ارائه می‌شود. مطمئناً پس از اعمال تکنیک‌های بهسازی، ساختمان می‌بایست مجدداً مطابق فصول گذشته مورد ارزیابی آسیب‌پذیری قرار گیرد تا از صحت روش ارائه شده اطمینان حاصل شود.

## ۲- راهکارهای بهسازی

برای انجام بهسازی لرزه‌ای ساختمان، به طور مثال می‌توان عناصر موجود در سیستم سازه‌ای آن را تقویت کرد و یا المان‌های دیگری به این سیستم اضافه کرد. به طوری که، مقاومت جانبی و شکل‌پذیری ساختمان افزایش یابد. بنابراین، راهکارهای ارائه شده برای بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های بنایی غیرمسلح را می‌توان به دو دسته زیر تقسیم کرد:

(الف) روش‌های بهسازی کلی؛

(ب) روش‌های بهسازی موضعی.

در هر حال، برای بهسازی لرزه‌ای و ترمیم ساختمان‌های بنایی موجود، به منظور کاهش آثار ناشی از نیروهای زلزله، اصول زیر باید رعایت شود:

(الف) مصالح مورد استفاده بایستی از کیفیت مطلوبی برخوردار بوده و حتی المقدور با مصالح موجود متجانس باشد.

(ب) وزن سازه با برداشتن عناصر سنگین فوقانی کاهش داده شود.

- پ) سیستم فونداسیون باید قادر باشد بار نهایی سازه را به نحو مطلوب به زمین منتقل کند.
- ت) دیوارها باید کاملاً با یکدیگر درگیر باشد و به هم بسته شوند. کفها باید به خوبی به دیوارها متصل شوند، تا از شکست خارج صفحه‌ای آن‌ها جلوگیری شود.
- ث) دیوارهای سازه باید در هر دو جهت عمود بر هم در ساختمان به صورت یکنواخت توزیع شوند و فاصله بین مرکز جرم و مرکز سختی ساختمان باید با اضافه کردن دیوارهای جدید و یا بستن بازشوها در دیوارهای موجود کاهش داده شود. با این عمل آثار نامطلوب پیچش در ساختمان کاهش پیدا می‌کند.
- ج) سیستم سقف باید دارای انسجام کافی باشد و به نحو مطلوب به دیوارهای سازه‌ای متصل شده باشد.
- چ) عناصر غیرسازه‌ای باید به طور کامل و به نحو مطلوب به سیستم سازه‌ای متصل شوند.

### ۳-۵-۳- بهسازی کلی

در بهسازی کلی ساختمان، روش یا روش‌هایی به صورت کلان جهت ارتقای مقاومت کلی ساختمان در نظر گرفته می‌شود. برای مثال، در روش بهسازی کلی می‌توان از سیستم‌های جداساز لرزه‌ای و یا تکنیک‌هایی که باعث بالابردن مقاومت ساختمان می‌شود، بهره جست. در صورتی که نواقصی در اجزای سازه وجود داشته باشد، لازم است این نواقص با استفاده از روش‌های موضعی برطرف شود.

### ۳-۵-۱- رفع نواقص پی

در صورتی که پی ساختمان مصالح بنایی، مطابق بند (۳-۳-۱) آسیب پذیر تلقی گردد، لازم است پی ساختمان تقویت شود. این تقویت باید به گونه‌ای انجام شود که کلیه بارهای وارد به پی، به خوبی به زمین منتقل شود و در عین حال، پایه دیوارها به خوبی نگهداری و انسجام لازم در سیستم ساختمان حاصل شود. تعییه کلاف پی یکی از راهکارهای بهسازی پی است. ضوابط اجرایی کلاف پی، مشابه ضوابط مربوط به کلاف افقی در تراز طبقات است. همچنین، لازم است که ظرفیت برابری پی و خاک زیر آن بررسی شود و در صورت نیاز با افزودن ابعاد پی به نحو مناسبی، این نقص بر طرف شود.

### ۵-۳-۲- اصلاح سیستم کلافبندی

چنان‌چه سیستم کلافبندی ساختمان بر اساس بندهای (۱-۲-۳-۳) تا (۶-۲-۳-۳) آسیب‌پذیر باشد، لازم است الزامات بند (۹-۳) استاندارد ۲۸۰۰ ایران به نحو مناسبی تأمین گردد.

### ۵-۳-۳- افزایش انسجام ساختمان با کلافبندی

برای ایجاد انسجام در ساختمان‌های مصالح بنایی که فاقد سیستم کلافبندی هستند، بایستی از کلاف افقی و قائم استفاده کرد. نحوه اجرای کلاف مطابق ضوابط استاندارد ۲۸۰۰ است. برخی از شیوه‌های ایجاد کلاف بندی در تفسیر ارائه شده است.

### ۵-۳-۴- اصلاح دیوار

در بهسازی کلی، در صورتی که دیوار ناقصی از قبیل نقص در اجرای واحدهای بنایی، خالی بودن درزهای قائم بین واحدهای بنایی، ارتفاع آزاد، طول آزاد و غیره را داشته باشد، باید آن را به نحو مطلوب تقویت کرد. در این رابطه، می‌توان از روش‌هایی که در تفسیر آورده شده است، استفاده کرد.

### ۵-۳-۵- افزودن مقاومت برشی ساختمان

در صورت کافی نبودن مقاومت برشی ساختمان، می‌توان این ضعف را با اضافه کردن دیوارهای برشی جدید، تقویت دیوارهای موجود، کم کردن تعداد یا اندازه بازشوها و یا ترکیبی از موارد یاد شده، برطرف کرد. در موارد ذکر شده، بایستی توجه کامل به اتصال مناسب بین دیوار جدید و دیافراگم و همچنین، اتصال مناسب بین دیوار جدید و دیوار قدیم صورت پذیرد.

### ۵-۳-۶- کامل کردن مسیر بار

اگر در مسیر انتقال بار از سقف به پی ناپیوستگی وجود داشته باشد، می‌توان این مسیر را با اضافه کردن اعضای جدید و تکمیل و یا تقویت اعضای موجود، کامل کرد.

برای این منظور و برای انتقال بار از دیافراگم به پی، می‌توان از دیوار برشی استفاده کرد. در مواقعي نیز که مسیری برای انتقال بار از دیافراگم به دیوار برشی وجود ندارد، می‌توان با اضافه کردن اعضاي که بتواند اين وظيفه را انجام دهد، مسیر را كامل کرد.

### ۷-۳-۵- رفع نامنظمی

چنان‌چه ساختمان نامنظم تشخيص داده شود، و اعضای باربر توانايی تحمل نieroهاي ناشي از اين نامنظمی را نداشته باشند، می‌بايست، اعضا برای تحمل اين نieroها تقويت شوند و يا آثار اين نامنظمی را مثلاً با افزودن عناصر مقاوم جانبی مانند دیوارها و يا پر کردن بازشوها کاهش داد.

#### ۷-۳-۱- رفع نامنظمی در پلان

چنان‌چه ساختمان از لحاظ نامنظمی در پلان مطابق بند (۱۴-۳-۳) آسيب‌پذير تلقی شود، آثار اين نامنظمی را می‌توان با افزودن عناصر مقاوم جانبی مانند دیوار و يا پر کردن بازشوها کاهش داد. در صورت نامتقارن بودن ساختمان و يا وجود پيش‌آمدگی بزرگ‌تر از حد مجاز، می‌توان با ايجاد درز انقطاع ساختمان را به قطعات متقارن تقسيم کرد.

#### ۷-۳-۲- نامنظمی در ارتفاع

چنان‌چه ساختمان به لحاظ نامنظمی در ارتفاع مطابق بند (۱۵-۳-۳) آسيب‌پذير تلقی شود، می‌توان با اضافه کردن دیوار برشی جديد و يا تقويت دیوارهاي باربر موجود، آن دسته از نامنظمی‌هاي قائم از قبيل طبقه ضعيف و ناپيوستگی در امتداد قائم را برطرف کرد. البته اين روش بهسازی نباید مشکل جديدي را برای ساختمان به وجود آورد. چنان‌چه از دیوار برشی جديد برای بهسازی طبقه ضعيف استفاده شود، لازم است فاصله بين مرکز جرم و مرکز سختي به لحاظ كنترل پيچش ساختمان بررسی شود. همچنين، لازم است برای حفظ پيوستگی قائم، دیوار جديد تا تراز پي ادامه يابد.

### ۴-۵- بهسازی موضعی

در بهسازی موضعی برخی از اعضا و المان‌ها از مجموعه ساختمان به صورت موضعی مورد بهسازی قرار می‌گيرند. بر اساس اين دستورالعمل، پس از ارزیابی آسيب‌پذيری ساختمان به روش کيفي تفصيلي،

در صورتی که میزان آسیب‌پذیری بین ۱۰ تا ۲۰ درصد برآورد شود، نیاز به بهسازی موضعی است. همچنین، پس از انجام ارزیابی کمی آسیب‌پذیری و ارائه راهکارهای کلی جهت رفع نواقص کلی، می‌توان نواقص جزئی را با استفاده از روش‌های بهسازی موضعی برطرف کرد. روش‌های بهسازی موضعی ارائه شده در این بخش، شامل تمام موارد بحث شده در قسمت ارزیابی کیفی تفصیلی آسیب‌پذیری است.

#### ۱-۴-۵- بهسازی موضعی سیستم کلاف بندی

در صورتی که اتصالات کلاف‌ها، اتصالات دیوار به کلاف و همچنین، کیفیت مصالح کلاف بتی ندارای نقص باشد و یا سیستم کلاف منفصل باشد، می‌توان به شرح زیر اقدام به رفع آنها کرد:

##### ۱-۴-۱- تقویت اتصالات کلاف

چنان‌چه اتصالات کلاف بتی و یا فولادی مطابق بند (۳-۲-۳) آسیب‌پذیر ارزیابی شود، می‌توان این اتصالات را با استفاده از وصله‌های فولادی با مقاطع مناسب و به طول کافی تقویت کرد.

##### ۱-۴-۲- رفع انفصل در سیستم کلاف

در صورتی که سیستم کلاف طبق بند (۴-۳-۳) به لحاظ وجود انفصل آسیب‌پذیر تلقی شود، لازم است که قسمت منفصل را با روش‌های مناسب از جمله افودن کلاف‌های افقی و قائم به شیکه کلاف متصل کرد.

چنان‌چه این انفصل، به‌واسطه عبور لوله باشد، می‌توان در محل انفصل با نصب ورق‌های فولادی با طول، عرض و ضخامت مناسب و در دو طرف کلاف، این نقص را برطرف کرد. همچنین، می‌توان با عبور لوله از محلی خارج از کلاف و پر کردن لوله قدیمی با بتون و در صورت نیاز تعییه آرماتور، این نقص را بر طرف کرد.

##### ۱-۴-۳- اصلاح اتصال دیوار به کلاف

در صورتی که اتصال دیوار به کلاف طبق بند (۳-۲-۳-۵) آسیب‌پذیر باشد، می‌توان این اتصال را با استفاده از بسته‌های مهاری مناسب که در فواصل حداقل ۵۰ سانتیمتر از یکدیگر قرار می‌گیرند، تقویت کرد.

#### ۴-۱-۴-۵- اصلاح کیفیت مصالح کلاف بتنی

چنان‌چه در بررسی‌های مربوط به ارزیابی کیفیت مصالح کلاف بتنی، مطابق بند (۳-۲-۶) کلاف آسیب‌پذیر تلقی شود، می‌توان با استفاده از روش‌های رایج تقویت مصالح بتنی، آن را تقویت کرد. همچنین، می‌توان کلاف بتنی را با متصل کردن مقاطع مناسب فولادی به آن تقویت کرد.

#### ۴-۲-۴-۵- اصلاح دیوار به صورت موضعی

##### ۴-۲-۱-۴-۵- اصلاح واحدهای بنایی

در صورتی که برخی واحدهای بنایی در نقاط محدودی دارای نقص باشند، می‌توان با خارج کردن آن‌ها و جایگزینی با واحدهای جدید این نقص را برطرف کرد. در این حالت، باید توجه داشت که واحدهای جایگزین به نحو مناسبی به واحدهای بنایی اطراف متصل شوند، تا بتوانند نیروهای وارد شده را منتقل کنند.

##### ۴-۲-۲-۴-۵- اصلاح ملات

در صورتی که ملات بین واحدهای بنایی در نقاط محدودی دارای نقص باشد، می‌توان با خارج کردن ملات به وسیله ابزار فلزی و جایگزینی آن با ملات با کیفیت مناسب این نقص را برطرف کرد. در این راستا، باید دقت شود که ملات مورد استفاده با مصالح بنایی سازگار باشد.

##### ۴-۲-۳-۴-۵- اصلاح اجرای واحدهای بنایی

چنان‌چه مشخص شود که دیوار سازه‌ای به لحاظ شیوه اجرا مطابق ضوابط بند (۳-۳-۱)

آسیب‌پذیر است، می‌بایست آن قسمت از دیوار را برداشت و دیوار جدید مناسبی را جایگزین کرد. این جایگزینی می‌بایست به نحوی باشد که اتصال مناسب بین دیوار جدید و دیوارهای پیرامونی و سقف برقرار شود.

##### ۴-۲-۴-۵- اصلاح درزهای قائم بین واحدهای بنایی

در صورت پر نبودن درزهای قائم بین واحدهای بنایی از ملات، لازم است این درزها با ابزار فلزی کاملاً خالی و سپس با ملات جدید پر شود. در صورت عدم استفاده از این روش، باید مقاومت برشی

درون صفحه و مقاومت خمشی خارج از صفحه دیوار ۵۰ درصد مقادیر محاسبه شده برای دیوار کامل منظور شود.

#### ۴-۲-۵-اصلاح دیوار چینی به روش هشت گیر

در صورتی که در اجرای قسمت‌های مختلف یک دیوار باربر و یا در گوشه دو دیوار متقاطع باربر از روش هشت گیر استفاده شده باشد، محل اجرای هشت گیر به عنوان نقطه انفال تلقی می‌شود و دیوار آسیب‌پذیر است. برای این منظور، بایستی با اجرای کلاف و یا با استفاده از بسته‌های مهاری در محل انفال، نقص را برطرف کرد.

#### ۴-۲-۶-کاهش ارتفاع آزاد دیوار

در صورتی که ارتفاع آزاد دیوار بیش از حد مجاز باشد، می‌توان با تعییه کلاف افقی، آن را کاهش داد. این کلاف باید به طور مناسبی به کلاف‌های قائم متصل شود.

#### ۴-۲-۷-کاهش طول آزاد دیوار

در صورت زیاد بودن طول آزاد دیوار، می‌توان با تعییه پشت‌بند مناسب و یا استفاده از کلاف قائم، طول آزاد را تا حد مجاز کاهش داد. کلاف قائم باید به نحو مناسبی به کلاف‌های افقی بالا و پایین آن متصل شود. پشت‌بند نیز باید به طور مناسبی به دیوار متصل شود. پشت‌بند بایستی دارای ضخامت حداقل ۳۵ سانتی‌متر و طول آن در امتداد عمود بر دیوار با احتساب ضخامت دیوار سازه‌ای حداقل برابر یک ششم بزرگترین دهانه طرفین پشت‌بند باشد. حداقل طول دیوار سازه‌ای بین دو پشت‌بند یا کلاف قائم ۵ متر است.

#### ۴-۲-۸-کاهش نسبت ارتفاع به ضخامت دیوار

دیوارهایی که طبق بند (۴-۳-۳) و به لحاظ زیاد بودن نسبت ارتفاع به ضخامت آسیب‌پذیر تلقی می‌شوند را می‌توان با افزایش ضخامت دیوار و یا با استفاده از یک سیستم پشت‌بند بهسازی کرد.

در دیوارهایی که ضخامت آن‌ها افزایش می‌یابد، بایستی در تمامی ارتفاع دیوار، اتصال لایه جدید با دیوار به نحو مناسبی تأمین شود. برای مهار دیوارها با سیستم پشت‌بند، می‌توان از اعضای قائمی که به کف و سقف متصل می‌شود، استفاده کرد. این اعضا، باید برای نیروی خارج از صفحه دیوار طراحی شوند

و فاصله افقی این اعضا نباید از نصف ارتفاع دیوار و یا ۱۸۰ سانتی متر تجاوز کند. همچنین، حداکثر تغییر مکان این اعضا نباید از یکدهم ضخامت دیوار تجاوز کند.

#### ۴-۲-۹-۵- بازشوها

در صورتی که هر یک از موارد طول بازشو، سطح بازشو، ابعاد بازشو و فاصله بازشو از انتهای دیوار مطابق بندهای (۳-۳-۳) تا (۳-۳-۵) دارای نقص تشخیص داده شود، می‌توان متناسب با نوع نقص، نسبت به اصلاح آن بهوسیله دیوارچینی اقدام کرد. واضح است که این دیوارچینی بایستی از اتصال مناسبی با دیوار قبلی برخوردار باشد. همچنین، در صورت نیاز می‌توان اطراف بازشو را کلاف بندی کرد. این کلاف‌ها می‌بایست با کلاف‌های اصلی ساختمان اتصال مناسبی داشته باشند.

#### ۴-۲-۱۰- رفع انفصال به واسطه عبور لوله و دودکش

چنان‌چه دیوار به واسطه عبور لوله و دودکش آسیب‌پذیر باشد، می‌توان به یکی از دو روش زیر این نواقص را برطرف کرد:

(الف) در اطراف محل انفصال، کلاف تعییه شود، به‌گونه‌ای که این کلاف به نحو مناسبی به کلاف‌های افقی بالا و پایین متصل شود.

(ب) در اطراف محل عبور لوله یا دودکش، ورق‌های فولادی که بهوسیله مهارهایی به یکدیگر متصل شوند، تعییه کرد.

#### ۴-۲-۱۱- اصلاح نحوه قرار داشتن تیرهای باربر سقف بر روی دیوار

در صورتی که تیرهای باربر سقف مستقیماً بر روی دیوار قرار داشته باشند و دیوار بدین لحاظ آسیب‌پذیر تلقی شود، می‌توان با تعییه کلاف سقف در بالای دیوار این نقص را بر طرف کرد.

#### ۴-۲-۱۲- مهار نیروی رانش در سقف‌های قوسی

در صورتی که دیوار باربر خارجی مطابق بند (۳-۳-۲۰) آسیب‌پذیر تلقی شود، می‌توان با استفاده از روش‌هایی نظیر دو روش زیر این نقص را بر طرف کرد:

(الف) از کلاف چوبی، فلزی یا بتنی برای مهار سقف استفاده کرد (کلاف چوبی را فقط در مورد سقف‌های تیر چوبی می‌توان اجرا کرد).

ب) دیوار آسیب‌پذیر توسط صفحه‌ای فلزی در قسمت بیرونی دیوار و بهوسیله میل‌مهارهای فلزی به دیوار موازی مجاور خود متصل شود. سطح مقطع و فواصل این میل‌مهارها از یکدیگر به‌گونه‌ای باید طراحی شود که بتواند نیروی جانبی رانش را تحمل کند. به عنوان مقادیر پیش فرض، می‌توان از سطح مقطع ۳ سانتیمتر مربع با فواصل حداقل ۱۵۰ سانتیمتر استفاده کرد و حداقل یک میل‌مهار در فاصله ۵۰ سانتیمتری گوشه‌ها تعییه کرد.

#### ۴-۳-۳-۵- اصلاح سیستم سازه‌ای به صورت موضعی

چنان‌چه سیستم سازه‌ای به صورت موضعی دارای نواقصی باشد، بایستی با توجه به بندهای زیر نسبت به اصلاح و رفع نقاچیص مربوطه اقدام شود.

#### ۴-۳-۱- کامل نمودن مسیر بار

اگر در مسیر انتقال بار از سقف به پی، ناپیوستگی وجود داشته باشد، می‌توان این مسیر را با اضافه کردن اعضا جدید و یا تقویت اتصالات، کامل کرد.

برای این منظور و برای انتقال بار از دیافراگم به پی، می‌توان از دیوار برشی استفاده کرد. در موقعي نیز که مسیری برای انتقال بار از دیافراگم به دیوار برشی وجود ندارد، می‌توان با اضافه کردن اعضا و اتصالاتی که بتوانند این وظیفه را انجام دهد، مسیر را کامل کرد. در کنترل کامل بودن مسیر بار، بایستی توجه ویژه‌ای به اتصالات بین اعضا شود.

#### ۴-۳-۲- مقطع قائم ساختمان

چنان‌چه ساختمان خواهاب بند (۳-۳-۳) را رعایت نکند، آسیب‌پذیر تلقی می‌شود. رفع این نواقص باید به‌گونه‌ای باشد که شرایط مجاز بند (۳-۳-۳) را احراز نماید.

#### ۴-۳-۳-۴- ساختمان‌های مجاور

در صورتی که مطابق خواهاب بند (۳-۳-۳) ساختمان به لحاظ وجود ساختمان مجاور، آسیب‌پذیر تشخیص داده شود، باید به نحو مناسبی از ایجاد ضربات متقابل بین دو ساختمان جلوگیری کرد.

#### ۴-۴-۵- بهسازی سقف

##### ۴-۴-۱- کاهش وزن سقف

چنان‌چه سقف به دلیل زیاد بودن وزن، آسیب‌پذیر تلقی شود، می‌توان لایه‌های کفسازی موجود را برداشت و پس از رسیدن به اجزای سازه‌ای سقف (آجر، چوب و یا فولاد) یک لایه جدید از مصالح سبک و با حداقل ضخامت ممکن، روی سقف اجرا کرد.

##### ۴-۴-۲- انسجام سقف

اگر سقف به لحاظ عدم انسجام آسیب‌پذیر باشد، می‌توان آن را مطابق بند (۱۱-۶-۸) از مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان [۸] تقویت کرد.

##### ۴-۴-۳- تقویت طول تکیه‌گاهی تیرها

در صورتی که طول تکیه‌گاهی تیرها کافی نباشد، می‌توان با استفاده از کلاف، انتهای تیرها را به یکدیگر متصل کرد و این کلاف را به بالای دیوار به طرز مناسبی وصل کرد.

##### ۴-۴-۴- اصلاح نسبت طول دهانه به عرض سقف

چنان‌چه نسبت طول دهانه به عرض دهانه دیافراگم در سقف‌های انعطاف‌پذیر بیش از ۳ باشد، سقف آسیب‌پذیر تلقی شده و می‌توان این آسیب‌پذیری را با افزودن اعضا‌ای برای کنترل تغییر شکل‌های زیاد رفع کرد.

##### ۴-۴-۵- تقویت بازشو در سقف

در صورتی که سقف دارای بازشو باشد و ابعاد این بازشو از حد مجاز مطابق بند (۳-۴-۳) بیشتر باشد، می‌بایست محیط اطراف بازشو در سقف کلافبندی شده و این کلافها به نحو مناسبی به کلاف‌های افقی زیر سقف متصل شوند.

#### ۴-۵- بهسازی اتصالات

بهسازی اتصالات اعضا‌ای ساختمان طبق مفاد این بخش به شرح زیر پیشنهاد می‌شود:

**۴-۵-۱- تقویت اتصال دیوارهای باربر متقطع**

چنان‌چه اتصال دیوارهای متقطع دارای نقص باشد، می‌توان از کلاف قائم در محل اتصال استفاده کرد و آن را به نحو مناسبی به کلافهای افقی بالا و پایین متصل کرد.

**۴-۵-۲- تقویت اتصال بین دیوارهای باربر و سقف**

در صورتی که اتصال بین دیوار باربر و سقف طبق بندهای (۳-۳-۲) و (۳-۳-۵) آسیب‌پذیر باشد، می‌توان با افزودن اتصالات فلزی بین دیوار و سقف، ضمن تقویت اتصال، ظرفیت انتقال نیروی برشی از سقف به دیوار را افزایش داد. بدین منظور، می‌توان از میل مهار و یا گل میخ استفاده کرد. مقاومت مجاز کششی و برشی میل مهار و گل میخ را می‌توان بر اساس مقادیر مندرج در جدول (۱-۵) و یا انجام آزمایش کشش و پیچش میل مهار تعیین کرد. در صورت انجام دادن آزمایش، مقاومت مجاز میل مهار ۴۰ درصد میانگین مقاومت نهایی میل مهارهای آزمایش شده در نظر گرفته می‌شود. حداکثر فاصله بین گل میخهای این اتصالات ۱۰۰ سانتیمتر است. همچنین، لازم است حداقل یک مهار در فاصله ۵۰ سانتیمتری گوشه‌ها تعبیه شود.

چنان‌چه مطابق بند (۳-۱۱-۲) استاندارد ۲۸۰۰ ایران، کلاف افقی در تراز سقف اجرا شده باشد، نیازی به اضافه کردن اتصال فلزی نیست.

**جدول ۱-۵ مقاومت مجاز کششی و برشی میل مهار و گل میخها**

مقاومت کششی	شرایط میل مهار یا گل میخ
۸۰۰ کیلوگرم برای هر مهار	- میل مهار که کاملاً در ضخامت دیوار مصالح بنایی سه جداره امتداد یافته باشد و با یک ورق فلزی با حداقل مساحت ۲۰۰ سانتیمتر مربع به جداره خارجی دیوار متصل باشد.
۴۰۰ کیلوگرم برای هر مهار	- میل مهار که کاملاً در ضخامت دیوار دو جداره امتداد یافته باشد و با یک واشر با قطر حداقل ۶ سانتیمتر به جداره خارجی دیوار متصل باشد.
مقاومت برشی	
۱۵۰ کیلوگرم برای گل میخ با قطر ۱۳ میلیمتر	- گل میخهایی که عمق نفوذ آن‌ها در دیوار مصالح بنایی حداقل ۲۰ سانتیمتر باشد. گل میخ باید در مرکز سوراخی به قطر ۶ سانتیمتر قرار گیرد و اطراف آن با ملات ماسه سیمان پر شود.
۲۲۰ کیلوگرم برای گل میخ با قطر ۱۶ میلیمتر	
۲۳۰ کیلوگرم برای گل میخ با قطر ۱۹ میلیمتر	

### ۴-۵-۳-۳- تقویت اتصال بین تیغه‌ها و دیوارهای باربر

چنان‌چه اتصال بین تیغه‌ها یا دیوارهای غیرباربر با دیوارهای باربر بر اساس بند (۴-۵-۳-۳) آسیب‌پذیر تلقی شود، می‌توان با بهره گرفتن از راهکارهایی مثل استفاده از مقاطع فولادی مانند نبشی و یا قفل و بستهای فلزی دیگر، دو طرف دیوار یا تیغه را در فواصلی حداقل برابر یک متر به دیوارهای اصلی و سقف متصل کرد.

### ۴-۵-۴- بهسازی اعضای غیرسازهای

#### ۴-۵-۱- مهار دیوارهای غیر باربر و تیغه‌ها

در صورتی که دیوارهای غیرباربر و تیغه ضوابط بند (۱-۳-۳-۷) را برآورده نکند، می‌توان با استفاده از روش‌های مندرج در بند (۳-۷) استاندارد ۲۸۰۰ این اجزا را مهار کرد.

#### ۴-۵-۲- سقف کاذب

چنان‌چه سقف کاذب بر اساس بند (۳-۳-۷-۲) آسیب‌پذیر تلقی شود، بایستی از طریق جایگزینی، تقویت، تعمیر، مهاربندی، متصل‌سازی و یا روش‌های تایید شده بهسازی شود.

#### ۴-۵-۳- مهار نمای ساختمان

چنان‌چه اتصال نمای ساختمان و دیوار خارجی آسیب‌پذیر باشد، می‌توان با استفاده از بستهای مهاری، نمای ساختمان را به دیوار خارجی مهار کرد.

#### ۴-۵-۴- مهار جان‌پناه و دودکش‌ها

در صورتی که جان‌پناه و یا دودکش طبق بند (۳-۳-۷-۴) آسیب پذیر تلقی شود، می‌توان آن‌ها را توسط مهارهای مناسب فولادی یا بتنه مسلح به کف بام یا بالکن مهار کرد.

### ۵-۵- تحلیل

پس از ارائه طرح بهسازی اعم از کلی و یا موضعی، نیاز است که ساختمان مجدداً با همان روش‌های ارائه شده در این دستورالعمل تحلیل شود تا از کفایت اعضا در برابر نیروهای وارد شده، اطمینان حاصل شود. همچنین، مشخص شود که تقویت یک قسمت باعث آسیب‌پذیر شدن قسمت‌های دیگر نشده باشد.

# فصل ششم

---

تفسیر



## مقدمه

در این فصل برای روشن‌تر شدن بخش‌های مختلف این دستورالعمل، فقط آن دسته از بندهایی که نیاز به تفسیر در آنها ضروری به نظر می‌رسد به شرح زیر ارائه می‌گردند:

### ت ۲-۲- مشخصات مصالح

برای ارزیابی میزان آسیب‌پذیری سازه می‌بایست برآورد مناسبی از مقاومت مصالح در دست باشد. بدین منظور، لازم است آزمایش‌های زیر انجام شود.

### ت ۲-۱-۲- مقاومت فشاری مصالح بنایی

#### • روش آزمایش نمونه‌های ساخته شده و یا برداشت شده از دیوار

در این روش، به منشورهای نمونه‌برداری شده از دیوار بنایی موجود، نیرو وارد می‌شود و آن قدر تنفساری قائم افزایش داده می‌شود تا به اوج مقاومت برسد. منشور مورد آزمایش، بایستی شرایط مذکور در بند (۱-۲-۲) دستورالعمل حاضر را برآورده کند.

مزیت این روش، انجام آزمایش در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی و اندازه‌گیری کرنش برای به دست آوردن مدول الاستیسیته است. از معایب این روش، یکی کاهش مقاومت فشاری منشور در هنگام بیرون کشیدن از دیوار و دیگری، محدود بودن تعداد نمونه‌ها به علت هزینه بالای نمونه‌برداری و سپس پرکردن محل آن است.

در حالتی دیگر، نمونه‌های آزمایشگاهی با استفاده از الگوی منشورهایی که از دیوار بیرون کشیده شده‌اند، شبیه‌سازی می‌شوند. هم‌چنین، برای شبیه‌سازی نسبت اختلاط و ساخت ملات برای نمونه‌های آزمایشگاهی، از تجزیه شیمیایی استفاده می‌شود. از معایب آن، این است که آثار دما، رطوبت و خوش را نمی‌توان شبیه‌سازی کرد. شکل (ت ۲-۱) نمونه‌ای را نشان می‌دهد که به این روش آزمایش می‌شود.



شکل ت-۲-۱ آزمایش تنش فشاری مصالح بر روی نمونه

#### • روش استاندارد آزمایش درجا با استفاده از جک مسطح

این روش با قرار دادن جک مسطحی درون دیوار موجود که از قبل برای این منظور شکافی در محل ملات آن ایجاد شده است، انجام می‌شود. سپس، افزایش تنش فشاری باعث جابجایی مصالح بالا و پایین شکاف می‌شود. فشار داخلی جک، آنقدر افزایش می‌یابد تا این که فاصله نقاط مشخص شده در بالا و پایین شکاف به حالت اولیه برگردد. تنش فشاری در مصالح بنایی، تقریباً برابر حاصل ضرب فشار درونی جک در ضرایبی است که این ضرایب، مشخصات فیزیکی جک و سطح اتصال جک به مصالح را لحاظ می‌کنند. در دیوارهای با چند نوع مصالح بنایی، تنش محاسبه شده فقط برای مصالحی است که جک در آن قرار گرفته است.

شکاف بهوسیله خارج کردن ملات و بدون این که آسیبی به واحد بنایی وارد شود، درون دیوار ایجاد می‌شود. طول شکاف ایجاد شده، نباید بیش از ۱۲ میلیمتر از ابعاد جک مسطح بیشتر باشد. سطوح بالا و

پایین شکاف، باید کاملاً هموار باشند. برای جک‌های نیمه دایره‌ای یا مستطیلی نیز بایستی از ابزار مخصوص برای ایجاد شکاف نیمه دایره‌ای یا مستطیلی استفاده کرد (شکل ت-۲-۲).



شکل ت-۲-۲ نحوه ایجاد شکاف دایروی و مستطیلی

جک مسطح یک وسیله نازک تیغه مانند با پورتهای ورودی و خروجی است که به وسیله روغن، فشار ایجاد می‌کند (شکل ت-۳-۲).



شکل ت-۳-۲ نمایی از یک جک مسطح

این جک دارای یک سختی درونی است، بنابراین، فشار سیال درون جک از تنش اعمالی به مصالح بیشتر است. بنابراین، برای یک جک هیدرولیکی باید ضریب  $K_m$  به عنوان نسبت فشار سیال درونی به تنش اعمالی در دست باشد. بعد از هر پنج بار آزمایش، جک باید دوباره کالیبره شود. نحوه کالیبره کردن بدین صورت است که دو صفحه فولادی با ضخامت ۵ سانتیمتر و ابعادی مطابق با ابعاد جک، در بالا و پایین جک مسطح قرار داده می‌شود و این دو صفحه فولادی ثابت می‌شود. برای ایجاد تماس کافی بین صفحات، فشار ۷/۰ کیلوگرم بر سانتیمترمربع به صفحات اعمال می‌شود. سپس فشار درون جک در

گام‌های افزایشی ۳/۵ کیلوگرم بر سانتیمترمربع زیاد می‌شود، ولی نباید این فشار از ۷۰ کیلوگرم بر سانتیمترمربع فراتر رود. در هر گام، فشار هیدرولیکی جک و نیروی وارد به صفحات فولادی ثبت می‌شود. مراحل افزایش فشار و تخلیه فشار برای سه بار تکرار می‌شود. نیروی جک مسطح از ضرب فشار داخلی آن در سطح جک به دست می‌آید. با رسم منحنی نیروی جک (محور افقی) در مقابل نیروی اعمال شده به صفحات فولادی (محور قائم)، می‌توان ثابت جک مسطح را با محاسبه شبیه این نمودار تعیین کرد:

$$K_m = \frac{P_{صفحات}}{P_{جک}} \quad (1-2)$$

محل انجام آزمایش با در نظر گرفتن موارد زیر تعیین می‌شود:

- انتخاب و علامت‌گذاری یک خط روی مصالح بنایی برای تعریف محل و طول شکافی که باید شکل گیرد.
- نصب حداقل چهار گیج که دو سر آن در فواصل مساوی در بالا و پایین شکاف نصب شده‌اند.
- دو ردیف بالا و پایین شکاف باید فواصل مساوی تا شکاف داشته باشند.
- حداقل فاصله دو سر گیج که در دیوار نصب شده باید ۳/۰ برابر طول صفحه جک و حداقل این فاصله باید ۶/۰ طول صفحه جک باشد. همچنین، فاصله اولین و آخرین محل نصب گیج تا انتهای صفحه جک نباید از ۱۲۵/۰ برابر طول صفحه جک کمتر باشد.
- محل شکاف باید حداقل به اندازه ۵/۱ برابر طول صفحه جک، از بازشو یا انتهای دیوار فاصله داشته باشد.

مراحل انجام آزمایش:

- اندازه گیری فاصله اولیه بین نقاط نصب گیج روی دیوار؛
- آماده کردن شکاف و ثبت ابعاد شکاف؛
- اندازه گیری مجدد فاصله بین نقاط نصب گیج برای تعیین انحراف اولیه از فاصله اولیه نقاط نصب گیج؛

- قرار دادن جک درون شکاف و افزایش فشار تا حدود ۵۰ درصد فشار تخمینی برای مصالح و سپس کاهش فشار تا صفر (برای درست نشاندن جک مسطح در شکاف):
  - افزایش مجدد فشار تا ۲۵ ، ۵۰ و ۷۵ درصد بیشترین فشار تخمینی برای مصالح و در هر بار افزایش فشار، مقدار انحراف نقاط نصب گیج بایست اندازه گرفته شود:
  - افزایش فشار تا زمانی که فاصله نقاط نصب گیج به حالت اولیه برگردد، ادامه پیدا می کند؛ متوسط انحراف مجاز نسبت به طول اصلی گیج بایستی بیشینه مقادیر  $13 \pm 0.00$  میلیمتر یا  $0.05$  برابر انحراف اولیه باشد؛ به طوری که، هر یک از انحراف ها از بیشینه  $0.0025 \pm 0.001$  بیشترین انحراف فراتر نرود؛
  - کاهش فشار جک تا حد صفر (انجام مجدد دو مرحله فوق برای اطمینان از صحت آزمایش توصیه می شود):
  - خارج کردن جک و پر کردن شکاف با ملات؛
  - محاسبه تنش فشاری مصالح.
- تنش فشاری مصالح از رابطه زیر بدست می آید:

$$f_m = K_m \cdot K_a \cdot P \quad (2-2)$$

که در این رابطه:

$K_m$  : ثابت بی بعد وابسته به خصوصیات سختی و هندسی جک مسطح؛


$K_a$  : نسبت سطح اندازه گرفته شده جک به متوسط سطح شکاف؛

$P$  : فشار جک که لازم است تا فاصله نقاط نصب گیج به فاصله اولیه برگردند.

## ت ۲-۲-۲- مدول الاستیسیته مصالح بنایی در فشار

در این قسمت، روش استاندارد آزمایش درجا برای تعیین مدول الاستیسیته با استفاده از جک مسطح تشریح می شود، مراحل انجام این آزمایش مطابق موارد ارائه شده برای آزمایش تعیین مقاومت فشاری المان است، با این تفاوت که برای ایجاد فشار یکنواخت در مصالح، از دو جک مسطح که به موازات

یکدیگر و یکی در بالای دیگری و در دو شکاف که به این منظور در دیوار تعییه شده، استفاده می‌شود (شکل ت-۲-۴). این دو شکاف بایستی چهار تا شش واحد بنایی را از هم جدا کنند. در این روش، به گیجی برای اندازه‌گیری مقدار جابجایی نیز نیاز است و بایستی دارای حداقل دقت ۰/۰۰۵ درصد طول گیج باشد.

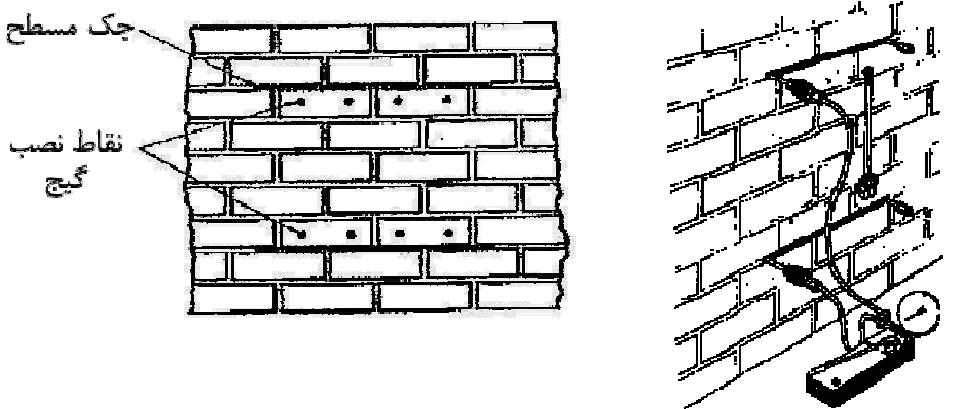

شکل ت-۲-۴ نحوه نصب جک و گیج

در این آزمایش، فشار به تدریج افزایش می‌یابد و پس از هر بار افزایش، فشار به مدت یک دقیقه به منظور پایدار شدن میزان جابجایی، ثابت نگه داشته می‌شود و پس از این یک دقیقه مقدار جابجایی، قرائت و ثبت می‌شود. مقدار فشار اعمالی توسط جک‌ها در این آزمایش تا کمتر از نصف مقاومت مصالح، کافی است. ولی در صورتی که کاهش قابل ملاحظه‌ای در جابجایی رخ داد، آزمایش متوقف می‌شود. تنش فشاری در هر گام، از رابطه (ت-۲-۲) قابل محاسبه است.

کرنش نیز از تقسیم جابجایی ثبت شده بر طول گیج به دست می‌آید. همچنین، مدول الاستیک مماسی در هر گام و مدول وتری در هر نقطه (گام) به ترتیب از روابط (ت-۲-۳) و (ت-۲-۴) به دست می‌آید:

$$E_t = \frac{\delta f_m}{\delta \varepsilon_m} \quad (ت-۲-۳)$$

$$E_{si} = \frac{f_{mi}}{\varepsilon_{mi}} \quad (ت-۲-۴)$$


مدول الاستیسیتیه،  $E_{me}$  ، از شیب منحنی تنش کرنش بین ۵ درصد و ۳۳ درصد مقاومت فشاری نهایی محاسبه می شود.

### ت ۲-۳-۲- مقاومت کششی مصالح بنایی ( $f_{te}$ )

#### • روش آزمایش استاندارد با استفاده از قید چرخشی

در این روش، مقاومت کششی بهوسیله روشی به نام قید چرخشی<sup>۱</sup> بهدست می آید. بدین ترتیب که قیدی در بالای نمونه قرار داده می شود و به آن لنگر خمی حول محور ضعیف اعمال می شود، تا واحدهای بنایی بالایی گسیخته شود (شکل ت-۲-۵).

نمونه آزمایش باید دارای حداقل دو واحد بنایی یا بیشتر، با حداقل عرض ۱۰ سانتیمتر باشد. توصیه می شود که از واحدهای بنایی کامل استفاده شود. نمونه ممکن است به صورت آزمایشگاهی و مطابق با واقعیت، ساخته شده و یا از دیوار موجود برداشته شده باشد.

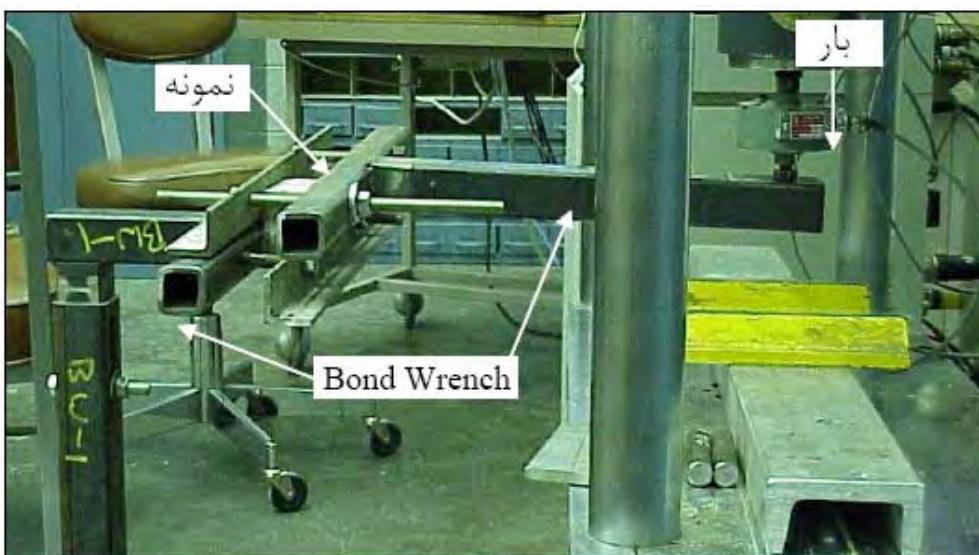

شکل ت-۲-۵ نمونه تحت آزمایش به روش قید چرخشی

1- bond wrench

بار بایستی با سرعت یکنواخت و در زمانی بین یک تا سه دقیقه، اعمال شود. مقدار بار اعمالی باید با دقت  $\pm 2\%$  و حداقل خطا ۲/۲۵ کیلوگرم اندازه گرفته شود. مقاومت کششی صالح از روابط زیر قابل محاسبه است. لازم به ذکر است که این روابط برای حالتی که بار از بالا به طرف پایین اعمال می‌شود صادق است:

▪ برای نمونه‌های ساخته شده از صالح توپر (سطح خالص صالح بیش از ۷۵ درصد سطح

صالح باشد):

$$f_{te} = \frac{6(P.L + P_l.L_l)}{b.d^2} - \frac{(P + P_l)}{b.d} \quad (\text{ت-۲-۵})$$

که در آن:

$F_{te}$ : مقاومت کششی صالح؛

$P$ : بیشترین بار اعمالی؛

$P_l$ : وزن بازوی تولید کننده گشتاور؛

$L$ : فاصله مرکز نمونه تا نقطه اعمال بار؛

$L_l$ : فاصله مرکز نمونه تا نقطه وسط بازوی تولید گشتاور؛

$b$ : متوسط عرض مقطع عبوری از سطح گسیختگی؛

$d$ : متوسط ضخامت مقطع عبوری از سطح گسیختگی است.

▪ برای نمونه‌های ساخته شده از صالح سوراخدار:

$$f_{te} = \frac{(P.L + P_l.L_l)}{S} - \frac{(P + P_l)}{A} \quad (\text{ت-۲-۶})$$


که در آن:

$S$ : مدول مقطع سطح خالص؛

$A$ : سطح خالص است.

• روش آزمایش استاندارد با استفاده از خمش حول محور ضعیف

بارگذاری در این روش به دو شیوه انجام می‌شود. در شیوه اول، دو بار نقطه‌ای در جهت عمود به صفحه و در نقاط با فاصله یک سوم دهانه از دو انتهای مطابق شکل (ت-۲-۶) اعمال می‌شود.

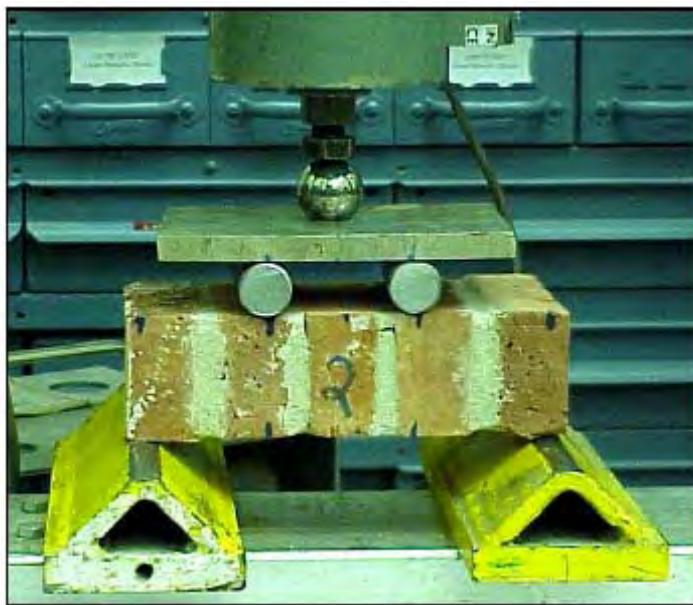

شکل ت-۲-۶ نحوه بارگذاری نقطه‌ای برای تعیین مقاومت کششی

در شیوه دوم بارگذاری، بار به صورت گستردگی یکنواخت به نمونه اعمال می‌شود بدین ترتیب، که بار به واسطه کیف هوایی که نوعاً از  $P.V.C$  ساخته شده است و دارای ضخامت  $0.5$  میلیمتر و سطحی برابر سطح نمونه است، به نمونه وارد می‌شود.

بار بایستی با سرعت یکنواخت و در زمانی بین یک تا سه دقیقه، اعمال شدد. مقاومت کششی مصالح از روابط زیر قابل محاسبه است:

- برای نمونه‌های ساخته شده از مصالح توپر (سطح خالص مصالح بیش از ۷۵ درصد سطح مصالح باشد):

الف) برای شیوه اول بارگذاری:

$$f_{te} = \frac{(P + 0.75P_s).l}{b.d^2} \quad (\text{ت-۲-۲})$$

که در آن:

$f_{te}$ : مقاومت کششی مصالح؛

$P$ : بار وارد شده به نمونه؛

$P_s$ : وزن نمونه؛

$l$ : طول دهانه نمونه؛

$b$ : عرض متوسط نمونه؛

$d$ : خشامت متوسط نمونه است.

ب) برای شیوه دوم بارگذاری:

$$f_{te} = \frac{0.75(P + P_s).l}{b.d^2} \quad (\text{ت-۲-۳})$$

برای نمونه‌های ساخته شده از مصالح سوراخدار:

الف) برای شیوه اول بارگذاری:

$$f_{te} = \frac{(0.167P + 0.125P_s).l}{S} \quad (\text{ت-۲-۴})$$

$S$ : مدول مقطع سطح مقطع خالص واقعی

ب) برای شیوه دوم بارگذاری:

$$f_{te} = \frac{0.125(P + P_s).l}{S} \quad (\text{ت-۲-۵})$$

نکته: اگر در شیوه اول بارگذاری، شکست در خارج از یک سوم میانی طول دهانه رخ دهد، نتایج آزمایش بی اعتبار خواهد بود.

### ت ۲-۲-۶- حداقل تعداد آزمایش‌ها

برنامه آزمایش‌ها برای تعیین مشخصات مصالح، با توجه به هدف بهسازی انتخابی و تعیین ضریب آگاهی است.

برای تعیین خصوصیات مصالح ساختمان موجود، انجام حداقل تعداد آزمایش‌های معین شده روی اعضای اصلی ضرورت دارد.

باید توجه داشت که تعداد آزمایش‌های مشخص شده در این بخش، بیانگر حداقل تعداد لازم است، و با نظر مهندس مسئول طرح بهسازی اگر برای تعیین دقیق‌تر شرایط ساخت به تعداد آزمایش‌های بیشتری نیاز باشد، این کار بایستی انجام پذیرد.

### ت ۲-۳- بازرسی وضعیت موجود

در بازرسی وضعیت موجود، وضعیت فیزیکی اجزای اصلی و غیراصلی و بررسی کاهش کیفیت آن‌ها وجود و پیکربندی اجزاء و اتصالات مربوطه، پیوستگی مسیر بار و شرایط دیگر مانند وجود و نحوه اتصال نما، دیوارهای مشترک مجاور، وجود اجزای غیرسازهای و محدودیت‌های بهسازی که عملکرد ساختمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نحوه بازرسی وضعیت موجود ساختمان بر مقدار ضریب آگاهی قبل استفاده بر اعضا تأثیر خواهد گذاشت. طبعاً هرچه بازرسی وضعیت موجود ساختمان کامل‌تر انجام شود، از ضریب آگاهی بالاتری می‌توان بهره جست.

### ت ۲-۳-۳- آزمایش‌های تکمیلی

از آن جایی که وضعیت فیزیکی اعضا بر عملکرد آن‌ها تأثیر مستقیم دارد، لذا گاهی نیاز می‌شود برای بازرسی عملکرد اعضا، به بررسی وضعیت آن‌ها با استفاده از روش‌های آزمایش مخرب و غیرمخرب پرداخته شود.

### ت ۲-۳-۲- آزمایش فشاری قطری

در این روش، مقاومت برشی یا کشش قطری یک المان  $1/2 \times 1/2$  متر مربعی مصالح بنایی به وسیله اعمال بار فشاری در طول قطر المان، تعیین می‌شود (شکل ت ۲-۷).

نمونه‌ها باید دارای ضخامتی برابر ضخامت دیوار مورد نظر داشته باشند. حداقل تعداد نمونه‌ها باید سه نمونه باشد. نمونه‌های آزمایشگاهی را نباید بعد از ساختن تا ۷ روز حرکت داد و بایستی حداقل ۸ روز در شرایط آزمایشگاهی نگهداری شوند. دمای آزمایشگاه باید  $24 \pm 8$  درجه سلسیوس با رطوبت ۲۵ تا ۷۵ درصد باشد.

مراحل انجام آزمایش:

- قرار دادن کفشهک‌ها در محلشان (نیرو از طریق این کفشهک‌ها به المان وارد می‌شود);
- قرار دادن نمونه در محل مربوطه.



شکل ت ۲-۷ آزمایش فشاری قطری

اندازه‌گیری میزان کاسته شدن طول قطر عمودی و افزایش طول قطر افقی تحت اثر بار اعمالی به یکی از دو روش زیر:

(الف) به وسیله کمپرسومتر و اکستنسومتر؛

(ب) به وسیله گیج‌های کرنشی الکتریکی.

نیرو به دو طریق زیر اعمال می‌شود:

(الف) برای نمونه‌هایی که نیاز به ثبت کرنش ندارند، بار به صورت پیوسته تا حد نهایی اعمال می‌شود که این عمل در زمانی بین ۱ تا ۲ دقیقه انجام می‌شود.

(ب) برای نمونه‌هایی که نیاز به ثبت کرنش دارند، بازه‌های افزایش نیرو به گونه‌ای انتخاب شود که حداقل ۱۰ قرائت تغییر شکل یا کرنش به دست آید تا منحنی تنش-کرنش به صورت روشن مشخص شود.

تنش برشی از رابطه زیر قابل محاسبه است:

$$S_s = \frac{0.707P}{A_n} \quad (ت-۲-۱)$$

که در آن:

$S_s$ : تنش برشی در سطح خالص؛

$P$ : بار اعمالی؛

$A_n$ : سطح خالص نمونه که از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$A_n = \left( \frac{w + h}{2} \right) t \cdot n \quad (ت-۲-۲)$$

که در آن:

$w$ : عرض نمونه؛

$h$ : ارتفاع نمونه؛

$t$ : ضخامت نمونه؛

$n$ : درصدی از سطح واحد مصالح که توپر است به صورت اعشاری است.

کرنش برشی از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$\gamma = \frac{\Delta V + \Delta H}{g} \quad (ت-۲-۱۳)$$

که در آن:

$\gamma$ : کرنش برشی؛

$\Delta V$ : کاهش طول عمودی؛

$\Delta H$ : افزایش طول افقی؛

$g$ : طول گیج قائم؛

نکته:  $\Delta H$  باید براساس همان طول گیج که برای  $\Delta V$  است، باشد.

مدول برشی از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$G = \frac{S_s}{\gamma} \quad (ت-۲-۱۴)$$

### ت ۳-۲-روش ارزیابی کیفی سریع

همان‌گونه که قبلاً نیز بیان شد، این روش صرفاً برای اولویت‌بندی ساختمان‌ها، برای امر بهسازی است و از نتایج آن نمی‌توان برای تشخیص نیاز یا عدم نیاز به کاربرد روش کمی، استفاده کرد.

### ت ۳-۳-روش ارزیابی کیفی تفصیلی

از این روش، برای تشخیص نیاز یا عدم نیاز به کاربرد روش کمی، استفاده می‌شود و می‌بایست تمامی بندهای این قسمت، به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد تا هم تشخیص صحیح‌تری از نیاز یا عدم نیاز به کاربرد روش کمی به دست آید و هم در صورت نیاز به بهسازی موضعی، اطلاعات کاملی از قسمت‌های مختلف ساختمان در دست باشد.

**ت ۳-۱-۳- پی**

پی‌های به کار رفته در ساختمان‌های بنایی، به‌واسطه پوشش تمام بار اعمالی از طرف دیوار و انتقال آن به زمین، عموماً نواری است و ممکن است از بتن مسلح، بتن غیر مسلح، شفته آهک و یا سنگ چینی باشد که بازدید کننده می‌بایست با توجه به جنس پی و توانایی تحمل بارهای وارد، نمره‌های مناسب به آن اختصاص دهد. واضح است که حتی اگر پی از لحاظ جنس و کیفیت اجرا بسیار مناسب باشد، ولی به علی‌دیگر مانند سطح تماس کم، ضعیف تشخیص داده شود، می‌بایست حداکثر نمره آسیب‌پذیری به آن اختصاص داده شود. ولی در صورتی که، پی توانایی تحمل بارهای وارد را داشته باشد، با توجه به جنس و کیفیت اجرای آن می‌توان نمره ای بین صفر و حداکثر نمره آسیب‌پذیری به آن تشخیص داد.

**ت ۳-۲-۳- وجود و وضعیت کلاف‌بندی**

کلاف‌ها نقش مهمی را در بهبود رفتار لرزه‌ای ساختمان مصالح بنایی ایفا می‌کنند. در این میان، کلاف‌های افقی از اهمیت بالاتری برخوردارند، ولی در صورتی که ساختمان هر یک از کلاف‌های افقی و یا قائم را نداشته باشد، حداکثر نمره آسیب‌پذیری به آن داده خواهد شد.

کلاف‌ها ممکن است از بتن مسلح، فولاد و یا چوب باشند. واضح است که کلاف چوبی برای ساختمان‌های ساخته شده از چوب مناسب است، ولی کلاف چوبی در ساختمان‌های آجری، بلوک سیمانی و یا سنگی نمی‌تواند نقش خود را به خوبی ایفا کند. کارشناس بازدید کننده از ساختمان می‌بایست با در نظر گرفتن تمامی موارد، نمره‌ای مناسب به جنس کلاف اختصاص دهد.

اتصالات در محل‌های تقاطع کلاف‌ها بایستی از کیفیت مطلوبی برخوردار باشند. مثلاً در مورد کلاف‌های فولادی باید از جوش، پیچ و یا پرج مناسب استفاده شود و درباره کلاف‌های بتی باید میلگردها از داخل اتصال امتداد یافته باشد و یا از طول هم‌پوشانی مناسبی برخوردار باشند و بتن با کیفیت مناسب اطراف میلگردها را به طور یکنواخت پوشانده باشد.

وجود انفصال در کلاف باعث ضعف در آن قسمت می‌شود. بنابراین، در صورتیکه کلاف دارای انفصال بوده و این انفصال از حد مجاز بیشتر باشد، حداکثر نمره آسیب‌پذیری به آن اختصاص داده می‌شود. در صورتی که انفصال از حد مجاز بیشتر نباشد، می‌توان نمره‌ای متوسط به آن تشخیص داد.

### ت ۳-۳-۳- دیوار

#### ت ۳-۳-۳- ۱۱- دیوار نسبی

دیوار نسبی از مهمترین عوامل در رفتار لرزاگی ساختمان است و برش حاصل از نیروی جانبی را تحمل می‌کند. بنابراین، در صورت کمبود مقدار آن، حداکثر نمره آسیب‌پذیری به آن اختصاص داده می‌شود.

#### ت ۳-۳-۳- ۱۲- مسیر بار

اگر مسیر بار به‌واسطه عدم وجود یک عضو، کامل نباشد، حداکثر میزان آسیب‌پذیری را دارد، ولی اگر مسیر بار به‌علت ضعف یک عضو یا اتصال، کامل نباشد، می‌توان متناسب با مقدار این ضعف، نمره‌ای بین صفر و حداکثر نمره ارائه شده، برای آن در نظر گرفت.

#### ت ۳-۳-۳- ۱۳- وضعیت انسجام ساختمان

وجود کلاف باعث ایجاد انسجام ساختمان می‌شود. در صورتی که، ساختمان از انسجام کافی برخوردار نباشد، حداکثر نمره آسیب‌پذیری برای آن در نظر گرفته می‌شود. ساختمانی که فقط کلاف افقی تراز پی و زیر سقف را دارد، اگر اتصال بین دیوارهای متقطع از کیفیت خوبی برخوردار باشد، میزان آسیب‌پذیری را می‌توان تا دو سوم حداکثر نمره آسیب‌پذیری تقلیل داد.

#### ت ۳-۳-۳- ۱۴- نامنظمی در پلان

ساختمان نامنظم در پلان، حداکثر میزان آسیب‌پذیری را در این رابطه به خود اختصاص می‌دهد. در صورتی که، این نامنظمی، اندک باشد می‌توان قدری از حد نهایی آسیب‌پذیری برای آن، کاست.

#### ت ۳-۳-۳- ۱۵- نامنظمی در ارتفاع

اگر ساختمانی نامنظم در ارتفاع باشد، ولی میزان این نامنظمی در محدوده مجاز باشد، می‌توان آسیب‌پذیری آن را تا دو سوم حداکثر میزان آسیب‌پذیری، تقلیل داد.

### ت ۳-۳-۴- سقف

وزن سقف از عوامل بسیار مهم در آسیب‌پذیری است، چون نیروی لرزاگی وارد به ساختمان مستقیماً به این عامل بستگی دارد. بنابراین، از لحاظ وزن حداقل نمره آسیب‌پذیری به سقف‌های سبک تعلق

می‌گیرد. سایر سقف‌ها متناسب با وزن و سنگینی که دارند، نمره‌ای به آن تخصیص داده می‌شود. برای سقف‌های متداولی همچون طاق ضربی و تیرچه بلوک، در صورتی که به‌واسطه استفاده از مصالح سنگین، ضخامت زیاد سقف، لایه‌های زیاد عایق کاری و غیره دارای وزنی بیش از حد معمول باشند، بایستی حداقل، نمره‌ای معادل دو سوم حداکثر نمره آسیب‌پذیری اختصاص داد.

### ت ۳-۳-۶- مصالح بنائی

#### ت ۳-۳-۱- واحد بنایی

برای واحدهای بنایی که مقاومت کافی را نداشته باشند، یا دچار فرسودگی شده باشند و یا سایر شرایط لازم را دارا نباشند، حداکثر نمره آسیب‌پذیری تعلق می‌گیرد.

#### ت ۳-۳-۲- ملات

مقاومت ملات مستقیماً در مقاومت دیوار مؤثر است. بنابراین، ملات نقش مهمی را در ساختمان مصالح بنایی ایفا می‌کند. پس در صورتی که، کمترین ضعف یا مشکلی در ملات وجود داشته باشد، بایستی حداکثر نمره آسیب‌پذیری را به آن اختصاص داد.

### ت ۴-۳- روش‌های تحلیل سازه

برای ارزیابی ساختمان، دو روش کلی تحلیل سازه تعریف شده است. این روش‌ها، عبارتند از: روش ارجاعی خطی و روش غیرخطی. هریک از این روش‌ها می‌تواند به صورت استاتیکی یا دینامیکی انجام شوند. در این دستورالعمل، انجام روش دینامیکی غیرخطی برای ساختمان‌های با مصالح بنایی پیشنهاد نمی‌شود.

کاربرد هریک از روش‌ها، با توجه به محدودیت‌های ارائه شده در بند (۳-۲) دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود محدود می‌شود.

### ت ۴-۳-۱- تحلیل استاتیکی خطی

روش تحلیل استاتیکی خطی، بر مبنای دو فرض اساسی زیر استوار است:

الف) رفتار مصالح خطی است.

ب) علی‌رغم آن که نیروهای ناشی از زلزله دینامیکی است، اما اثر آن بر روی سازه با اعمال بار معادل استاتیکی، برآورد می‌شود.

فرضیات و روابط ارائه شده فقط در محدوده خاصی، مطابق آنچه در بند (۱-۳-۲) دستورالعمل بهسازی لرزاکی ساختمانهای موجود آمده است، می‌تواند به نتایج با دقت مطلوب منتهی شود. در غیر این صورت، لازم است از روش‌های دقیق‌تر تحلیل استفاده شود.

همانند دستورالعمل بهسازی لرزاکی ساختمانهای موجود، در این دستورالعمل نیز در روش تحلیل استاتیکی خطی، کل نیروی جانبی ناشی از زلزله به صورت ضربی از جرم ساختمان محاسبه می‌شود. این ضربی، همان شتاب طیفی ارجاعی است. ضربایب  $C_1$  ،  $C_2$  ،  $C_3$  ،  $C_m$  که در رابطه تعیین نیروی جانبی ناشی از زلزله در دستورالعمل بهسازی لرزاکی ساختمانهای موجود ارائه شده است، به دلیل رفتار خاص سازه‌های بنایی برابر یک، فرض شده‌اند.

#### ت ۴-۳-۲- تحلیل دینامیکی خطی

تحلیل دینامیکی خطی، می‌تواند به دو روش طیفی و تاریخچه زمانی انجام شود. در روش طیفی، طیف مورد استفاده بایستی طیف ارجاعی بدون اصلاح برای تغییر مکان‌های غیرخطی باشد. در استفاده از این روش نیز بایستی به محدودیت‌های آن توجه شود.

نکته قابل ذکر دیگر، این است که برخلاف استاندارد ۲۸۰۰، در این دستورالعمل نتایج حاصل از تحلیل دینامیکی خطی برای مساوی قرار دادن برش پایه با برش پایه استاتیکی خطی اصلاح نمی‌شوند.

#### ت ۴-۳-۳- تحلیل استاتیکی غیرخطی

در روش تحلیل استاتیکی غیرخطی، بار جانبی به تدریج افزایش داده می‌شود، تا آن‌جاکه تغییرمکان در نقطه معینی از حد مورد نظر فراتر رود. تغییر شکل‌ها و نیروهای داخلی در هنگام افزایش بار، تحت نظر قرار می‌گیرد. این روش مشابه تحلیل استاتیکی خطی است، با این تفاوت که:

رفتار غیرخطی تک تک اعضا و اجزای سازه در مدل وارد می‌شود. اثر زلزله به جای اعمال بار مشخص بر حسب تغییرشکل برآورده می‌شود.

ملاحظات خاص مدل‌سازی و تحلیل، بر اساس مندرجات بند (۳-۳-۳) دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود است. بنابراین، در انجام این آنالیز برای تعیین پارامترهای دخیل، مانند پریود مؤثر، ضرایب  $C_1$  ،  $C_2$  ،  $C_3$  ،  $C_0$  از ضوابط بند (۳-۳-۳) دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود باقیستی بهره جست.


#### ت ۴-۴- رفتار درون صفحه‌ای دیوارها و پایه‌های مصالح بنایی

ویژگی‌های مهندسی دیوارهای مصالح بنایی غیرمسلح، وقتی که تحت تأثیر نیروی جانبی در امتداد صفحه دیوار قرار می‌گیرند، مطابق موارد این بخش بررسی می‌شود. معمولاً مودهای شکست در رفتار درون صفحه دیوارهای با مصالح بنایی غیرمسلح، به چهار دسته طبقه‌بندی می‌شود:

- (الف) مود شکست بر اثر لغزش درز ملات؛
- (ب) مود شکست بر اثر حرکت گهواره‌ای؛
- (ج) مود شکست بر اثر کشش قطری؛
- (د) مود شکست بر اثر فشار در پنجه.

مودهای شکست لغزش درز ملات و حرکت گهواره‌ای به صورت کنترل شونده توسط تغییر شکل فرض می‌شوند؛ در حالی که، رفتار کشش قطری و فشار در پنجه به صورت کنترل شونده توسط نیرو هستند. شکل (ت-۴-۱) مودهای حاکم بر رفتار دیوارهای با مصالح بنایی را نشان می‌دهد.

تجربه زلزله‌های گذشته در کشور نشان می‌هد که به دلیل نوع ساختوساز و مصالح به کار رفته در ساختمان‌های با مصالح بنایی غیرمسلح، مودهای شکست لغزش درز ملات و کشش قطری اتفاق می‌افتد. و بدین جهت، در این دستورالعمل معیارهای پذیرش بر اساس مودهای لغزش درز ملات و کشش قطری تعیین شده‌اند.

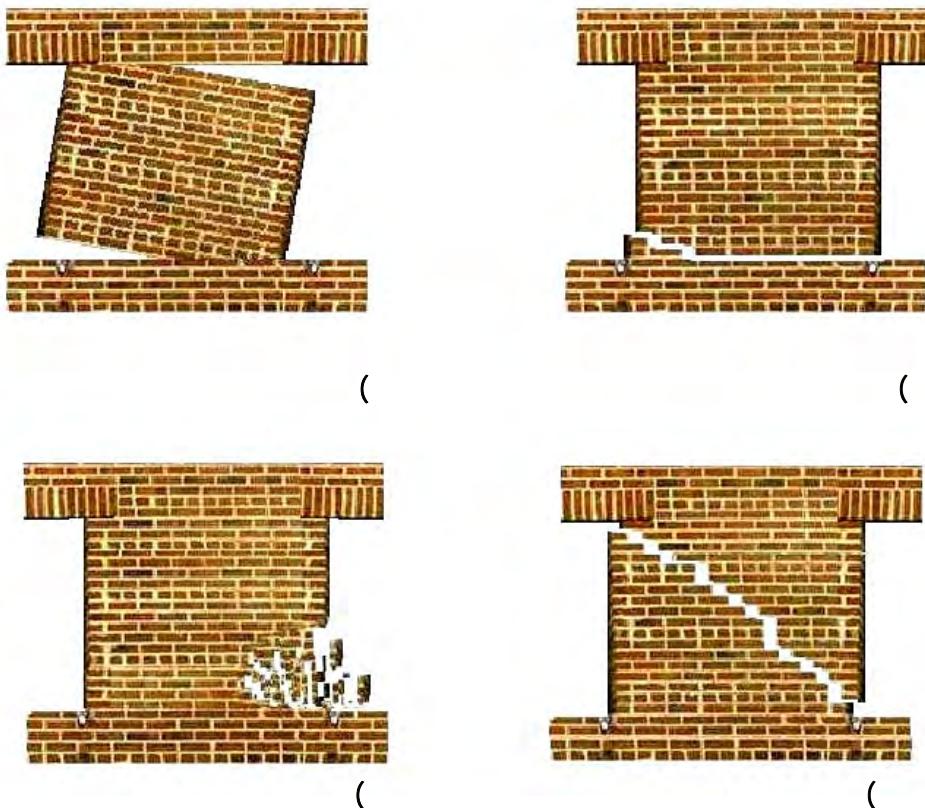

شکل ت-۴-۱ مودهای شکست حاکم بر رفتار دیوارهای با مصالح بنائی

#### ت ۴-۱-۴- سختی

نیروی جانبی با استفاده از سختی‌های ارائه شده در این بند، بین دیوار و پایه‌های مختلف توزیع می‌شود. روابط ارائه شده به دلیل این که شرایط گیرداری کامل در ساختمانهای بنایی محقق نمی‌شود، به صورت ایده‌آل می‌باشند.

### ت ۴-۳- مقاومت

نوع رفتار دیوار با محاسبه مقاومت‌های مورد انتظار و کرانه پایین مقاومت برای دیوارها و پایه‌ها تعیین می‌شود، به این ترتیب که، کمترین مقدار به عنوان مقاومت دیوار در نظر گرفته می‌شود. اگر این مقدار حداقل مقاومت مورد انتظار باشد، مود شکست لغزش درز ملات حاکم است و رفتار المان کنترل شونده توسط تغییر شکل است. در غیر این صورت، مود کشش قطعی حاکم است و رفتار المان کنترل شونده توسط نیرو خواهد بود. مقاومت فشاری قائم پایه‌ها به صورت کنترل شونده توسط نیرو است.

### ت ۴-۴- معیارهای پذیرش

رفتار جانبی دیوارها و پایه‌ها، در صورتی که مقاومت جانبی مورد انتظار تحت رابطه مربوط به برش بر اثر لغزش درز ملات، کمتر از مقاومت مربوط به کشش قطعی باشد، به صورت کنترل شونده توسط تغییر شکل است. در غیر این صورت، رفتار دیوار به صورت کنترل شونده توسط نیرو در نظر گرفته می‌شود. مقاومت فشاری در دیوارها و پایه‌ها به صورت کنترل شونده توسط نیرو در نظر گرفته می‌شود.

### ت ۱-۵- مقدمه

در تعمیر و مرمت ساختمان‌ها<sup>۱</sup> که عموماً به علت عواملی مانند نشتست خاک، خرابی مصالح یا لرزش‌های بسیار خفیف زلزله حادث می‌شود، تنها عملیاتی برای بازسازی شکل ظاهری ساختمان انجام می‌شود. در بازسازی ساختمان‌ها<sup>۲</sup>، هدف تأمین مقاومت ساختمان به میزان قبل از خرابی بر اثر زلزله است. اما، در بهسازی لزهای ساختمان‌ها<sup>۳</sup> پس از مشخص شدن میزان آسیب‌پذیری لزهای ساختمان، مقاومت آن به میزان سطح عملکرد مورد نیاز ارتقاء داده می‌شود.

1- Building Repair

2- Building Reconstruction

3- Building Strengthening and Retrofitting

با توجه به وضعیت ساختمان و هدف مورد نظر، هر کدام از موارد فوق الذکر را می‌توان انجام داد. در این دستورالعمل هدف، بهسازی لرزاگی ساختمان‌های بنایی غیرمسلح است، که با مشخص کردن میزان آسیب‌پذیری آنها؛ مطابق آنچه در فصول گذشته شرح داده شد؛ متناسب با هدف بهسازی و سطح عملکرد مورد انتظار با استفاده از راهکارهایی مناسب؛ که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود؛ اقدام به بهسازی لرزاگی ساختمان می‌شود. برای انجام عملیات بهسازی، باید مطالعه دقیق فنی و اقتصادی صورت پذیرد. طرح بهسازی ارائه شده مطابق خواهی این دستورالعمل، مجدداً بررسی و کنترل‌های فنی انجام شود و از طرف دیگر، هزینه انجام عملیات بهسازی برآورد شود. بهسازی ساختمان‌های بنایی تاریخی و بنای‌های هنری که در فرهنگ و هنر کشور ریشه دارند، باید از جنبه‌های اقتصادی و فنی بهصورت خاص مورد بررسی قرار گیرند.

### ت ۳-۵- راهکارهای بهسازی

اصلأً در طرح بهسازی لرزاگی، عناصر موجود تقویت می‌شوند و یا این‌که المان‌های جدید به سیستم اضافه می‌شوند که در هر حال باید مقاومت جانبی و شکل‌پذیری افزایش یابد. بهعلت پیچیدگی‌های ساختمان مصالح بنایی غیرمسلح، انتخاب طرح بهسازی بسیار دشوار است و به صورت موردي تهییه می‌شود. کاهش وزن سازه، تأمین انسجام کافی در دیوارهای باربر، سقف و درگیر کردن دیوار به‌وسیله شنازهای زیر سقف، کاهش میزان پیچش در ساختمان و ارتقای کیفیت مصالح ساختمان، از جمله راهکارهای کلی برای بهسازی لرزاگی است. در این دستورالعمل، راهکارهای بهسازی به دو بخش کلی و موضوعی تقسیم‌بندی شده است که متناسب با وضعیت ساختمان مورد نظر، هر کدام به تنها یی و یا به صورت توأم قابل انتخاب و اعمال هستند.

### ت ۳-۵- بهسازی کلی

با توجه به وضعیت و میزان آسیب‌پذیری ساختمان بنایی غیرمسلح، و متناسب با هدف بهسازی، می‌توان طرح بهسازی را در قالب کلی و یا موضوعی انتخاب کرد. طرح ارائه شده باید به‌گونه‌ای باشد که

باعث ارتقای مقاومت و شکل‌پذیری ساختمان شود. تعبیه سیستم‌های اتلاف انرژی و جداسازهای لرزه‌ای، و همچنین، استفاده از تکنیک‌هایی که باعث بالا بردن مقاومت ساختمان می‌شوند، از جمله این موارد است.

### ت ۵-۳-۱- رفع نواقص پی

بهسازی پی، بهدلیل اینکه نیاز به ایجاد پشتیبان برای سازه دارد، اغلب کاری بسیار پیچیده است. برخی روش‌های تقویت برای انجام طرح بهسازی لرزه‌ای پی به شرح زیر است:

- تقویت پی‌های موجود: در صورتی که ظرفیت باربری پی‌های موجود ناکافی باشد، لازم است که با تعبیه و توسعه پی‌های موجود، اقدام به ارتقای ظرفیت باربری آن کرد. در صورت نیاز می‌توان با استفاده از شنازهای افقی، پی‌های نواری را در عرض بهیکدیگر متصل کرد و پی‌های موجود و توسعه داده شده را به صورت شبکه درآورد؛
- زهکشی مناسب در محل برای جلوگیری از اشباع خاک زیر پی و اجتناب از پدیده روانگرایی؛
- ایجاد حفاظ برای جلوگیری از نفوذ آب به درون پی؛
- در صورت اضافه کردن اعضای باربر جدید و یا برداشتن دیوار و طراحی دیوار، لازم است پی جدید به صورت مناسب طراحی و اجرا شود. پی جدید، بایستی به نحو مناسبی به پی قدیم متصل شود.

### ت ۵-۳-۲- اصلاح سیستم کلاف بندی

در صورت آسیب‌پذیر بودن ساختمان، بهدلیل عدم وجود کلاف‌بندی مناسب، بایستی بر اساس روش‌هایی اقدام به تعبیه کلافها کرد. برخی از روش‌های تعبیه کلافهای افقی و قائم در این قسمت آمده است.

### الف) تعییه کلاف افقی

چنان‌چه سیستم سازه‌ای بدون کلاف افقی باشد، می‌توان با استفاده از نوار لرزاوی و یا تعییه پروفیل‌های فولادی نسبت به رفع نقص اقدام کرد. در این قسمت، برخی از روش‌های تعییه کلاف‌های افقی شرح داده می‌شوند. در هر حال، راهکار انتخاب شده برای بهسازی، بایستی متناسب با شرایط سازه باشد.

#### • استفاده از نوار لرزاوی افقی

در صورتی که سیستم بدون کلاف افقی باشد، می‌توان نوار لرزاوی افقی را در تمام قسمت‌هایی که استاندارد ۲۸۰۰ تعیین کرده است، به کار گرفت. حداقل ارتفاع نوار لرزاوی افقی بایستی ۳۰ سانتی‌متر باشد. میلگردهای موجود در نوارهای لرزاوی، می‌توانند به صورت شبکه مطابق جدول (ت-۵-۱) یا هر نوع مش با مفتول طولی معادل باشند. شبکه جوش شده باید به صورت ممتد تعییه شود و اگر در محلی شبکه قطع شود، حداقل طول همپوشانی ۳۰ سانتی‌متر باید فراهم شود. میلگردهای طولی تقویتی با قطر ۶ میلی‌متر که در جدول پیشنهاد شده است، از فولاد نرمه با فاصله حداقل ۲۰ سانتی‌متر مرکز تا مرکز به شبکه متصل می‌شود. همچنین، مفتول‌های عرضی شبکه با قطری مطابق جدول (ت-۵-۱) باید حداقل در فواصل ۱۵ سانتی‌متر قرار گیرند.

**جدول ت-۵-۱ مشخصات شبکه فولادی در ساختمان**


قطر مفتول (میلی‌متر)	تعداد مفتول	ارتفاع نوار (سانتی‌متر)	طول دیوار (متر)
۲/۴	۱۰	۳۰	≤۴
۲/۴	۱۰	۳۰	۵
به همراه ۲ آرماتور به قطر ۶ میلی‌متر			
۲/۴	۱۰	۳۰	۶
به همراه ۳ آرماتور به قطر ۶ میلی‌متر			
۲/۴	۱۰	۳۰	۷
به همراه ۴ آرماتور به قطر ۶ میلی‌متر			

این شبکه در دو طرف دیوار قرار می‌گیرد و بوسیله تنگ‌های فولادی به قطر ۶ میلی‌متر، در دو طرف دیوار به یکدیگر متصل می‌شوند. نحوه اتصال، بدین صورت است که در ارتفاع شبکه دو سوراخ به فواصل

۲۰ سانتی‌متر ایجاد شده و تنگ‌ها از این دو سوراخ عبور داده می‌شوند و به شکل تنگ در آورده می‌شوند.  
حداکثر فواصل طولی این تنگ‌های بسته شده، ۳۰ سانتی‌متر است.

مراحل اجرای کلاف به شرح زیر است:

- در محل تعییه کلاف گچ کاری پاک شود؛
  - ملات تا عمق ۱۲ تا ۱۵ میلیمتر تمیز شود؛
  - سطح تمیز، و با آب مرطوب شود؛
  - از ملات ماسه سیمان مناسب به ضخامت ۲۰ میلیمتر استفاده شود. بعد از گیرش اولیه سطح آن زیر شود؛
  - در حالی که سطح پوشش هنوز مرطوب است، شبکه با میخ‌هایی به طول ۱۰ سانتی‌متر در فواصل حدود ۳۰ سانتی‌متر نصب شود و تنگ‌های لازم تعییه شوند؛
  - لایه دوم پوشش به ضخامت ۲۰ میلیمتر ریخته شود.
- در انجام مراحل یاد شده، توجه به نکات زیر ضروری است:
- الف- شبکه باید به طور ممتد باشد و حداقل ۳۰ سانتی‌متر هم‌پوشانی داشته باشد.
- ب- از مقتول‌های گالوانیزه استفاده شود.

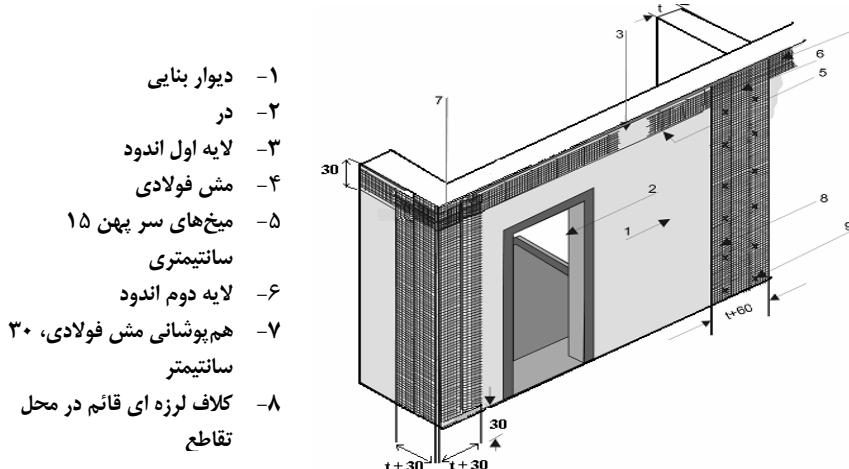

شکل ت-۵-۱ نوار لرزه‌ای افقی و قائم

ایجاد نوار با وسایل اتصال مناسب و ملات سیمان به دیوار بنایی، مطابق شکل (ت-۵-۱) قابل انجام است. برای این منظور، از ملات ماسه شکسته - سیمان به نسبت ۳:۵:۱ و یا بتن ریزدانه به نسبت ۳:۵:۱ استفاده می‌شود.

#### • کلافهای افقی فولادی

بهمنظور تأمین انسجام ساختمان و اتصال دیوارهای موجود، می‌توان از پروفیل‌های فولادی معادل تیرآهن نمره ۱۰ استفاده کرد، مشروط بر آن که، کلاف فولادی با سقف به خوبی متصل شده باشد و همچنین این کلافها به نحو مناسبی با کلاف قائم درگیر شود. جزئیات اجرایی و مراحل نصب برخی از این کلافها در زیر آمده است.


#### • کلاف افقی با پروفیل سرد در سقف طاق ضربی

برای اجرای کلاف افقی در تراز سقف، می‌توان مطابق شکل (ت-۵-۲) از دو پروفیل کشویی C200-3 در بالا و پایین تیرهای طاق ضربی استفاده کرد. این پروفیل‌ها در فواصل طولی ۵۰ سانتیمتر باید توسط میلگرد به دیوار متصل شوند. در وجه دیگر دیوار نیز، در صورتی که سقف وجود نداشته باشد، باید ورقی به عرض ۱۰۰ میلیمتر و ضخامت ۳ میلیمتر برای نصب میل‌مهارها استفاده کرد.

مراحل اجرای این کلافها به شرح زیر است:

- نازک کاری زیر سقف و کفسازی روی سقف در محل اجرای کلاف فولادی، برداشته شود؛
- سوراخ‌های سراسری به قطر ۱۴ میلیمتر در دیوار و در فواصل ۵۰ سانتیمتر از یکدیگر ایجاد شود؛
- سوراخ‌های مناسب در پروفیل، برای اتصال پروفیل کلاف به دیوار و تیرهای سقف ایجاد شود؛
- پروفیل کلاف با سوراخ‌هایی به فاصله ۵۰ سانتیمتر توسط میلگردی به قطر ۱۲ میلیمتر به دیوار و سقف نصب شود؛
- میلگردهای داخل کلاف با ملات مناسب حاوی سیمان منبسط شونده و یا گروت پر شود؛
- کلاف توسط دو پیچ از میلگرد به قطر ۱۰ میلیمتر و مهره به تیرهای سقف متصل شود.

نحوه نصب پروفیل در دو طرف دیوار به یکدیگر باید به گونه‌ای باشد که، در صورت جابجایی المان بنایی فی‌مابین، انسجام کلاف تعییه شده حفظ شود.

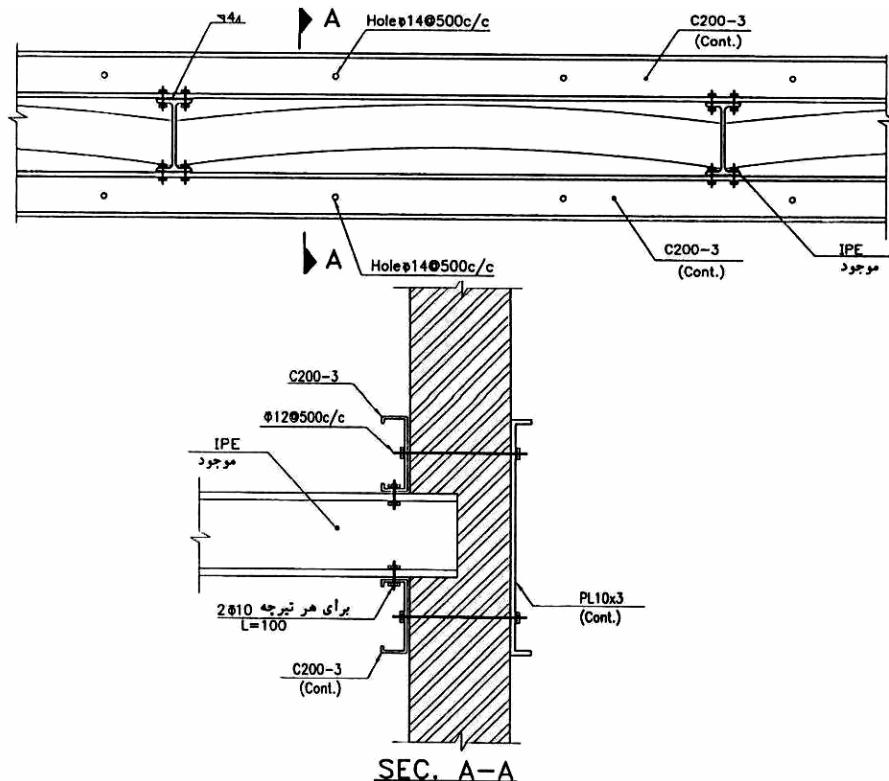


شکل ت-۵-۲ اجرای کلاف افقی با پروفیل سرد

#### • کلاف افقی با نبیشی در سقف طاق ضربی

برای اجرای کلاف افقی در تراز سقف، می‌توان مطابق شکل (ت-۵-۳) از دو نبیشی  $L100 \times 100 \times 10$  در بالا و پایین تیرهای طاق ضربی استفاده کرد. این پروفیل‌ها، در فواصل ۵۰ سانتی‌متر باید توسط میلگرد به دیوار متصل شوند. در وجه دیگر دیوار نیز در صورتی که سقف وجود نداشته باشد، باید ورقی به عرض ۱۰۰ میلی‌متر و ضخامت ۳ میلی‌متر برای نصب میل‌مهارها استفاده کرد. پروفیل‌های کلاف، باید توسط جوش به تیرها متصل شوند.

مراحل اجرای این کلاف‌ها به شرح زیر است:

- در محل اجرای کلاف فولادی، نازک کاری و کفسازی برداشته شود؛
  - سوراخ‌های سراسری به قطر ۱۴ میلیمتر در دیوار در فواصل ۵۰ سانتیمتر از یکدیگر ایجاد شود؛
  - سوراخ‌های مناسب در پروفیل برای اتصال پروفیل کلاف به دیوار ایجاد شود؛
  - پروفیل کلاف با سوراخ‌هایی به فاصله ۵۰ سانتیمتر توسط میلگرد به قطر ۱۲ میلیمتر به دیوار و سقف نصب شود.
  - میلگردهای داخل کلاف با ملات مناسب حاوی سیمان منبسط شونده و یا گروت پر شود؛
  - پروفیل کلاف توسط جوش با بعد ۴ میلیمتر به تیرهای سقف متصل شود.
- نحوه نصب پروفیل در دو طرف دیوار به یکدیگر، باید به گونه‌ای باشد که در صورت جابجایی المان بنایی فی‌مابین، انسجام کلاف تعییه شده حفظ شود.

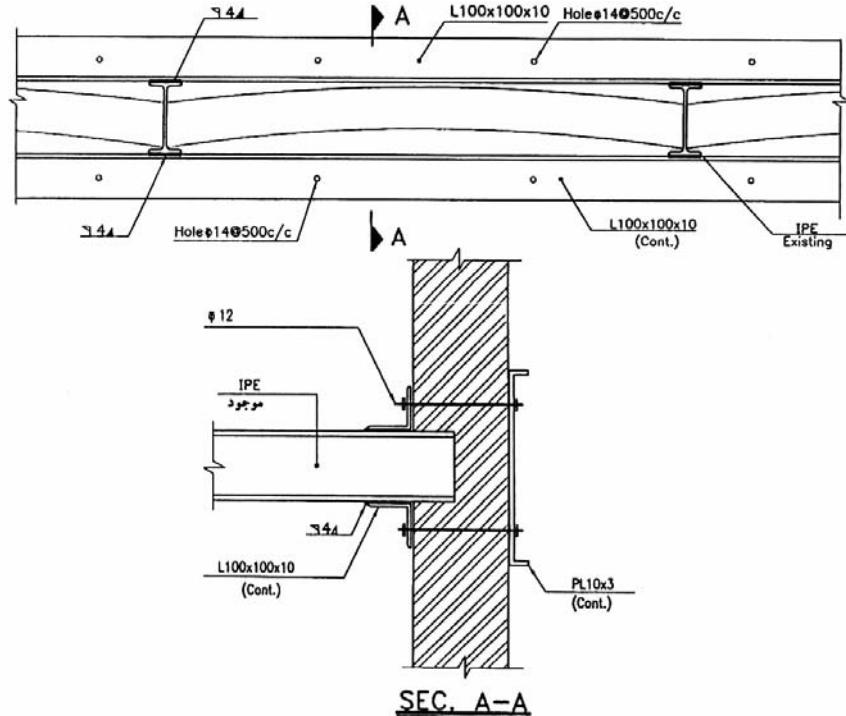


شکل ت-۵-۳ اجرای کلاف افقی با نبشی در سقف طاق ضربی

### • کلاف افقی با نبشی در سقف تیرچه بلوک

برای اجرای کلاف افقی در تراز سقف، می‌توان مطابق شکل (ت-۴-۵) از دو نبشی  $L100 \times 100 \times 10$  در بالا و پایین سقف تیرچه بلوک استفاده کرد. این پروفیل‌ها، در فواصل ۵۰ سانتیمتر باید توسط میلگرد به دیوار متصل شوند. در وجه دیگر دیوار نیز در صورتی که سقف وجود نداشته باشد، باید ورقی به عرض ۱۰۰ میلیمتر و ضخامت ۳ میلیمتر برای نصب میل‌مهرارها استفاده کرد. پروفیل‌های کلاف باید توسط پیچ هیلتی به سقف تیرچه بلوک متصل شود.

مراحل اجرای این کلاف‌ها به شرح زیر است:

- در محل اجرای کلاف فولادی، نازک‌کاری و کفسازی برداشته شود؛
  - سوراخ‌های سراسری به قطر ۱۴ میلیمتر در دیوار در فواصل ۵۰ سانتیمتر از یکدیگر ایجاد شود؛
  - سوراخ‌های مناسب در پروفیل برای اتصال پروفیل کلاف به دیوار و تیرهای سقف ایجاد شود. پروفیل کلاف با سوراخ‌هایی به فاصله ۵۰ سانتیمتر توسط میلگرد با قطر ۱۲ میلیمتر و مهره به دیوار و سقف نصب شود؛
  - میلگردهای داخل کلاف با ملات مناسب حاوی سیمان منبسط شونده و یا گروت پر شود؛
  - کلاف توسط دو پیچ هیلتی سقف موجود متصل شود.
- نحوه نصب پروفیل در دو طرف دیوار به یکدیگر، باید به‌گونه‌ای باشد که در صورت جابجایی المان بنایی فی‌ما بین، انسجام کلاف تعییه شده حفظ شود.

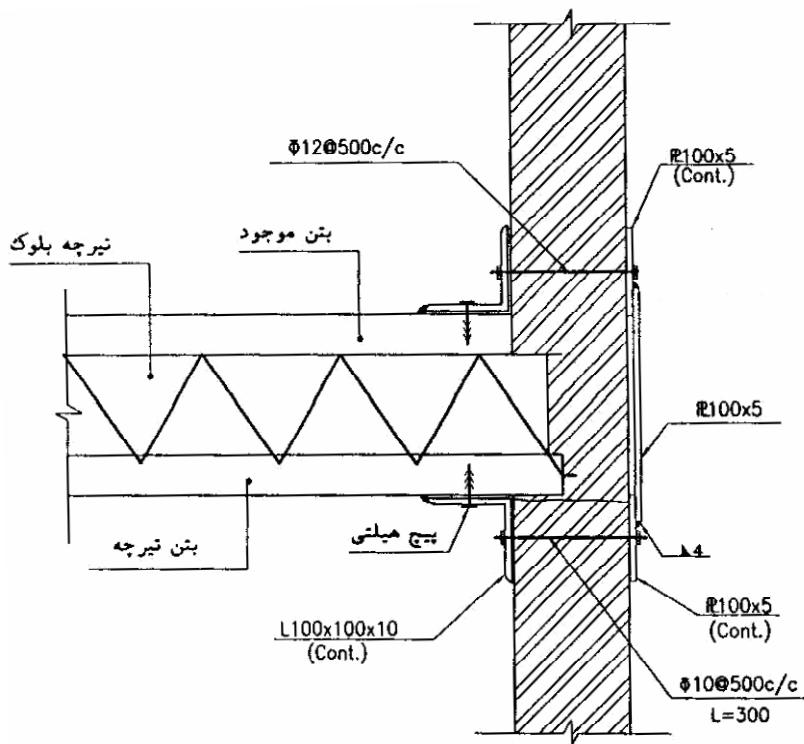

شکل ت-۵-۵ اجرای کلاف افقی با نبشی در سقف تیرچه بلوك


#### • کلاف افقی با پروفیل سرد در سقف چوبی

برای اجرای کلاف افقی در تراز سقف، می‌توان مطابق شکل (ت-۵-۵) از دو پروفیل کشویی C200-3 در پایین تیرهای چوبی سقف در دو وجه دیوار استفاده کرد. این پروفیل‌ها در فواصل ۵۰ سانتیمتر باید توسط میلگرد به دیوار متصل شوند. پروفیل‌های کلاف باید توسط مفتول به تیرها متصل شوند.

مراحل اجرای این کلاف‌ها به شرح زیر است:

- در محل اجرای کلاف فولادی، نازک‌کاری و کفسازی برداشته شود؛
- سوراخ‌های سراسری به قطر ۱۴ میلیمتر در دیوار در فواصل ۵۰ سانتیمتر از یکدیگر ایجاد شود؛

- سوراخ‌های مناسب در پروفیل برای اتصال پروفیل کلاف به دیوار و تیرهای سقف ایجاد شود؛
- پروفیل کلاف با سوراخ‌هایی به فاصله ۵۰ سانتیمتر توسط میلگرد به قطر ۱۲ میلیمتر به دیوار و سقف نصب شود؛
- میلگردهای داخل کلاف با ملات مناسب حاوی سیمان منبسط شونده و یا گروت پر شوند.
- کلاف توسط مفتول به تیرهای سقف متصل شود؛
- نحوه نصب پروفیل در دو طرف دیوار به یکدیگر باید به گونه‌ای باشد که در صورت جابجایی المان بنایی فی‌ماین، انسجام کلاف تعییه شده حفظ شود.

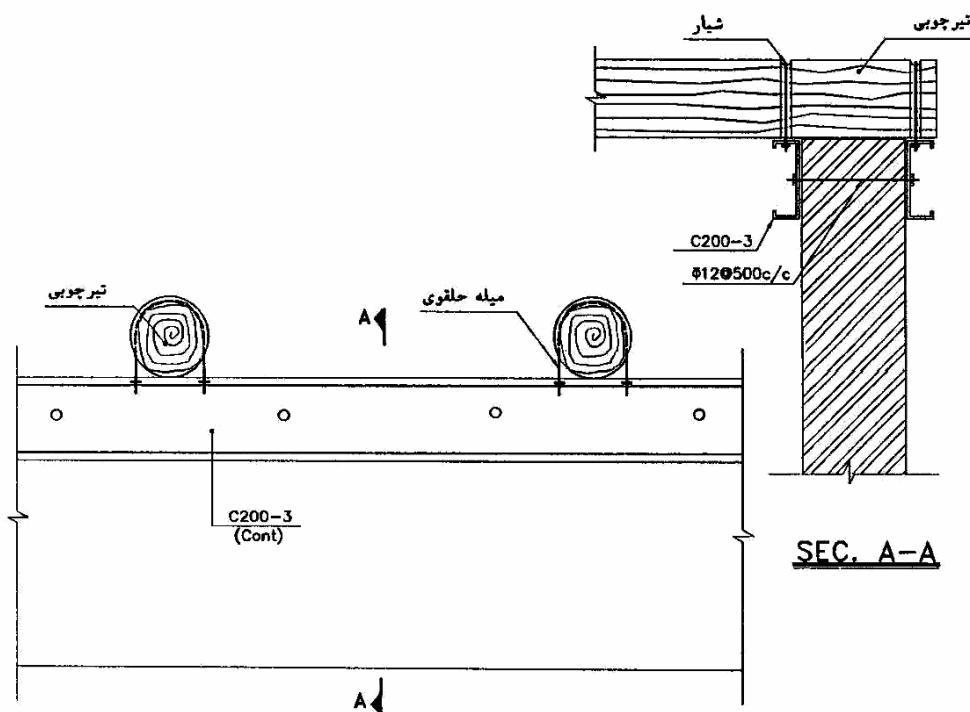

شکل ت-۵-۵ اجرای کلاف افقی با پروفیل سرد در سقف چوبی

### ب) کلافهای قائم

در کلیه ساختمانهای با مصالح بنایی، اجرای کلاف قائم الزامی است. تنها می‌توان در ساختمانهای یک طبقه دارای اهمیت کم، از اجرای این کلافها خودداری کرد. در این قسمت، برخی از راهکارهای ممکن برای ایجاد کلاف قائم تشریح می‌شوند:

#### • نوار لرزاگی قائم


در صورتی که سیستم سازه‌ای بدون کلاف قائم باشد، می‌توان نوار لرزاگی قائم را در تمام قسمت‌های ساختمان مطابق با مکان‌هایی که استاندارد ۲۸۰۰ تعیین کرده است، به کار گرفت. میلگردهای موجود در نوار لرزاگی قائم، می‌تواند به صورت شبکه میلگرد به شرح زیر و یا هر نوع مش با مفتول‌های معادل باشد. شبکه جوش شده باید به صورت ممتد تعییه شود و در صورتی که در محلی شبکه قطع شود، حداقل طول همپوشانی ۳۰ سانتی‌متر باید فراهم شود.

عرض نوار لرزاگی قائم ۳۰ سانتی‌متر در میانه دیوارها و ۶۰ سانتی‌متر در گوشه‌ها است و در تقاطع دیوارها (*T* شکل‌ها) ضخامت دیوار نیز به ۶۰ سانتی‌متر عنوان شده، اضافه می‌شود. قطر مفتول‌های طولی باید  $2/4$  میلی‌متر و فاصله آن‌ها از یکدیگر حداقل  $3$  سانتی‌متر باشد. این میلگردگذاری مطابق شکل (ت-۵-۱) باید از  $30$  سانتی‌متر زیر تراز کرسی چینی شروع شود و تا کلاف افقی سقف ادامه یابد. هم‌چنین، بایستی در نوارهای لرزاگی میانه دیوارها، میلگردهای تقویتی نرمه به قطر  $8$  میلی‌متر که در فاصله  $10$  سانتی‌متری از یکدیگر قرار می‌گیرند، به شبکه اضافه شوند. در تقاطع دیوارها، می‌توان قطر میلگرد تقویتی را به  $6$  میلی‌متر کاهش داد. مفتولهای عرضی شبکه به اندازه مفتول‌های طولی انتخاب شوند و حداقل در فواصل  $15$  سانتی‌متر قرار گیرند. نصب شبکه میلگرد که باید در دو طرف دیوار تعییه شود، از طریق تنگهای فولادی به قطر  $6$  میلی‌متر مطابق آنچه در نحوه نصب نوارهای لرزاگی افقی بیان شد، انجام می‌شود. مراحل ایجاد و اجرای نوار مشابه با روشهای است که در قسمت نوارهای لرزاگی افقی ارائه شد.

#### • تعییه کلافهای قائم در گوشه‌ها و اتصالات دیوارها با میلگرد

تعییه کلافهای قائم از طریق استفاده از میلگردهای قائم از نوع آجدار با قطر  $12$  میلی‌متر و یا معادل آن انجام پذیر است. این میلگردها باید در گوشه داخلی و خارجی اتاق‌ها، از  $75$  سانتی‌متر پایین‌تر از کف

طبقه همکف تا دال بام ادامه یابد و از تمام سقفهای بین همکف تا بام عبور کند و در سقف بام مطابق شکل (ت-۵-۶) مهار شود. مشابه این میلگرد در فواصل ۱۰ سانتیمتر، دو میلگرد قائم دیگر کار گذاشته می‌شود و در تقاطع  $L$  شکل، به فاصله دو میلگرد بیرونی ضخامت دیوار نیز افزوده می‌شود. این میلگردها، توسط میخ‌های  $L$  شکل از میلگرد ۸ میلیمتر از نوع آجدار، به دیوارها متصل می‌شود. قسمتی به طول حداقل ۴۰ سانتیمتر از طول میخ کاملاً محکم به میلگرد قائم متصل می‌شود و قسمتی به طول حداقل ۱۵ سانتیمتر در داخل حفرهای به قطر ۷۵ میلیمتر در دیوار محکم شود. حفره‌هایی با قطر ۸ میلیمتر، در دیوارها با متنه حفر می‌شوند. پایه این المان‌های اتصال در داخل دیوار توسط دوغاب پلیمری و بدون جمع شدگی به دیوار متصل می‌شود. اولین میخ در بالای تراز پایه کرسی چینی قرار می‌گیرد و میخ‌های بعدی در فاصله هر ۱ متر نصب می‌شود. سپس خاموت‌هایی با قطر ۶ میلیمتر و در فواصل ۲۰ سانتیمتری به شکل تنگ با تعییه سوراخ در دیوار کار گذاشته می‌شود. میلگرد قائم گوشه با ملات ماسه سیمان ۳:۱ یا بتن ریزدانه ۱:۱:۵:۳ باید کاملاً به دیوار متصل شود. سطح پوشش بتن یا ملات روی آرماتور حداقل ۲ سانتیمتر است.

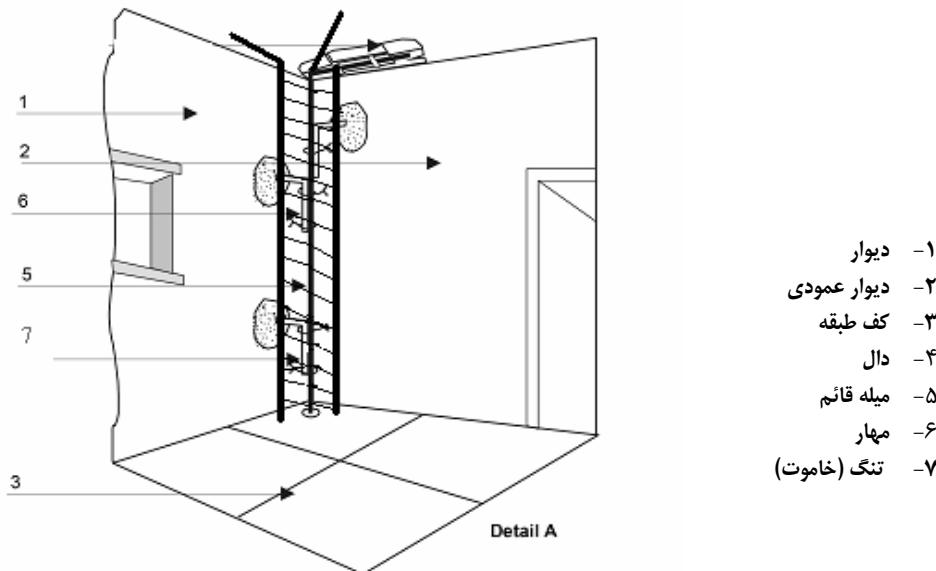


شکل ت-۵-۶ آرماتور عمودی در گوشه‌های داخلی

### • کلافهای قائم فولادی

به منظور تأمین انسجام ساختمان و اتصال دیوارهای موجود، می‌توان از کلافهای فولادی بهجای کلافهای بتنی استفاده کرد. جزئیات اجرا و مراحل نصب این کلافها به شرح زیر است.

### • کلاف قائم با نبشی در تقاطع دیوار

برای اجرای کلاف قائم در اتصال دیوارها، می‌توان مطابق شکل (ت-۵-۷) از دو نبشی  $L80 \times 80 \times 8$  در دو یا چهار طرف دیوار استفاده کرد. این پروفیل‌ها در فواصل  $50$  سانتیمتر، باید توسط میلگرد به دیوار متصل شوند. در وجه دیگر دیوارها، در صورتی که اتصال  $T$  شکل باشد، باید از دو ورق به عرض  $10$  میلیمتر و ضخامت  $5$  میلیمتر برای نصب میل مهارها استفاده کرد. این دو ورق، با بستهایی با ابعاد مناسب مطابق شکل (ت-۵-۷) در هر  $50$  سانتیمتر به یکدیگر متصل می‌شوند.

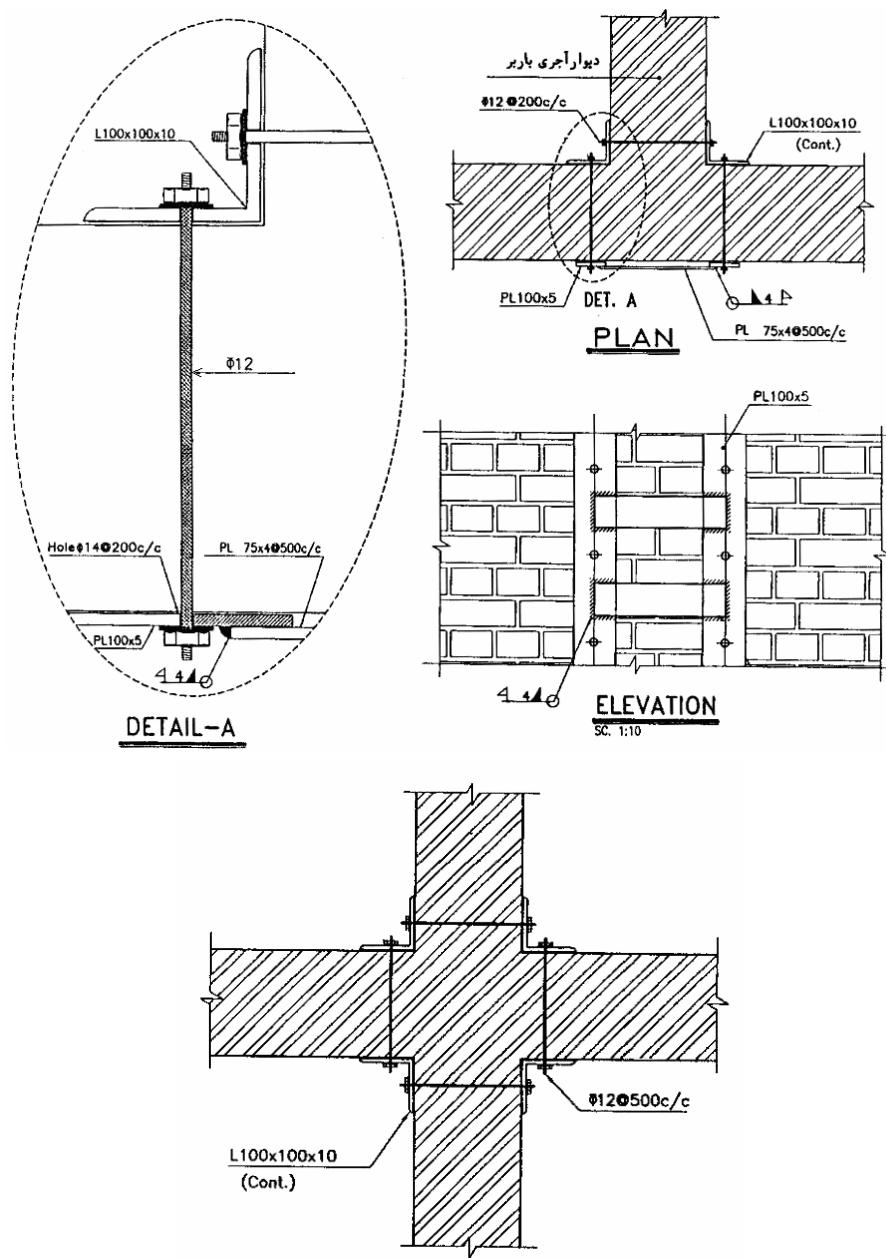

شکل ت-۵-۷ اجرای کلاف قائم با نبشی در تقاطع دیوار

مراحل اجرای این کلافها به این شرح است:

- نازک کاری در محل اجرای کلاف برداشته شود؛
- سوراخ‌های سراسری به قطر ۱۴ میلیمتر در دیوار در فواصل ۵۰ سانتیمتر از یکدیگر تعییه شود؛
- سوراخ‌های مناسب در پروفیل برای اتصال پروفیل کلاف به دیوار تعییه شود؛
- میلگردهای داخل کلاف با ملات مناسب حاوی سیمان منبسط شونده و یا گروت پر شود؛
- پروفیل کلاف و ورق مقابل آن با سوراخ‌هایی به فاصله ۵۰ سانتیمتر توسط میلگرد به قطر ۱۲ میلیمتر به دیوار نصب شود.

نحوه نصب پروفیل در دو طرف دیوار به یکدیگر باید به گونه‌ای باشد که در صورت جابجایی المان بنایی فی‌مابین، انسجام کلاف تعییه شده حفظ شود.


#### • کلاف قائم با ورق در وسط دیوار

برای اجرای کلاف قائم در وسط دیوارها، می‌توان از دو ورق به عرض ۱۰۰ میلیمتر و ضخامت ۵ میلیمتر در دو طرف دیوار استفاده کرد. این ورق‌ها در فواصل ۵۰ سانتیمتر باید توسط میلگرد به دیوار متصل شوند. این دو ورق با بستهایی با ابعاد مناسب مطابق شکل(ت-۸-۵) در هر ۵۰ سانتیمتر به یکدیگر متصل می‌شوند.

مراحل اجرای این کلافها به شرح زیر است:

- نازک کاری در محل اجرای کلاف برداشته شود؛
- سوراخ‌های سراسری به قطر ۱۴ میلیمتر در دیوار در فواصل ۵۰ سانتیمتر از یکدیگر ایجاد شود؛
- سوراخ‌های مناسب در ورق برای اتصال ورق‌های کلاف به دیوار ایجاد شود؛
- آرماتورهای داخل کلاف با ملات مناسب حاوی سیمان منبسط شونده و یا گروت پر شود؛
- ورق‌ها با پیچ‌هایی به فاصله ۵۰ سانتیمتر توسط میلگرد به قطر ۱۲ میلیمتر به دیوار نصب شود.


نحوه نصب پروفیل در دو طرف دیوار به یکدیگر باید به گونه‌ای باشد که در صورت جابجایی المان بنایی فی‌مابین، انسجام کلاف تعییه شده حفظ شود.

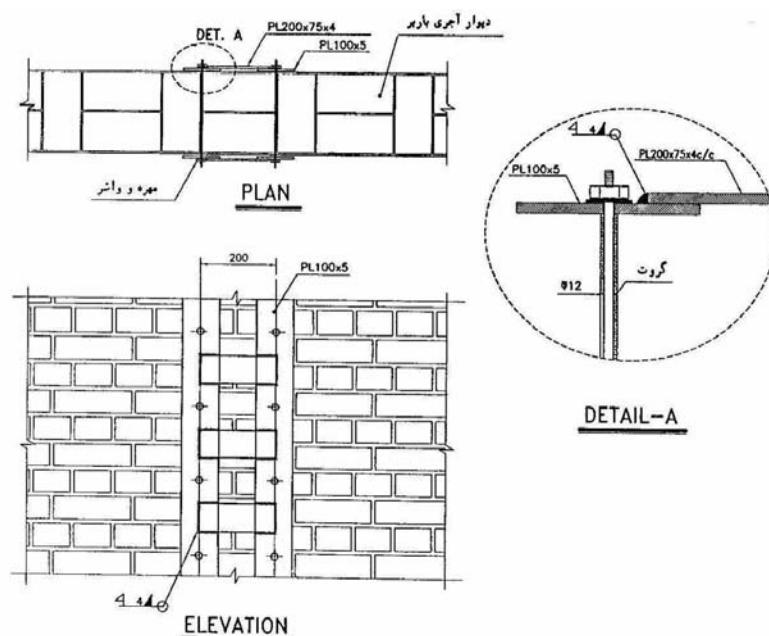

شکل ت-۵-۸-۸ اجرای کلاف قائم با ورق در وسط دیوار

#### • کلاف قائم با پروفیل قوطی در تقاطع دیوار

برای اجرای کلاف قائم در دیوارهایی که تنها از یک طرف به آن‌ها دسترسی وجود دارد، می‌توان مطابق شکل (ت-۵-۹) از دو پروفیل قوطی در دو طرف دیوار استفاده کرد. این پروفیل‌ها در فواصل ۵۰ سانتی‌متر، باید توسط میلگرد به دیوار متصل شوند.

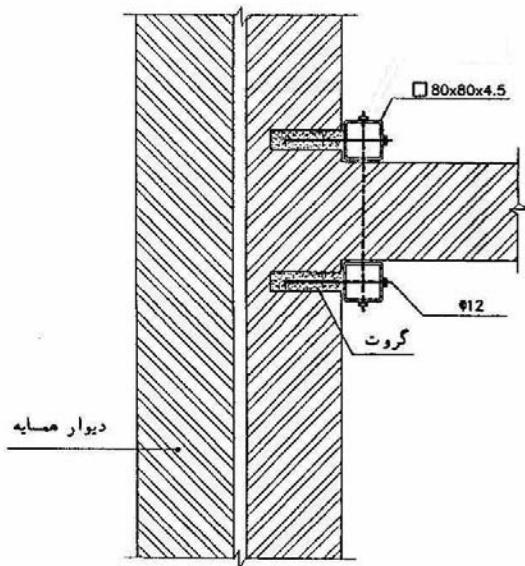

شکل ت-۹-۵ اجرای کلاف قائم با پروفیل تو خالی در تقاطع دیوار

مراحل اجرای این کلاف‌ها به شرح زیر است:

- در محل اجرای کلاف، نازک کاری برداشته شود؛
  - سوراخ‌هایی به قطر کافی در دیوار و در فواصل ۵۰ سانتیمتر از یکدیگر ایجاد شود؛
  - سوراخ‌های مناسب در پروفیل برای اتصال پروفیل کلاف به دیوار ایجاد شود؛
  - سوراخ میلگردی‌های داخل کلاف با ملات مناسب حاوی سیمان منبسط شونده و یا گروت پر شود؛
  - پیچ و مهره اتصال پروفیل کلاف و ورق مقابله آن با سوراخ‌هایی به فاصله ۵۰ سانتیمتر توسط میلگرد به قطر ۱۲ میلیمتر به دیوار نصب شود.
- نحوه نصب پروفیل در دو طرف دیوار به یکدیگر باید به گونه‌ای باشد که در صورت جابجایی المان بنایی فی‌مابین، انسجام کلاف تعییه شده حفظ شود.

### • کلاف قائم با نبشی در گوشه دیوار

برای اجرای کلاف قائم در گوشه دیوارها می‌توان از یک نبشی  $L100 \times 100 \times 10$  در داخل و یک نبشی  $L120 \times 120$  در خارج دیوار استفاده کرد. این پروفیل‌ها در فواصل ۵۰ سانتیمتر باید توسط میلگرد به دیوار متصل شوند. در وجه خارجی دیوار نیز باید از دو ورق به عرض ۱۰۰ میلیمتر و ضخامت ۵ میلیمتر برای نصب میل‌مهرها استفاده کرد. این دو ورق با بستهایی با ابعاد مناسب، مطابق شکل (ت-۵) در هر ۵۰ سانتیمتر به نبشی خارجی متصل می‌شوند.

مراحل اجرای این کلاف‌ها به شرح زیر است:


- در محل اجرای کلاف، نازک‌کاری برداشته شود؛
- سوراخ‌های سراسری به قطر ۱۴ میلیمتر و با فواصل ۵۰ سانتیمتر از یکدیگر در دیوار ایجاد شود؛
- سوراخ‌های مناسب در پروفیل برای اتصال پروفیل کلاف به دیوار ایجاد شود. پیچ و مهره اتصال پروفیل کلاف و ورق مقابله آن با سوراخ‌هایی به فاصله ۵۰ سانتیمتر توسط میلگرد با قطر ۱۲ میلیمتر نصب شود؛
- آرماتورهای داخل کلاف با ملات مناسب حاوی سیمان منبسط شونده و یا گروت پر شود؛
- بسته‌ها توسط جوش با بعد ۴ میلیمتر به نبشی متصل شود؛
- نحوه نصب پروفیل در دو طرف دیوار به یکدیگر باید به‌گونه‌ای باشد که در صورت جابجایی المان بنایی فی‌ماین، انسجام کلاف تعییه شده حفظ شود.

### • کلاف‌های لرزه‌ای در اطراف درها و پنجره‌ها


چارچوب‌ها و پایه‌های بین درها و پنجره‌ها در شرایط زیر نیاز به تقویت دارند:

- در ساختمان‌هایی که ابعاد بازشوها بیش از حد مجاز است؛
  - برای بازسازی پایه‌هایی که طی وقوع زلزله‌های گذشته، خسارت دیده‌اند.
- طرفین بازشو باید با تعییه کلاف‌های قائم که به کلاف‌های افقی بالا و پایین آن طبقه متصل می‌شوند، و همچنین با مهار نعل درگاه بازشو در کلاف‌های قائم طرفین، تقویت کرد.

روش دیگر، استفاده از شبکه نوار لرزه‌ای با  $10 \times 2/2$  میلیمتر در جهات افقی و قائم و در فواصل  $25$  میلیمتر از هم به عرض  $280$  میلیمتر مطابق شکل (ت-۵-۱۰) است.

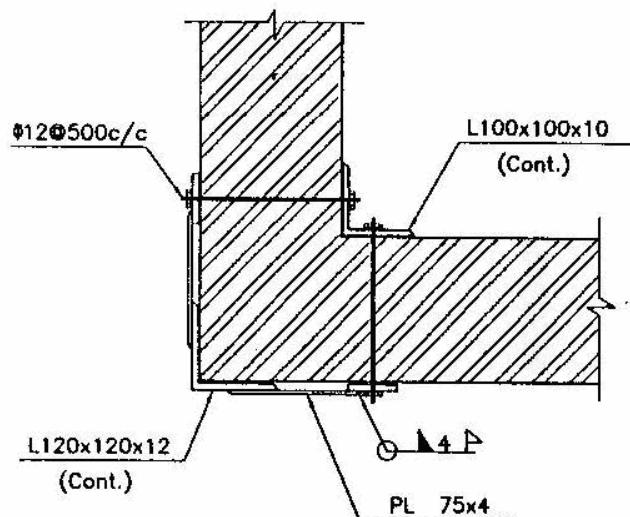

شکل ت-۱۰-۵ اجرای کلاف قائم با نبضی در گوشه دیوار

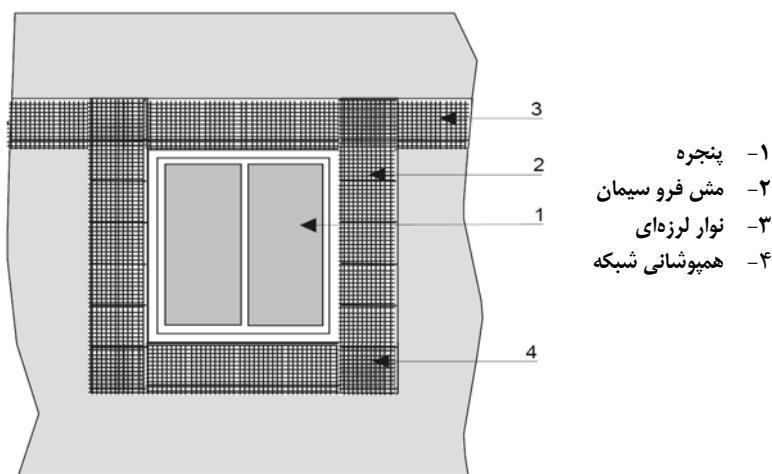

شکل ت-۱۱-۵ تعییه نوار لرزه‌ای در اطراف درها و پنجره‌ها

### ت ۵-۳-۳- افزایش انسجام ساختمان با کلاف بندی

ساختمان‌های بنایی غیرمسلح که فاقد کلاف‌بندی هستند، انسجام لازم را در مقابل حرکات ناشی از زمین لرزه‌های احتمالی ندارند. لذا لازم است با استفاده از روش‌هایی، از جمله روش‌هایی که در بند فوق آورده شد، نسبت به ایجاد کلاف‌های افقی و قائم اقدام شود، تا ساختمان از انسجام نسبی برخواردار شود.

### ت ۵-۴-۳- اصلاح دیوار

در این قسمت، برخی از راهکارها برای تقویت دیوارهای بنایی با توجه به نوع مصالح دیوار اعم از آجری، بلوک سیمانی و یا سنگی که توسط نیروهای زلزله خسارت دیده باشند و یا دیوارهای ساختمانی موجود که بر اساس نتایج ارزیابی آسیب‌پذیر تلقی می‌گردند، ارائه می‌شود. انتخاب بهترین روش برای بهسازی لرزه‌ای هم به میزان خسارت وارد شده به دیوار و میزان بهسازی آن و هم به نوع و کیفیت مصالح بنایی بستگی دارد. در برخی موارد، استفاده از مصالحی مانند سیمان، بتن و فولاد حتی در مورد برخی از ساختمان‌های خاص قدیمی غیر قابل اجتناب است.

از روش‌های ترمیم و بهسازی دیوارهای با مصالح آجری، بلوک سیمانی و یا سنگی روش‌های زیر متداول‌ترند:

(الف) تزریق دوغاب بین ترک‌های دیوار با دوغاب سیمان و یا استفاده از مش فولادی که البته مقاومت دیوار در مقابل زلزله را تا حد نسبی افزایش می‌دهند.

(ب) نصب شبکه فلزی یا تقویت سبک.

#### • تزریق دوغاب به داخل ترکها

هنگامی که دیوار ترک دارد، ولی نیاز به مقاوم سازی نداشته باشد، فقط برای ترمیم دیوار از روش تزریق دوغاب به داخل ترک‌ها استفاده می‌شود. در این حالت، عرض ترک‌های مورب احتمالی ناشی از نشست ناهمگون دیوار، نباید از ۳ میلیمتر فراتر رود، زیرا این ترک‌ها باعث کاهش ظرفیت برشی دیوار می‌شوند. یکی از روش‌های ترمیم دیوارهای دارای ترک، تزریق دوغاب به داخل ترک‌هاست. برای تزریق دوغاب به داخل ترک‌ها در انواع دیوارهای بنایی، دوغاب مناسب ملات مصرف شده در سازه بنایی باید انتخاب شود.

روش پرکردن بدین صورت است که در ابتدا بایستی مصالح و تجهیزات زیر تهیه شود:


- نازل پلاستیکی یا آلومینیمی به قطر ۱۲ میلیمتر و طول ۳۰ تا ۴۰ میلیمتر؛
- ملات مناسب برای نوع ساختمان؛
- بتونه پلی استر یا ملات ماسه سیمان ۱:۳ برای بستن درز ترک؛
- دستگاه کمپرسور برای تزریق دوغاب.

سپس با انجام مراحل زیر مطابق شکل (ت-۱۲) نسبت به اصلاح اقدام می‌شود:

- نازک کاری محدوده اطراف ترک تمیز شود تا قسمت بنایی ترک خورده کاملاً نمایان شود؛
- با قلمزنی شکل ترک به صورت V در آید؛
- نازل‌ها در داخل شبیار V شکل در فاصله ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیمتر مرکز تا مرکز بر روی سطح دیوار قرار گیرد؛
- ترک‌ها توسط هوای زیادی، که از داخل نازل‌ها خارج می‌شوند، تمیز شود تا قطعات ناپایدار و کوچک مصالح از داخل دیوار بنایی خارج شود؛
- ترک‌ها در دو سمت توسط بتونه پلی استر یا ملات سیمان ۱:۳ (ماسه شکسته ۳، سیمان ۱) درزگیری و رها شده تا سخت شوند؛
- آب از طریق نازل‌ها به داخل ترک‌ها تزریق شود تا خاک داخل ترک‌ها را بشوید. این عمل باید از قسمت بالای ترک آغاز شود و سپس به سمت پایین حرکت کند تا گل ایجاد شده از داخل ترک خارج شود و دیوار بنایی با آب اشباع شود. تزریق آب به دیوار با ملات گل نایاب صورت گیرد؛
- تزریق دوغاب باید از پایین‌ترین نازل آغاز شود و تا هنگامیکه دوغاب از نازل بالاتر بیرون نزده ادامه یابد؛
- هنگامیکه تزریق دوغاب در تمام نازل‌ها پایان یافت، سطح کار مجدداً نازک کاری شود.

دوغاب مورد نیاز در این روش به ملات مورد استفاده و همچنین عرض ترک‌های موجود بستگی دارد، بدین صورت که برای عرض ترک بین ۰/۵ تا ۵ میلیمتر در ساختمان بنایی با ملات ماسه سیمان یا ملات آهک، دوغاب سیمان با نسبت آب به سیمان ۱ به ۱ و با استفاده از سیمان منبسط شونده استفاده

می‌شود و برای ساختمان‌های بنایی با ملات گل، دوغاب باید از سیمان منبسط شونده به علاوه خاک ماسه‌دار و ماسه ریزدانه به نسبت ۳:۱ با آب به میزان لازم، برای روان کردن باشد (خاک و ماسه نیز باید از الک ۰/۵ میلیمتر گذرانده شوند).

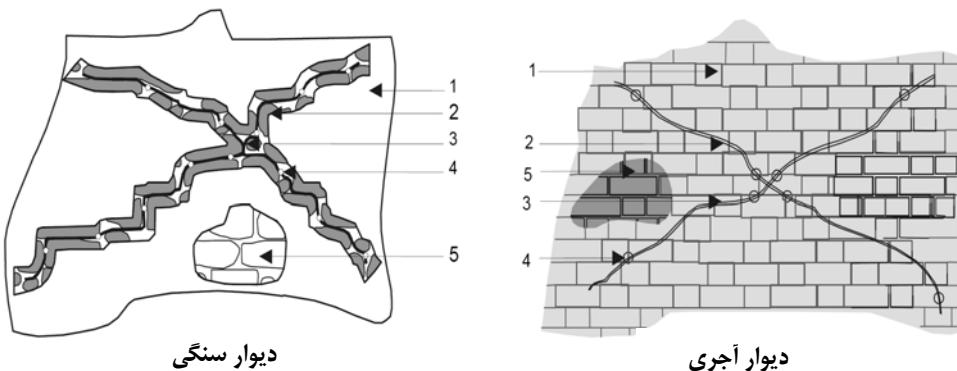

(۱) گچ (۲) گچ کنده شده و تمیز کاری شده (۳) ترک با نمونه ملات محصور شود.  
۴) دوغاب تزریق شود. (۵) گچ کاری مجدد انجام شود.

شکل ت-۱۲-۵ پرکردن ترک با دوغاب

برای ترک‌های با عرض بیشتر از ۵ میلیمتر، دوغاب لازم برای دیوار بنایی با ملات سیمان یا آهک از سیمان منبسط شونده و ماسه به نسبت ۳:۱ و برای دیوار بنایی با ملات گل با ترکیب سیمان منبسط شونده به علاوه خاک ماسه‌دار و ماسه با نسبت ۳:۱ استفاده می‌شود (بایستی ماسه و خاک از الک ۰/۵ میلیمتر گذرانده شوند).

#### • استفاده از صفحات مش فولادی

یکی دیگر از روش‌های ترمیم دیوارهای دارای ترک، استفاده از صفحات مش فولادی مطابق شکل (ت-۱۳-۵) است. مصالح لازم برای پوشش صفحات فو سیمان شامل موارد زیر است:


- صفحات مش فولاد گالوانیزه (برای مثال مفتول‌های به قطر ۱/۵ تا ۲/۰ میلیمتر) در شبکه

۲۵×۲۵ میلیمتر؛

- میخ‌های ۵ میلیمتری به طول ۱۵۰ میلیمتر که به عنوان گیره استفاده می‌شود.

مراحل انجام کار مطابق شکل (ت-۵-۱۳) به شرح زیر است:

- نازک کاری محدوده اطراف ترک تمیز شده تا قسمت بنایی ترک خورده کاملاً آشکار شود؛
- با قلمزنی، شکل ترک به صورت V در آید؛
- ترک توسط هوا فشرده تمیز شود؛
- ترک توسط ملات ماسه سیمان ۱:۳ به علاوه آب (سیمان منبسط شونده ۱، ماسه ۳ و آب لازم) از هر دو طرف تا عمق ممکن پر شود؛
- صفحه مش بر روی دو سطح دیوار بعد از کندن نازک کاری قرار گیرد که از هر طرف ترک ۱۵۰ میلیمتر عرض داشته باشد؛
- صفحه مش توسط گیره یا مینخهایی در فاصله ۳۰۰ میلیمتر مرکز تا مرکز به دیوار متصل شود؛
- سطح مش با ملات ماسه سیمان ۱:۳ به ضخامت حداقل ۱۲ میلیمتر پوشانده شود.

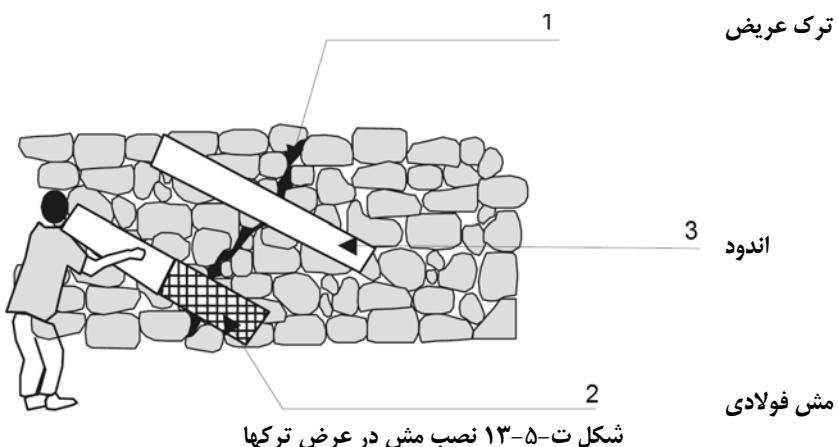

شكل ت-۵-۱۳ نصب مش در عرض توکها

### • تقویت دیوارها با نصب شبکه فلزی یا تقویت سبک

در ساختمان‌های بنایی غیرمسلح، دیوارها نقش اساسی در رفتار لرزه‌ای سیستم سازه‌ای ایفا می‌کنند.

در


دیوارهای ساختمان‌های مصالح بنایی که به علت استفاده از ملات‌های ضعیف، المان‌های بنایی با مقاومت کم و همچنین، اجرای نامناسب مقاومت لرزه‌ای کافی را ندارند، یکی از راه‌کارهای مناسب تقویت این قبیل دیوارها، برای افزایش مقاومت، استفاده از شبکه فلزی و ملات ماسه سیمان یا بتن فروسیمان است.

مراحل اجرای شبکه فلزی و ملات ماسه سیمان یا بتن فروسیمان در دیوارهای سنگی، آجری و بلوک سیمانی به شرح زیر است:


ابتدا انود قبیل دیوار و ملات بین بندهای واحدهای بنایی ۱۰ تا ۱۵ میلیمتر برداشته می‌شود، سپس ترک‌های دیوار در صورت وجود، با دوغاب تزریق می‌شود و سطح دیوار تمیز و مرطوب شده و سپس روی آن مخلوط سیمان پاشیده می‌شود. بعد از ۱۰ تا ۱۵ میلیمتر انود سیمان، شبکه میلگردها در هر دو طرف دیوار نصب می‌شود. در دیوارهای سنگی، این شبکه، از میلگردهای با قطر حداقل ۲ میلیمتر به فاصله حدود ۵۰ میلیمتر در جهت قائم و افقی تشکیل می‌شود که با تنگ‌هایی به قطر ۶ میلیمتر در دو طرف دیوار به هم بسته می‌شوند. این تنگ‌ها در سوراخ‌هایی در فواصل ۳۰ تا ۴۰ سانتیمتر از یکدیگر، شبکه‌های دو سمت دیوار را به هم متصل می‌کند. تعداد این تنگ‌ها برای جلوگیری از طبله کردن انود سیمان یا بتن روی دیوار، بسیار مهم است. پس از نصب شبکه و تنگ‌ها، لایه دوم انود سیمان با ضخامت ۳۵ تا ۴۰ میلیمتر بر روی دیوار پاشیده می‌شود، به‌طوری‌که ضخامت نهایی انود ۵۰ میلیمتر شود.

در دیوارهای آجری و بلوک سیمانی، این شبکه (مش) از آرماتورهای با قطر ۴ میلیمتر به فاصل ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیمتر در جهت قائم و افقی تشکیل می‌شود که با تنگ‌های فولادی به قطر ۶ میلیمتر در دو طرف دیوار به هم بسته می‌شوند. این تنگ‌ها در سوراخ‌هایی به تعداد ۴ تا ۶ عدد در هر متر مربع دیوار قرار می‌گیرند. این شبکه، علاوه بر ترمیم ترک‌های موجود دیوار از نظر اجرا، ساده و باعث افزایش مقاومت برشی و افزایش قدرت حمل بار قائم دیوار می‌شود.

پس از آن که شبکه میلگردها به تنگ‌ها اتصال داده شد، لایه دوم اندود سیمان با همان ضخامت بر روی آن پاشیده می‌شود. ضخامت نهایی اندود به ۲۵ تا ۳۰ میلیمتر خواهد رسید (شکل ت-۵-۱۵). به جای اندود سیمان می‌توان از اندود بتن‌پاشی<sup>۱</sup> نیز استفاده کرد در این حالت، ضخامت اندود به ۸۰ تا ۱۰۰ میلیمتر افزایش می‌یابد.

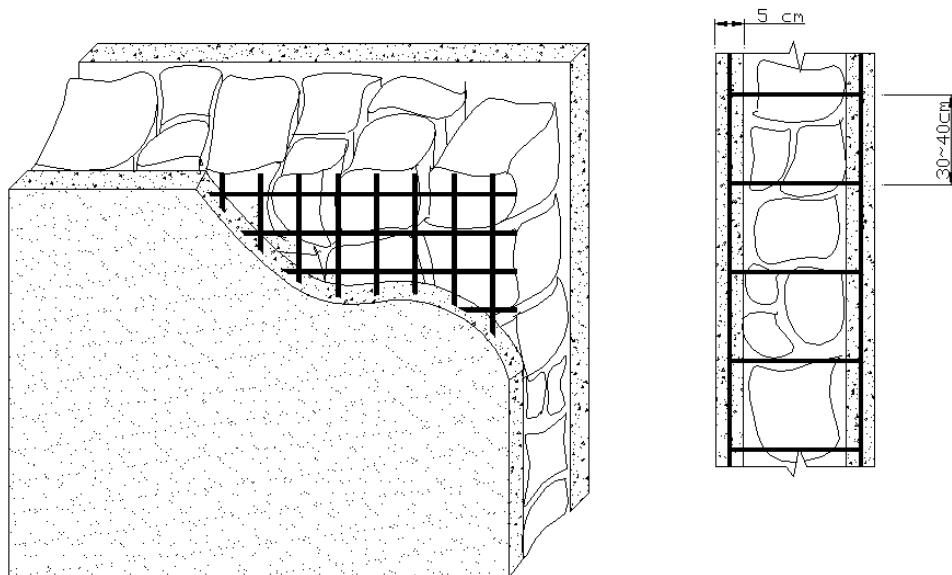

شکل ت-۵-۱۴ بهسازی و تقویت دیوار بنائی سنگی با اندود سیمان مسلح

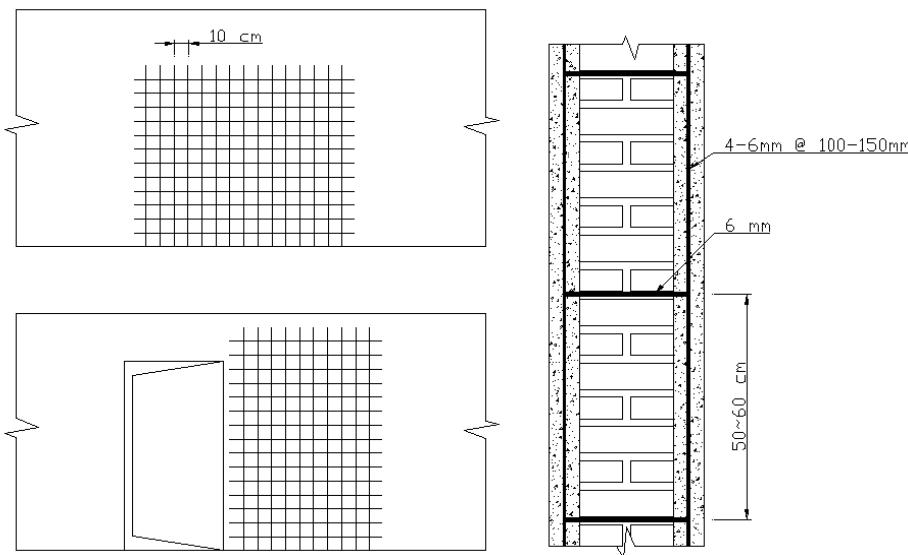

شکل ت-۵-۱۵- بهسازی و تقویت دیوار بنایی آجری با اندود سیمان

اتصال شبکه میلگردها به دیوار، به وسیله تنگ‌های فولادی از اهمیت زیادی برخودار است. اگر تعداد تنگ‌ها کافی نباشد، با ایجاد اولین ترک در دیوار، اندود از دیوار جدا می‌شود و طبله می‌کند و در نتیجه قسمت عمدۀ بار جانبی توسط خود دیوار تحمل می‌شود. حداقل ۶ تنگ در هر متر مربع دیوار لازم است تا از جدا شدن اندود و طبله کردن آن جلوگیری کند.

### ت ۳-۵-۵- افزودن مقاومت برشی ساختمان

اضافه کردن دیوارها و یا تقویت دیوارهای موجود بر اساس راهکار مناسب و همچنین کم کردن تعداد و یا ابعاد باز شوها، از روش‌های افزودن مقاومت برشی دیوارهای است که بسته به طرح بهسازی و سازگاری با ساختمان یکی و یا ترکیبی از روش‌ها انتخاب می‌شود.

### ت ۳-۵-۶- کامل کردن مسیر بار

در ساختمان‌ها، بارهای نقلی وارد شده از طریق عناصر برابر سازه‌ای به پی و نهایتاً زمین منتقل می‌شوند. همچنین، ارتعاشات زمین‌لرزه نخست به پی منتقل و کلیه عناصر سازه متناسب با جرم خود

سیستم را تحت تاثیر قرار می‌دهد و نیرو را در کلیه عناصر سازه‌ای ایجاد می‌کند. وظیفه عناصر سیستم برابر سازه‌ای آن است که، این نیرو را به نحو مناسبی به پی بازگرداند و مجدداً به زمین منتقل کنند. برای انجام این وظیفه، لازم است مسیر انتقال بار از سقف به پی پیوستگی لازم را داشته باشد. در ساختمان‌هایی که عدم پیوستگی در انتقال بارها از سقف به پی به علت ساخت غیر مهندسی و یا تغییر کاربری به وجود می‌آید، لازم است که این مسیر بار با تقویت عناصر موجود و یا اضافه نمودن اعضای جدید کامل شود. نحوه اضافه کردن اعضای جدید و یا اصلاح اعضای موجود بستگی به میزان بارهای انتقالی و هندسه سیستم دارد که باید با لحاظ نمودن جمیع جهات این نقص رفع شود.

### ت ۵-۳-۷-۳- رفع نامنظمی

هنگامی که مرکز جرم و مرکز سختی بر هم منطبق نباشند و ساختمان تحت تاثیر نیروی زلزله قرار گیرد، سیستم علاوه بر حرکات جانبی، دارای حرکات پیچشی نیز می‌شود، که عموماً هر چه این فاصله بیشتر باشد، حرکات پیچشی افزایش می‌یابد. این حرکات پیچشی، باعث ایجاد نیروی پیچشی قابل توجهی می‌شود که به نیروهای جانبی افزوده می‌شود. ساختمان‌های بنایی غیرمسلح، به علت عدم انسجام مناسب در صورتی که توزیع جرم، سختی و یا مقاومت به‌گونه‌ای باشد که نامنظمی در ساختمان ایجاد شود، شدیداً در مقابل نیروهای حاصل از وجود پیچش آسیب‌پذیر هستند.

#### ت ۵-۳-۷-۳-۱- رفع نامنظمی در پلان

در صورتی که پلان ساختمان نامنظم باشد، ایجاد درزهای انقطاع و تبدیل ساختمان نامنظم به چند بلوک منظم، می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. درز انقطاع ایجاد شده باید به اندازه‌ای باشد که بلوک‌های ایجاد شده به یکدیگر ضربه نزنند.

#### ت ۵-۳-۷-۳-۲- رفع نامنظمی در ارتفاع

در صورت وجود نامنظمی قائم، نظیر طبقه ضعیف و یا نرم، می‌توان با اضافه کردن دیوارهای برشی جدید، تقویت دیوارهای موجود و کاهش بازشوها، نامنظمی قائم را به حداقل رساند. در طرح بهسازی باید به‌گونه‌ای عمل شود که سختی، مقاومت و جرم به صورت یکنواخت توزیع شود تا فاصله مرکز جرم، سختی و مقاومت به حداقل برسد.

### ت ۵-۴-۳- بهسازی موضعی

براساس این دستورالعمل، چنانچه در انجام ارزیابی آسیب‌پذیری کیفی ساختمان مصالح بنایی غیرمسلح، میزان آسیب بین ۱۰ تا ۲۰ درصد برآورد شود، نیاز به انجام بهسازی موضعی نواقص است. همچنین، بعد از انجام ارزیابی کمی آسیب‌پذیری و ارائه طرح‌های بهسازی کلی، بایستی نواقص موجود را برطرف کرد. اساس رفع نواقص موجود بر اساس موارد ارائه شده در ارزیابی کیفی آسیب‌پذیری در بخش سوم این دستورالعمل است. بدین‌منظور و برای رفع نواقص المان‌ها و اتصالات آن‌ها، بندهای (ت ۴-۳-۱) تا (ت ۳-۴-۵) مورد توجه قرار می‌گیرد تا تطابق لازم بین مشخصات فنی ساختمان و مقررات ملی ارائه شده در کشور حاصل شود.


### ت ۵-۴-۳- بهسازی موضعی سیستم کلاف بندی

در ساختمان‌های بنایی غیرمسلح، کلاف‌های افقی و قائم، به منظور انسجام سیستم در رفتار لرزه‌ای به کار گرفته می‌شود. ممکن است در هنگام اجرای این کلاف‌ها مشکلات موضعی از جمله اتصالات ناکافی، اتصال نامناسب به دیوار و همچنین، کیفیت نامطلوب مصالح در قسمتی از کلاف‌ها به وجود آید. وجود هر کدام از این نواقص به تنها یک می‌تواند مشکلات دیگری را در رفتار لرزه‌ای سیستم سازه‌ای ایجاد کند، لذا در صورت وجود هر کدام از این نواقص، می‌بایست به صورت موضعی نسبت به رفع آن اقدام کرد.

### ت ۵-۴-۲- اصلاح دیوار به صورت موضعی

در ساختمان‌های بنایی غیرمسلح، کلیه بارهای ثقلی و لرزه‌ای از طریق دیوارهای سازه‌ای به پی و نهایتاً به زمین منتقل می‌شوند. لذا دیوارها نقش باربری را ایفا می‌کنند و عملکرد آن‌ها اهمیت خاصی دارد. اساساً دیوارهای بنایی غیرمسلح از واحدهای بنایی شامل آجر، بلوک سیمای و سنگ همراه با ملات ساخته می‌شوند که نقص در کیفیت هر کدام از آن‌ها و همچنین، عدم وجود مقاومت لازم در هر کدام از آن‌ها باعث می‌شود که دیوار مقاومت کافی را نداشته باشد. همچنین، عدم اجرای صحیح واحدهای بنایی، عدم دیوارچینی و درگیر کردن مناسب واحدهای بنایی به یکدیگر، پر نبودن درزهای قائم بین واحدهای

بنایی از ملات، عدم پوشش کامل سطح مقطع واحدهای بنایی از ملات، باعث کاهش قابل توجه مقاومت مورد انتظار در دیوارها می‌شود. در صورت وجود هر کدام از این نقایص، باید به صورت موضعی نسبت به رفع آن اقدام کرد. همچنین، هندسه دیوار نیز می‌تواند نقش قابل توجهی در میزان مقاومت ایفا کند. ارتفاع، طول آزاد و نسبت ارتفاع به ضخامت دیوار از جمله این موارد هستند، که باید با راهکارهایی نسبت به اصلاح نقصهای مربوط به این موارد اقدام کرد. برای مثال، برای کاهش طول دیوارها در صورت وجود فضای کافی در اطراف ساختمان مطابق شکل (ت-۵-۱۶)، می‌توان از پشتبندهای خارجی یا داخلی استفاده کرد. همچنین، بهجای استفاده از پشتبند در این دیوارها، می‌توان با عناصر قائم فولادی، بتن آرمه و یا چوبی دیوار موجود را تقویت کرد. در اجرای این عناصر باید آن‌ها را در سقف و کف کاملاً مهار کرد.

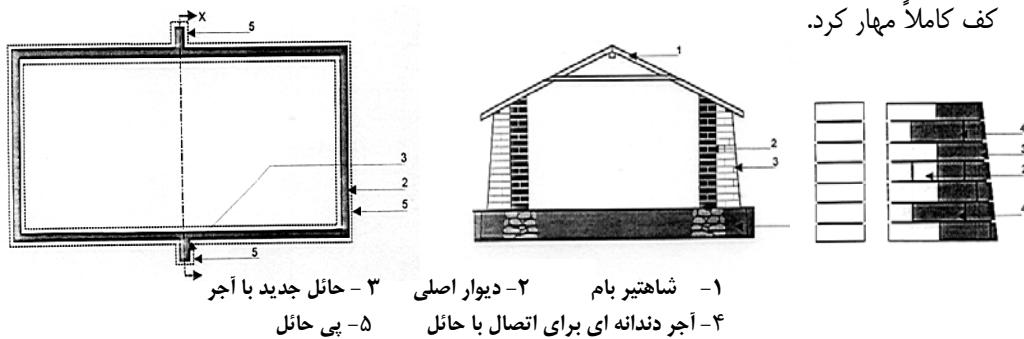

شکل ت-۵-۱۶ افزودن حائل و پشت بند به دیوارهای طویل

### ت-۳-۴-۵- اصلاح سیستم سازه‌ای به صورت موضعی


در ساختمانهای بنایی، وجود برخی از نقایص مانند کامل نبودن مسیر بار، نامنظمی در پلان و ارتفاع، وجود پیش‌آمدگی و عدم وجود درز انقطاع کافی، می‌تواند سیستم سازه‌ای را دچار مشکلات حاد کند. در صورت وجود هر کدام از این نقایص باید با ارائه راهکارهایی مناسب از جمله روش‌هایی که در بخش قبل معرفی گردیدند، نسبت به رفع آن‌ها اقدام کرد.

### ت ۴-۵-۴- بهسازی سقف

معمولًاً سقف‌های ساختمان‌های بنایی غیرمسلح، از تیرچه بلوک، طاق ضربی و یا سقف‌های چوبی مسطح و شیبدار است. عموماً سقف‌های تیرچه بلوک در صورتی که بهخوبی اجرا شده باشند، مشکل حادی ندارد و بهصورت منسجم و یکپارچه عمل می‌کنند. بقیه سقف‌های ذکر شده، انسجام کافی را ندارند و لازم است بهسازی گردد. در این قسمت، برخی از راهکارهای مناسب برای افزایش انسجام سیستم سقف برای بام‌های طاق ضربی و چوبی ارائه می‌شود:


#### (الف) سقف‌های مسطح با طاق ضربی

یکی از راهکارها برای تقویت سقف‌های طاق ضربی، استفاده از تیرهای عرضی در دل تیرآهن‌های سقف است. بر این اساس، تیرآهن‌های سقف باید در فواصل حداقل ۲ متری توسط تیرآهن‌های عرضی (حداکثر یک شماره کمتر از تیرآهن‌های اصلی) که در دل تیرآهن‌های طاق ضربی قرار می‌گیرند، به یکدیگر متصل شوند. برای این منظور، در محل نصب تیرهای عرضی، چند ردیف از طاق‌های آجری برداشته می‌شود و تیرهای اصلی در محل اتصال تمیز می‌شوند. سپس در صورتی که، تیرهای عرضی کوچکتر از تیرهای اصلی باشند، می‌توان از یک اتصال ساده جوش درجا با استفاده از دونبشهی مناسب برای وصل کردن جان دو تیر استفاده کرد. اگر مقطع تیر عرضی و طولی با هم برابر باشند، با استفاده از نبشهی اتصال و نوار اتصال مطابق شکل (ت-۵-۱۷)، این تیرها به یکدیگر متصل می‌شوند.

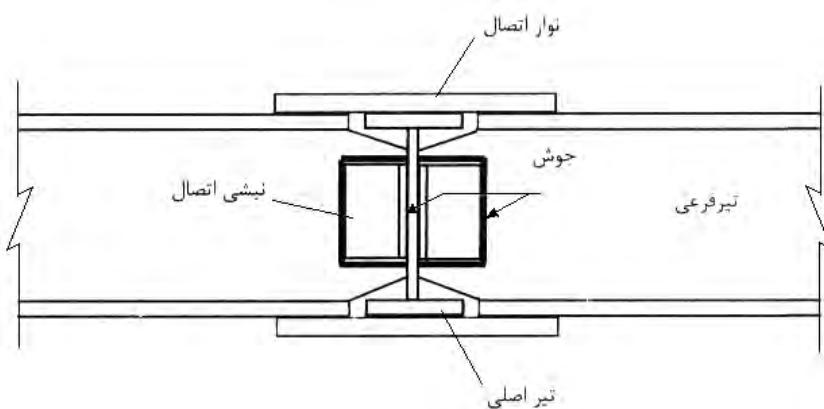

شکل ت-۱۷-۵ اتصال جوش در جای تیر فرعی به تیر اصلی

از دیگر راهکارهای معمول برای افزایش انسجام سقفهای مسطح با طاق ضربی، استفاده از بستهای افقی است. این بستها باید حداقل در انتهای چشممهای دهانهها و در یک چهارم دهانهها مطابق شکل (ت-۵-۱۸) قرار گیرند تا برش قوسها توسط این بستها متعادل شود. لازم است که بستها به صورت پیوسته در زیر تمام دهانهها ادامه یابد.

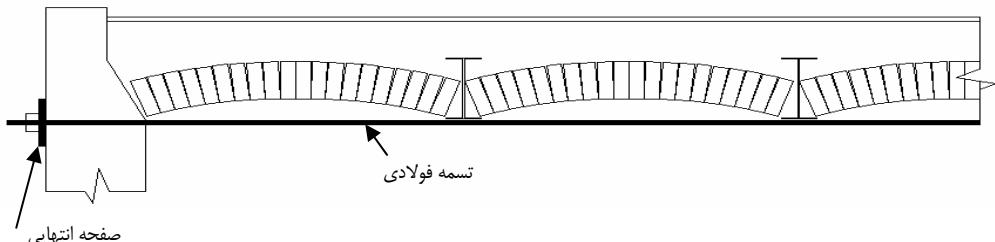


شکل ت-۵-۱۸ یکپارچه کردن سقفهای مسطح با طاق ضربی

برای یکپارچه کردن سقف طاق ضربی، علاوه بر روش یاد شده، می‌توان از میلگرددهای با قطر ۱۴ میلیمتر به صورت ضربدری و افقی در جهت عمود بر تیرهای سقف مطابق شکل (ت-۵-۱۹) استفاده کرد.

بدین منظور می‌توان به صورت زیر عمل کرد:


- برداشتن نازک کاری و کف سازی در محل نصب آرماتورها؛
- نصب آرماتورهای افقی در فواصل ۱۵۰ تا ۲۰۰ سانتیمتری بر روی تیرهای سقف با استفاده از جوشهایی به بعد ۳ میلیمتر؛
- نصب آرماتورهای قطری بر روی تیرهای سقف با استفاده از جوشهایی به بعد ۳ میلیمتر؛

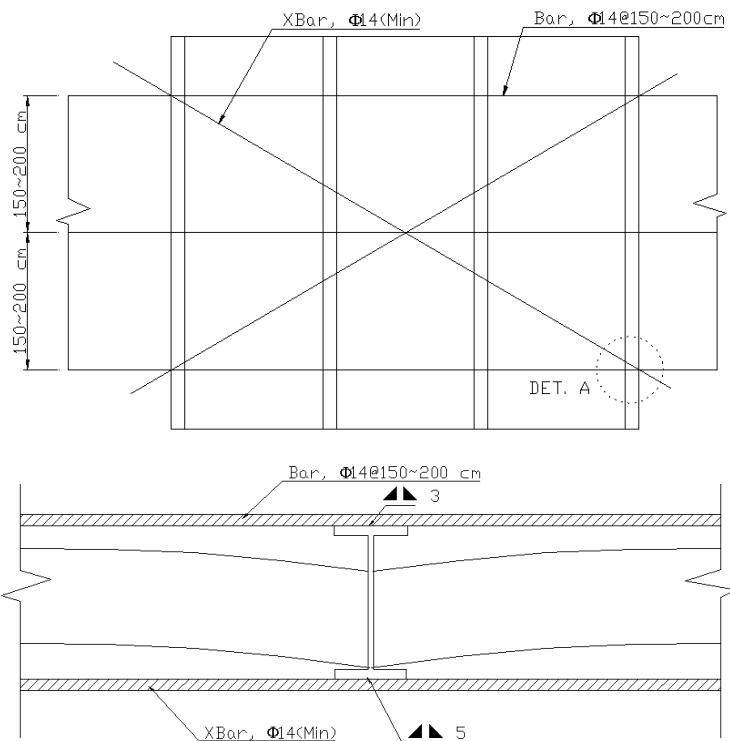

شکل ت-۱۹-۵ یکپارچه کردن سقف‌های مسطح با طاق ضربی

#### ب) یکپارچگی سقف و بام‌های مسطح چوبی


برای تأمین صلبیت در سقف‌های چوبی یکی از روش‌های سریع، جایگزینی سقف با دال‌های بتن مسلح است. این دال‌ها باید به کلاف‌های افقی یا در صورت عدم وجود مطابق شکل (ت-۵-۲۰) به دیوارها متصل شوند. می‌توان از سقف چوبی موجود به عنوان قالب بتن‌ریزی استفاده کرد. برای اجرای کلاف افقی، در صورت عدم وجود، لازم است بخشی از دیوار تخریب شود تا امکان اجرای کلاف بوجود آید. برای تأمین اتصال مناسب بین دیوار و کلاف، لازم است از مهارهای بتی مطابق شکل (ت-۵-۲۰) استفاده شود.

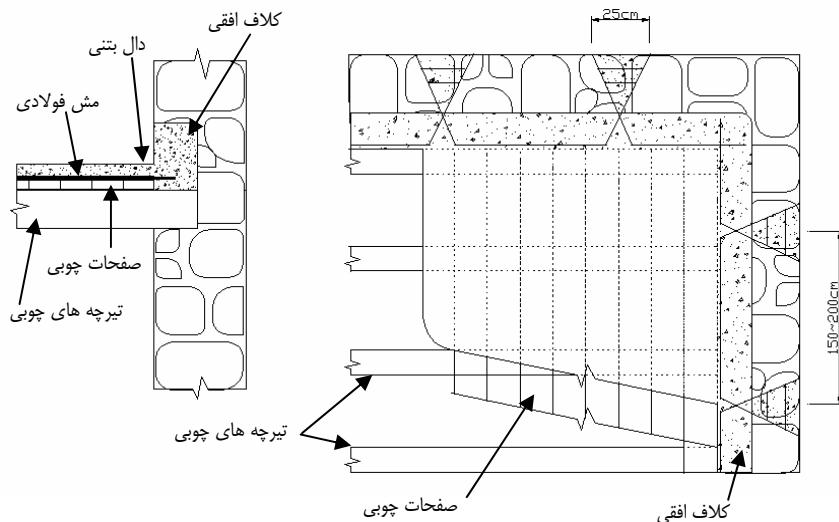


شکل ت-۵-۲۰-۲۰ اجرای کلاف افقی بتن مسلح مقطع افقی

در بسیاری از سقف‌های چوبی مسطح که از تیرهای چوبی یا تیرچه‌های ساخته شده از الوار و پوشش تخته‌های چوبی و خاک ساخته شده‌اند، برای ایجاد یکپارچگی می‌توان تخته‌های بلند به عرض ۱۰۰ میلیمتر و ضخامت ۲۳ میلیمتر را از زیر به هر دو انتهای تیر و تیرچه‌های چوبی میخ کرد. علاوه بر آن، بایستی تخته‌های مشابه یا نوارهای گالوانیزه به عرض ۵۰ میلیمتر و ضخامت  $1/5$  میلیمتر به صورت قطری مطابق شکل (ت-۵-۲۱) میخ شوند.


در صورتی که کیفیت سقف چوبی مناسب باشد، می‌توان صفحات چوب را با توجه به امکان دسترسی بر رو و یا هر دو وجه تیرچه‌ها در جهت عمود بر تیرچه میخ کرد. در صورتی که این صفحات تنها از بالای تیرچه به آنها متصل شوند، باید از دو لایه صفحه چوبی مطابق شکل (ت-۵-۲۲) استفاده کرد. همچنین، برای تأمین یکپارچگی سقف با تیرچه‌های چوبی می‌توان از خرپاهای افقی در زیر کفسازی استفاده کرد، به گونه‌ای که این خرپاهای سه طرف به دیوارهای اطراف سقف مطابق شکل (ت-۵-۲۳) متکی باشند. در نهایت این خرپاهای باید به کلاف افقی سقف نیز متصل شوند.

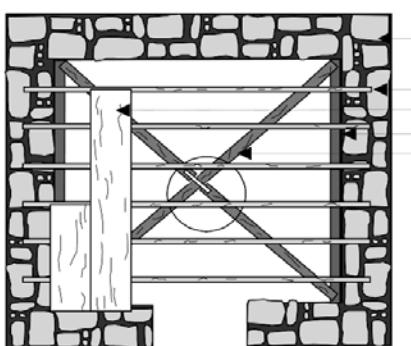

ساختمان سنگی

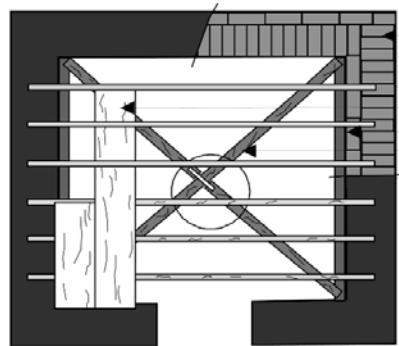


ساختمان آجری

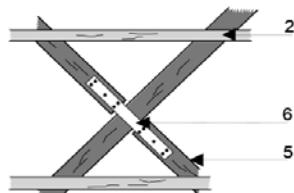


- ۱- دیوار
- ۲- تیرچه چوبی
- ۳- نوار چوبی
- ۴- نوار انتهای تیرچه ها
- ۵- مهارهای قطری
- ۶- اتصال به وسیله میخ فولادی به قطر ۳ میلیمتر

شکل ت-۵-۲۱- یکپارچگی سقف یا بام چوبی

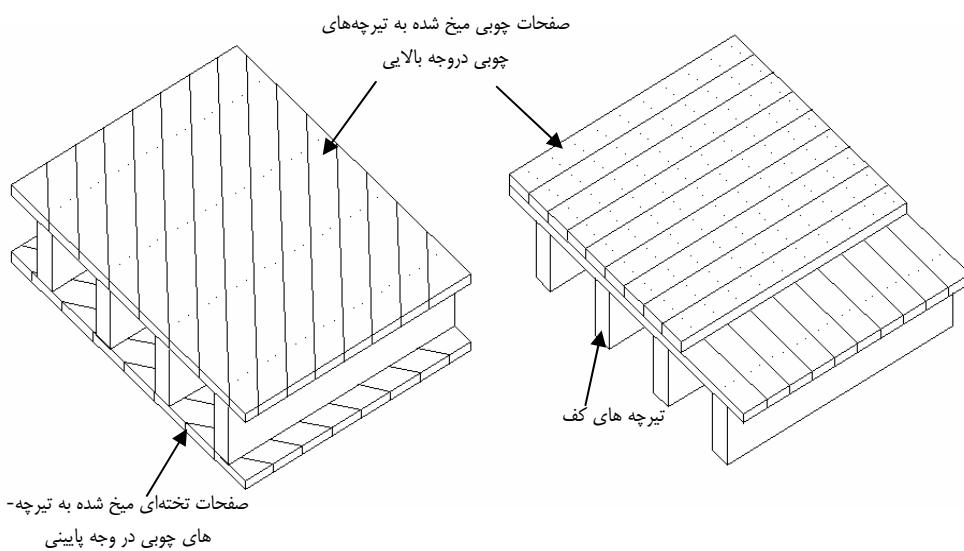


شکل ت-۲۲-۵ یکپارچگی سقف و بام‌های مسطح چوبی با استفاده از تخته

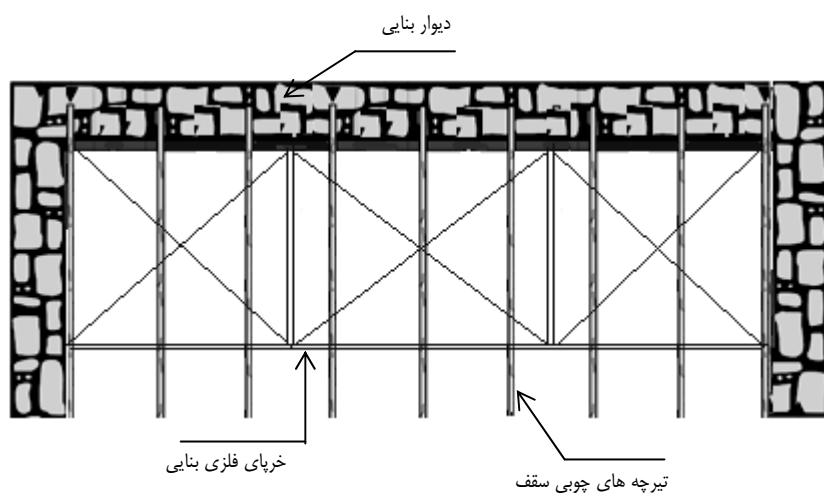

شکل ت-۲۳-۵ تأمین یکپارچگی سقف با استفاده از خرپاهای افقی

### ج) یکپارچگی سقف‌ها و بام‌های شبیدار

اکثر بام‌های شبیدار از شاهتیرها، تیرک‌های اتصال با بامپوش سفالی یا ورق گالوانیزه موج دار یا صفحات سیمان آزبستی پوشانده می‌شوند. این نوع سقف‌ها در هنگام زلزله دیوارها را به سمت خارج حرکت می‌دهند. برای ایجاد یکپارچگی این نوع سقف‌ها باید شاهتیرها در کلاف مثلثی به هم بسته شوند و شاهتیرهای مخالف، باید در هر دو وجه سقف در حدود نصف ارتفاع سقف به یکدیگر متصل شوند. برای این عمل از بسته‌های عرضی که به شاهتیرها میخ می‌شوند، مطابق شکل (ت-۵-۲۴) استفاده می‌شود. نکته مهم، تعبیه کلاف لرزه‌ای دقیقاً در زیر قسمت مسطح سقف و در بالای دیوار زیر شیروانی است.

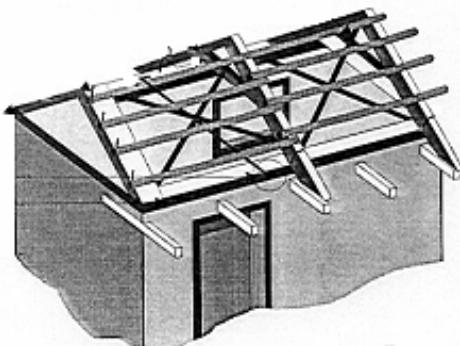

شکل (ت-۵-۲۴) یکپارچگی سقف‌های شبیدار


### ت ۵-۴-۵-۱- بهسازی اتصالات

#### ت ۵-۴-۵-۱- تقویت اتصال دیوارهای باربر متقاطع

به منظور افزایش یکپارچگی و انسجام دیوارها در صورتی که کلاف‌های افقی و قائم، ضعف‌های موضعی مطابق بند (۳-۳-۲) داشته باشد، می‌توان از کش‌ها و قیدهای موضعی برای تقویت اتصالات استفاده کرد.


بدین منظور، از میلگردهای با قطر ۲۴ میلیمتر در محل اتصال دیوارها استفاده می‌شود. این میلگردها مطابق شکل (ت-۵-۲۵) در انتهای دیوار به صفحه‌ای فولادی منتهی می‌شوند. همچنین، لازم است میلگردهای اصلی دیوار توسط خاموت‌هایی در محل خود حفظ شوند. این خاموت‌ها با ایجاد حفره در

دیوار موجود در کنار میلگرد اصلی قرار می‌گیرد. ابعاد صفحه فولادی برابر  $0.6 \times 15 \times (t+10)$  سانتیمتر است ( $t$  ضخامت دیوار). فواصل این صفحات نیز در ارتفاع دیوار ۵۰ سانتیمتر در نظر گرفته می‌شود.

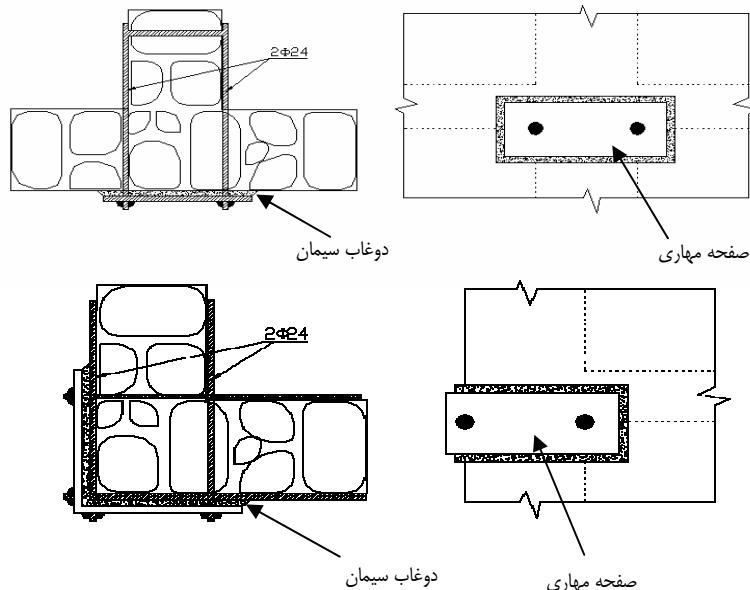

شکل ت-۲۵-۵ بهسازی در محل اتصال دیوارها


همچنین، می‌توان مطابق شکل (ت-۲۶-۵) از نصب صفحات فولادی با اندود ملات سیمان ریزدانه (فروسیمان) در گوشها برای اتصال دیوارها بهره گرفت. بدین منظور، بایستی از صفحه‌های مش گالوانیزه با مفتول‌های ۲ میلیمتر در شبکه  $25 \times 25$  میلیمتر در طول ۵۰ تا ۶۰ سانتیمتر در هر طرف دیوار به عمق ۳۰ سانتیمتر، در تراز آبچکان پنجره در حدود ۹۰ سانتیمتر بالاتر از کف اتاق و در تراز نعل درگاه حدود ۲ متر بالاتر از کف استفاده شود.

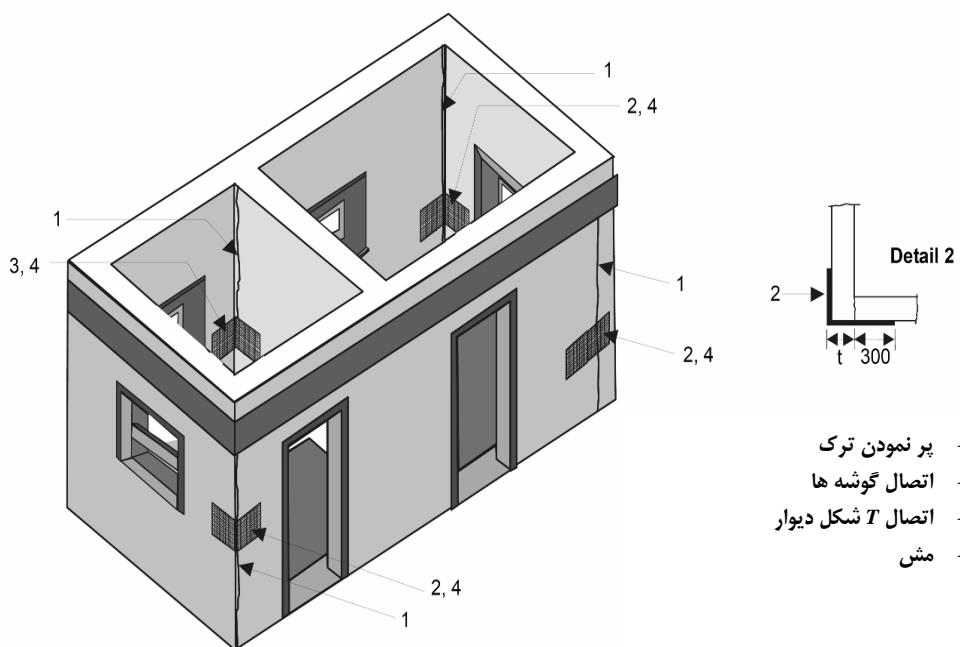

شکل ت-۵-۲۶ اتصال دیوارها در گوش و تقاطع دیوارها


#### ت ۵-۴-۵-۲- تقویت اتصال بین دیوارهای باربر و سقف

مطابق مطالب بیان شده در این دستورالعمل، بایستی اتصال کافی بین دیوارهای باربر و سقف برقرار باشد. در صورتی که، اتصال بین دیوارهای باربر و سقف طبق بندهای (۲-۵-۳-۳) و (۳-۵-۳-۳) آسیب‌پذیر باشند، می‌توان با افزودن اتصالات فلزی بین دیوار و سقف، ضمن تقویت اتصال، ظرفیت انتقال نیروی برشی از سقف به دیوار را افزایش داد. بدین منظور، می‌توان از میل مهار و یا گلمیخ استفاده کرد. برای نمونه، شکل (ت-۵-۲۷) نحوه اتصال سقف چوبی به دیوارها را به وسیله مهارهای فولادی نشان می‌دهد.

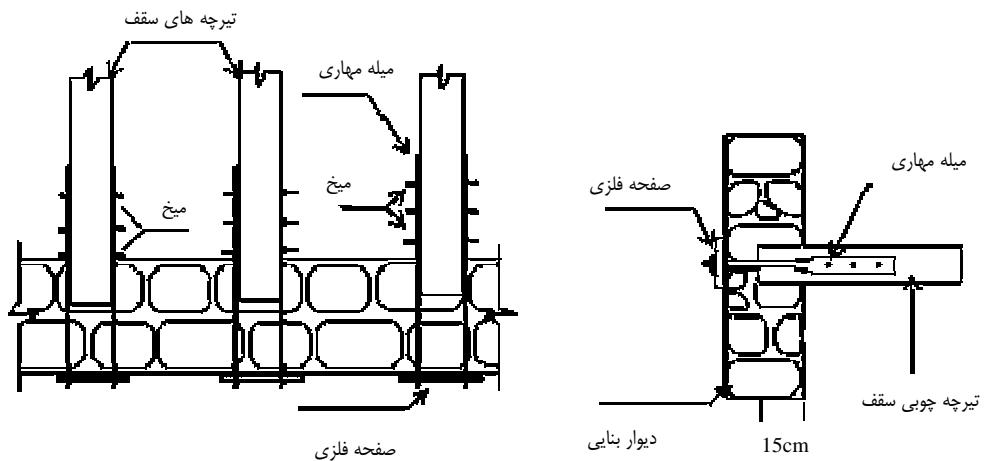

شکل ت-۵-۲۷ جزئیات اتصال سقف چوبی به دیوارها به وسیله مهارهای فولادی


یک دیگر از روش‌های اجرای مهارهای یاد شده، مطابق شکل (ت-۵-۲۸) است که اتصال مهار به تیرچه چوبی از یک طرف اجرا می‌شود. موارد یاد شده مانع جلوگیری از سقوط سقف در زمان وقوع زلزله می‌شوند.

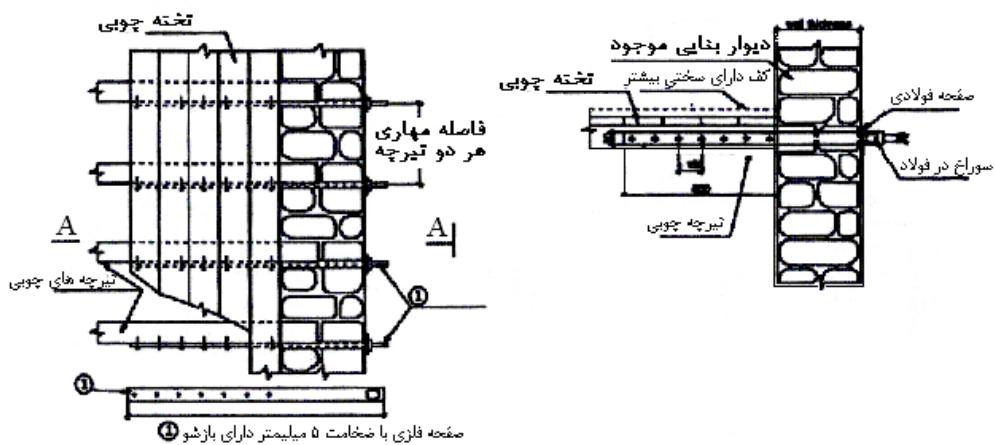

شکل ت-۵-۲۸-۵ اتصال مهار به تیرچه از یک طرف

### ت ۵-۴-۳- تقویت اتصال دیوارهای غیر سازه‌ای

برای تقویت اتصالات دیوارهای غیرسازه‌ای به دیوارهای سازه‌ای و یا به یکدیگر می‌توان از ورق‌های فولادی استفاده کرد. این ورق‌ها باید حداقل سطح مقطعی برابر  $40 \times 4$  میلیمتر داشته باشند و طول اتصال آن‌ها بیش از ۳ برابر ضخامت دیوار باشد. این صفحات با توجه به مشخصات دیوارها در فواصل ۵۰۰ تا ۷۵۰ میلیمتر نصب می‌شوند.

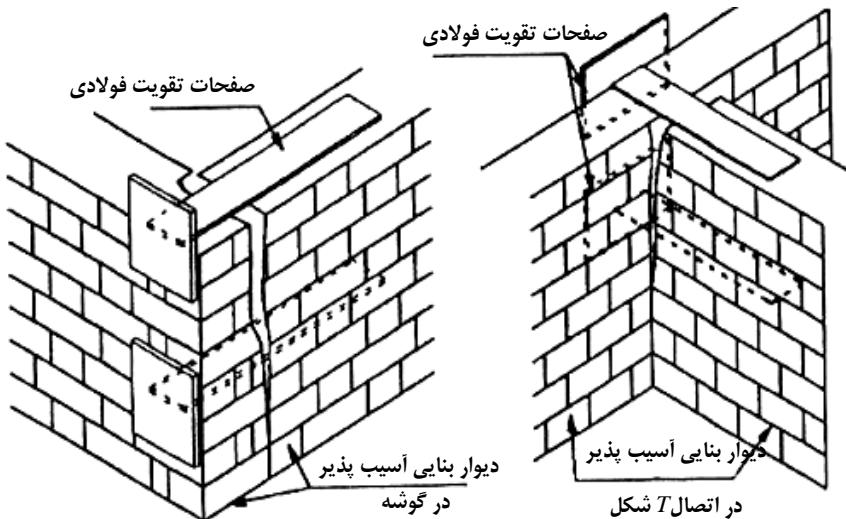

شکل ت-۵-۴-۳ تقویت اتصالات دیوارهای بنایی در گوشه‌های و محل تقاطع دو دیوار

### ت ۵-۴-۶- بهسازی اعضای غیرسازه‌ای

چنان‌چه اعضای غیرسازه‌ای دارای نواقصی مطابق بند (۳-۳-۷) باشند، باید به نحو مناسب به صورت موضعی این نقایص را برطرف کرد. اتصالات اعضای غیرسازه‌ای به اعضای سازه‌ای و همچنین، به سایر اعضای غیرسازه‌ای باید به صورت مناسب برقرار شود. نحوه تأمین این شرایط به وضعیت قرارگیری اعضای غیرسازه‌ای نسبت به اعضای سازه‌ای و یا نسبت به سایر اعضای غیرسازه‌ای تصمیم‌گیری و اجرا می‌شود.





# پیوست ۱

---

شناسنامه فنی ساختمان‌های بنایی



### شناسنامه فنی ساختمان‌های بنایی

تاریخ:

شماره فرم:

**۱- مشخصات عمومی**

۱-۱- آدرس ساختمان:

مالک:

روستا:

دهستان:

شهرستان:

۱-۲- نوع کاربری ساختمان:

آموزشی     تجاری-مسکونی

اداری

تجاری

مسکونی

۱-۳- مالکیت:

دولتی

خصوصی

۱-۴- ساختمان در چه مرحله‌ای است:

تکمیل شده

در دست ساخت

۱-۵- تعداد طبقات بدون احتساب زیرزمین:

۱-۶- تعداد طبقات زیرزمین:

زیربنای طبقه زیرزمین (مترمربع):

۱-۷- سطح کل زیربنا (مترمربع):

۱-۸- ارتفاع کل ساختمان از تراز پایه (متر):

۱-۹- ارتفاع هر یک از طبقات ساختمان (متر):

۱-۱۰- عمق سازه زیرزمین (متر):

۱-۱۱- استناد و مدارک در دسترس:

هیچ‌کدام

دفاتر محاسباتی سازه

نقشه‌های سازه‌ای

ندارد

ناظر

معمار

۰/۸

پیمان‌کار

محاسب

۰/۱

۱/۲

تصویر ساختمان:

**۲- موقعیت محلی**

۱-۲- موقعیت ساختمان:

- |                                   |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> حومه شهر | <input type="checkbox"/> شهرک‌های اقماری | <input type="checkbox"/> نواحی پر ازدحام | <input type="checkbox"/> نواحی کمتر اکرم |
| <input type="checkbox"/> دشوار    | <input type="checkbox"/> نسبتاً دشوار    | <input type="checkbox"/> نسبتاً آسان     | <input type="checkbox"/> آسان            |
- ۲- نحوه دسترسی به منظور امدادرسانی:

**۳- مشخصات پی**

۱-۳- نوع و جنس پی:

- |   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> خیر                        | <input type="checkbox"/> بله             | ۲-۳- آیا خاک زیر پی‌ها، خاک طبیعی است؟                           |  |
| <input type="checkbox"/> خیر                        | <input type="checkbox"/> بله             | ۳-۳- آیا علائم بروز نشست پی‌ها (ترک خوردگی و...) نمایان شده است؟ |  |
| <input type="checkbox"/> خیر                        | <input type="checkbox"/> بله             | ۴-۳- آیا از بتن مگر استفاده شده است؟                             |  |
| <input type="checkbox"/> خیر                        | <input type="checkbox"/> بله             | ۵-۳- آیا روی پی عایق‌بندی رطوبتی شده است؟                        |  |
| <input type="checkbox"/> بیش از ۳۰                  | <input type="checkbox"/> ۱۶-۳۰           | <input type="checkbox"/> ۰-۱۵                                    | <input type="checkbox"/> مسطح          |
| <input type="checkbox"/> بین ۲ تا ۵ متر             | <input type="checkbox"/> بین ۵ تا ۱۰ متر | <input type="checkbox"/> بیش از ۱۰ متر                           | <input type="checkbox"/> کمتر از ۲ متر |
| <input type="checkbox"/> مخلوط شن و ماسه و ریز دانه | <input type="checkbox"/> دج و سنگی       | <input type="checkbox"/> ماسه‌ای                                 | <input type="checkbox"/> رسی           |
| <input type="checkbox"/> خیلی زیاد                  | <input type="checkbox"/> زیاد            | <input type="checkbox"/> متوسط                                   | <input type="checkbox"/> کم            |
- ۶-۳- شبیه زمین بی:
- ۷-۳- عمق سطح آب زیرزمینی: کمتر از ۲ متر
- ۸-۳- نوع مصالح زمین: ماسه‌ای
- ۹-۳- میزان احتمال وقوع رونگرایی:

**۴- کلاف**

- |                                  |                                |  |
|----------------------------------|--------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> خیر     | <input type="checkbox"/> بله   | ۱-۴- آیا از کلاف‌های افقی به فاصله حداقل ۴ متر استفاده شده است؟          |
| <input type="checkbox"/> خیر     | <input type="checkbox"/> بله   | ۲-۴- آیا از کلاف‌های قائم به فاصله حداقل ۵ متر استفاده شده است؟          |
| <input type="checkbox"/> نامناسب | <input type="checkbox"/> مناسب | ۳-۴- اتصال اجزای کلاف:   |
| <input type="checkbox"/> خیر     | <input type="checkbox"/> بله   | ۴-۴- آیا کلاف در قسمتی قطع شده است (بهواسطه وجود بازشو یا نیم طبقه): بله |
|                                  |                                | ۵-۴- قطر لوله عبوری از درون کلاف:  |
|                                  |                                | بیش از یک هشتمن ضخامت دیوار  |
| <input type="checkbox"/> خیر     | <input type="checkbox"/> بله   | ۶-۴- آیا اتصال کافی بین کلاف و دیوار وجود دارد؟                          |
|                                  |                                | ۷-۴- نوع مصالح کلاف:   |
|                                  | <input type="checkbox"/> ضعیف  | ۸-۴- کیفیت مصالح کلاف بتنی:  |
|                                  | <input type="checkbox"/> متوسط | <input type="checkbox"/> خوب   |

**۵- مشخصات فنی سازه**

۱-۵- نوع سیستم سازه‌ای:

- دیوار باربر با کلاف افقی و قائم     دیوار باربر بدون کلاف

<input type="checkbox"/> بد <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> بد	<input type="checkbox"/> متوسط <input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> متوسط	<input type="checkbox"/> خوب <input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خوب	<input type="checkbox"/> کمتر از ۵ متر <input type="checkbox"/> بیش از ۵ متر	<input type="checkbox"/> ۲-۵ <input type="checkbox"/> ۳-۵ <input type="checkbox"/> ۴-۵ <input type="checkbox"/> ۵-۵ <input type="checkbox"/> ۶-۵ <input type="checkbox"/> ۷-۵ <input type="checkbox"/> ۸-۵
<p>۲-۵- کیفیت سیستم سازه‌ای:</p> <p>۳-۵- آیا مسیر بار کامل است؟</p> <p>۴-۵- اجرای واحدهای بنایی:</p> <p>۵-۵- ضخامت دیوارهای سازه‌ای (سانتیمتر):</p> <p>۶-۵- طول آزاد دیوار:</p> <p>۷-۵- نسبت طول به عرض پلان:</p> <p>۸-۵- در صورتی که طول پلان بیش از سه برابر عرض پلان است، آیا درز انقطاع تعییه شده است؟</p>				
<p><input type="checkbox"/> بله</p> <p>۹-۵- درصد فرورفتگی یا پیش‌آمدگی:</p> <p>نسبت به تعداد متناظر در امتداد اصلی اول:</p> <p>۱۰-۵- اختلاف سطح در طبقات:</p> <p>۱۱-۵- در صورت وجود اختلاف سطح بیش از (cm) ۶۰ آیا درز انقطاع یا کلاف تقویت بین دو سطح وجود دارد؟</p> <p>۱۲-۵- آیا در بخشی از ساختمان نیم طبقه با زیربنای غیر کامل وجود دارد؟</p> <p>۱۳-۵- عناصر مقاوم در برابر بارهای جانبی در ساختمان را نام ببرید؟</p> <p>۱۴-۵- آیا عناصر برابر تا زمین امتداد یافته است؟</p> <p>۱۵-۵- آیا ساختمان خروج از مرکزیت سختی دارد؟</p> <p>۱۶-۵- آیا در تیرهای اصلی تغییر ناگهانی مقطع اتفاق افتاده است؟</p> <p>۱۷-۵- وضعیت توزیع عناصر مقاوم در مقابل نیروهای جانبی در پلان:</p> <p>۱۸-۵- وضعیت توزیع عناصر دیوارها و تیغه‌های غیر برابر در پلان:</p> <p>۱۹-۵- طول طره: بالکن سه طرف باز و طول کمتر از ۱/۲ متر      بالکن سه طرف باز و طول بیش از ۱/۲ متر        بالکن دو طرف باز و طول کمتر از ۱/۵ متر      بالکن دو طرف باز و طول بیش از ۱/۵ متر</p> <p>۲۰-۵- آیا در دیوارهای (سنگی، آجری، بلوك سیمانی) درزهای قائم (هرز ملات) کاملاً با ملات پر شده است؟</p> <p>۲۱-۵- آیا بازشوها در قسمت مرکزی دیوار است؟</p> <p>۲۲-۵- ابعاد بازشوها در مقطع قائم:</p> <p>۲۳-۵- مجموع طول بازشوها در دیوار:</p> <p>۲۴-۵- مجموع سطح بازشوها در دیوار:</p>				

۲۵-۵- حداکثر فاصله بازشوها از بر ساختمان:

- کمتر از دو سوم طول بازشو یا (cm) ۷۵
- بیش از دو سوم طول بازشو یا (cm) ۷۵

۲۶-۵- حداکثر فاصله دو بازشو:

- بیش از یک ششم مجموع طول دو بازشو و دو سوم ارتفاع کوچکترین بازشو
- کمتر از یک ششم مجموع طول دو بازشو یا دو سوم ارتفاع کوچکترین بازشو

۲۷-۵- فاصله تا ساختمان مجاور (سانتیمتر):

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| ۲۸-۵- ارتفاع ساختمان مجاور (متر):  | ندارد <input type="checkbox"/>                      | دارد <input type="checkbox"/>                      | عدم تطابق تراز طبقات با ساختمان مجاور: <input type="checkbox"/> |
| ۲۹-۵- آیا از روش هشت کیر استفاده شده است؟ <input type="checkbox"/>               | خیر <input type="checkbox"/>                        | بلی <input type="checkbox"/>                       |   |
| ۳۰-۵- آیا تیرهای سقف مستقیماً روی دیوار قرار گرفته‌اند؟ <input type="checkbox"/> | خیر <input type="checkbox"/>                        | بلی <input type="checkbox"/>                       |   |
| ۳۱-۵- آیا ارتفاع سقف قوسی از نصف قطر قاعده آن کمتر است؟ <input type="checkbox"/> | خیر <input type="checkbox"/>                        | بلی <input type="checkbox"/>                       |   |
| ۳۲-۵- قطر لوله عبوری از درون دیوار برابر: <input type="checkbox"/>               | کمتر از یک ششم ضخامت دیوار <input type="checkbox"/> | بیش از یک ششم ضخامت دیوار <input type="checkbox"/> |   |
| ۳۳-۵- اتصال بین دیوارهای متقطع: <input type="checkbox"/>                         | مناسب <input type="checkbox"/>                      | نا مناسب <input type="checkbox"/>                  |   |

#### ۶- مشخصات سیستم کف طبقات

- |   |  |
|---|--|
| ۱-۶- نوع سیستم کف: دال بتن <input type="checkbox"/> تیرچه و بلوك <input type="checkbox"/> طاق ضربی <input type="checkbox"/> تیر چوبی <input type="checkbox"/> غیره..... | ۲-۶- آیا می‌توان کف را صلب فرض کرد؟ <input type="checkbox"/> |
| ۳-۶- آیا در کف بازشو وجود دارد؟ <input type="checkbox"/>  | ۴-۶- طول تکیه‌گاهی تیرهای سقف: <input type="checkbox"/>      |
| ۵-۶- نسبت طول دهانه به عرض سقف: <input type="checkbox"/>  | ۶-۶- اتصال بین دیوار برابر و سقف: <input type="checkbox"/>   |

#### ۷- مصالح

- |  |                               |                                |                              |
|--|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| ۱-۷- جنس واحدهای بنایی: <input type="checkbox"/>   | ضعیف <input type="checkbox"/> | متوسط <input type="checkbox"/> | خوب <input type="checkbox"/> |
| ۲-۷- کیفیت واحدهای بنایی: <input type="checkbox"/> | ضدیل <input type="checkbox"/> | متسط <input type="checkbox"/>  | خوب <input type="checkbox"/> |
| ۳-۷- نوع ملات: <input type="checkbox"/>            | ضدیل <input type="checkbox"/> | متسط <input type="checkbox"/>  | خوب <input type="checkbox"/> |
| ۴-۷- کیفیت ملات: <input type="checkbox"/>          | ضدیل <input type="checkbox"/> | متسط <input type="checkbox"/>  | خوب <input type="checkbox"/> |

**۸- اجزاء غیرسازه‌ای**

- بیش از ۱۲ کمتر از ۱۲ نسبت ارتفاع به ضخامت در تیغه‌ها:
- کمتر از ۴۰ برابر ضخامت و ۴ متر حداکثر طول تیغه‌ها بین دو پشت‌بند:
- بیش از ۴۰ برابر ضخامت و ۴ متر بیش از ۱۲ بیش از ۱۲ ارتفاع دیوارهای غیرسازه‌ای:
- کمتر از ۳/۵ متر آیا تیغه‌ها کاملاً به زیر پوشش سقف مهار شده‌اند؟ بله
- خیر آیا اتصال تیغه به دیوارهای سازه‌ای مناسب است؟ بله
- خیر آیا سقف کاذب از مصالح سبک و با اتصال مناسب به سازه است؟ بله
- ندارد کمتر از  $1/5(m)$  ارتفاع دودکش‌های با مصالح بنایی:
- بیش از  $1/5(m)$  ارتفاع و ضخامت دیوار جان‌پناه:
- آجری / سنگی ثابت  آجری / سنگی غیر ثابت نمای سیمانی  گل  بلوک نمای ساختمان:

**۹- مشخصات ژئوتکنیکی ساختگاه**

- IV  III  II  I ۱-۹- طبقه‌بندی نوع زمین (بر اساس استاندارد ۲۸۰۰):

- $V_s < 175$    $175 < V_s < 375$    $375 < V_s < 750$    $V_s > 750$  ۲-۹- سرعت تقریبی موج برنشی  $V_s$  (متر بر ثانیه):
- ۱/۰  ۰/۷  ۰/۵  ۰/۴ ۳-۹- مقدار  $T_0$  آئین نامه ۲۸۰۰:
- کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد ۴-۹- خطر زمین لرزه بر اساس استاندارد ۲۸۰۰:
- خیر  بلی  آیا احتمال زمین‌لغزش وجود دارد؟

**۱۰- پلان طبقات برای بورسی دیوار نسبی:**



## پیوست ۲

---



---

ارزیابی آسیب پذیری یک نمونه  
ساختمان بنایی غیر مسلح موجود



### پ ۱ معرفی سازه مورد بررسی

در شکل پ-۱ پلان ساختمان مورد بررسی به همراه دیوارهای سازه‌ای در دو امتداد شرقی- غربی و شمالی- جنوبی نشان داده شده است. ساختمان دارای ۲ طبقه می‌باشد (پلان طبقات تیپ می‌باشند) و ضخامت دیوارها ۳۵ سانتیمتر می‌باشد:

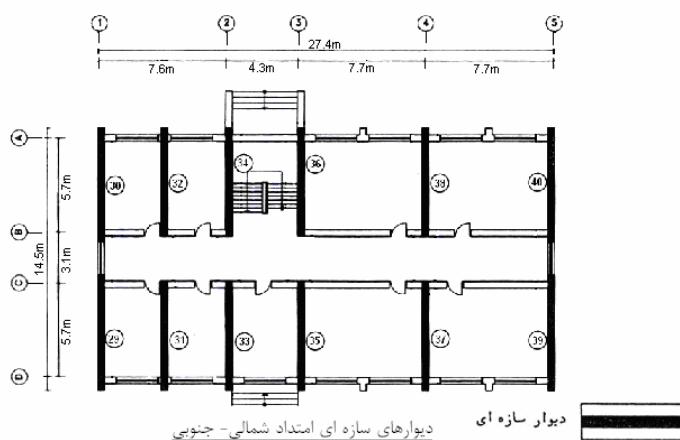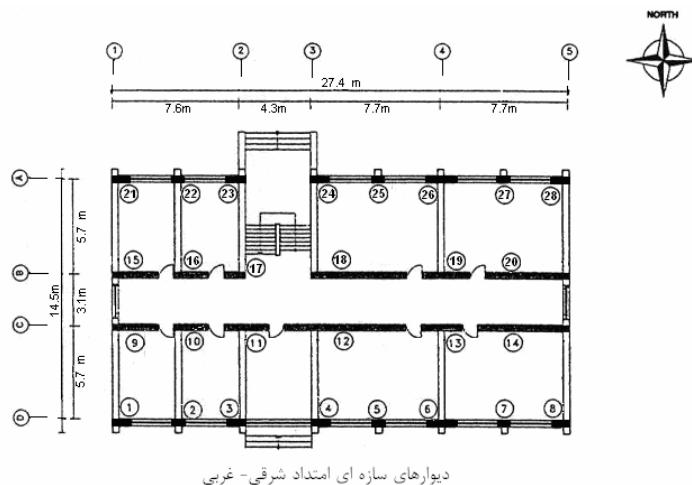

شکل پ-۱- پلان طبقات و دیوارهای سازه‌ای آن

در این پیوست با حل یک مثال عملی نحوه انجام ارزیابی کیفی آسیب‌پذیری و همچنین ارزیابی کمی آسیب‌پذیری برای رفتار درون صفحه با استفاده از این دستورالعمل تبیین می‌گردد. لازم به یادآوری است که تمامی موارد فصول ۲ و ۳ دستورالعمل بهسازی لرزاگی ساختمانهای موجود (کنترل صلیبیت سقف، کنترل واژگونی و ...) باید مدنظر باشد.

## پ ۲- هدف بهسازی

هدف بهسازی، مبنای انتخاب شده است. بنابراین لازم است که سطح عملکرد ایمنی جانی تحت اثر سطح خطر ۱ (با دوره بازگشت ۴۷۵ سال) تأمین شود.

## پ ۳- سطح اطلاعات

با توجه به هدف بهسازی مبنای و به منظور استفاده از ضریب آگاهی برابر یک، با توجه به جدول (۱-۲) دستورالعمل بهسازی لرزاگی ساختمانهای موجود، اطلاعات باید در سطح متعارف باشد.

## پ ۴- مشخصات مصالح

با توجه به اینکه سطح اطلاعات در حد متعارف انتخاب شده، لازم است تا آزمایش‌های متعارف انجام پذیرد. بنابراین از آنجا که مقاومت طراحی معینی از مصالح در دست نمی‌باشد، مطابق بند ۵-۲-۲ از این دستورالعمل، لازم است که حداقل شش آزمایش طبق بند ۲-۲ انجام پذیرد (آزمایش‌های برشی، فشاری و مدول الاستیسیته). میانگین این شش آزمایش، مقدار مقاومت مورد انتظار را می‌دهد. برای این مثال مشخصات مورد انتظار مصالح برابر مقادیر زیرفرض شده است:

$$\nu_{te} = 2/5 \text{ kg/cm}^2 \quad \text{مقاآمت برشی مورد انتظار}$$

$$f_{me} = 32 \text{ kg/cm}^2 \quad \text{مقاآمت فشاری مورد انتظار}$$

$$E = 17600 \text{ kg/cm}^2 \quad \text{مدول الاستیسیته}$$

## پ-۵- بازرگانی و ضعیت موجود

با توجه به سطح اطلاعات متعارف، لازم است تا اطلاعات موجود در نقشه‌ها بوسیله بازرگانی عینی، تایید شود و فرم شناسنامه فنی ساختمان بنایی به صورت ذیل تهیه گردد:

### شناسنامه فنی ساختمانهای بنایی

شماره فرم: .....	تاریخ: .....			
۱- مشخصات عمومی				
۱-۱- آدرس ساختمان:				
- دهستان: -	- روستا: -	- مالک: -		
شهرستان: تهران				
۱-۲- نوع کاربری ساختمان:				
<input checked="" type="checkbox"/> تجاری-مسکونی	<input type="checkbox"/> آموزشی	<input type="checkbox"/> اداری	<input type="checkbox"/> تجاری	<input type="checkbox"/> مسکونی
۱-۳- مالکیت:				
<input checked="" type="checkbox"/> دولتی	<input type="checkbox"/> خصوصی			
۱-۴- ساختمان در چه مرحله‌ای است:				
<input checked="" type="checkbox"/> در دست ساخت				
۱-۵- تعداد طبقات بدون احتساب زیرزمین: ۲				
۱-۶- تعداد طبقات زیرزمین: -				
۱-۷- سطح کل زیربنا(مترمربع): ۸۲۵				
۱-۸- ارتفاع کل ساختمان از تراز پایه (متر): ۶/۴				
۱-۹- ارتفاع هر یک از طبقات ساختمان (متر): ۳/۲				
۱-۱۰- عمق سازه زیرزمین(متر): -				
۱-۱۱- استاد و مدارک در دسترس:				
<input type="checkbox"/> هیچکدام	<input type="checkbox"/> دفاتر محاسباتی سازه	<input checked="" type="checkbox"/> نقشه‌های معماری		
<input type="checkbox"/> ندارد	<input type="checkbox"/> ناظر	<input checked="" type="checkbox"/> پیمانکار		
<input type="checkbox"/> ۰/۸	<input type="checkbox"/> ۱/۰	<input checked="" type="checkbox"/> ۱/۲		
۱-۱۲- عوامل سازنده:		<input type="checkbox"/> معمار		
		<input type="checkbox"/> محاسب		
۱-۱۳- ضریب اهمیت ساختمان:		<input type="checkbox"/> ۱/۴		
تصویر ساختمان:				

<input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> بله	<input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> بله	<input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> بله	<input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> بله
<input type="checkbox"/> نسبتاً دشوار	<input type="checkbox"/> نسبتاً آسان	<input type="checkbox"/> نواحی پر از دحام	<input type="checkbox"/> نواحی کمتر اکرم
<input type="checkbox"/> دشوار	<input type="checkbox"/> آسان	<input type="checkbox"/> ۱۶-۳۰	<input type="checkbox"/> مسطح
<input type="checkbox"/> بیش از ۳۰	<input type="checkbox"/> ۰-۱۵	<input type="checkbox"/> بین ۲ تا ۵ متر	<input type="checkbox"/> بین ۵ تا ۱۰ متر
<input checked="" type="checkbox"/> دج و سنگی	<input type="checkbox"/> مخلوط شن و ماسه و ریز دانه	<input type="checkbox"/> بیش از ۱۰ متر	<input type="checkbox"/> ماسه‌ای
<input type="checkbox"/> خیلی زیاد	<input type="checkbox"/> متوسط	<input type="checkbox"/> زیاد	<input checked="" type="checkbox"/> کم
<b>۲- موقعیت محلی</b>			
<b>۱-۲- موقعیت ساختمان:</b>			
<b>۲-۲- نحوه دسترسی به منظور امدادرسانی:</b>			
<b>۳- مشخصات پی</b>			
<b>۱-۳- نوع و جنس پی: نواری و بتن مسلح</b>			
<b>۲-۳- آیا خاک زیر پی‌ها، خاک طبیعی است؟</b>			
<b>۳-۳- آیا علائم بروز نشست پی‌ها (ترک خودگی و ...) نمایان شده است؟</b>			
<b>۴-۳- آیا از بتن مگر استفاده شده است؟</b>			
<b>۵-۳- آیا روی پی عایق‌بندی رطوبتی شده است؟</b>			
<b>۶-۳- شبی زمین پی:</b>			
<b>۷-۳- عمق سطح آب زیرزمینی: کمتر از ۲ متر</b>			
<b>۸-۳- نوع مصالح زمین: رسی</b>			
<b>۹-۳- میزان احتمال وقوع رونگرایی:</b>			
<b>۴- کلاف</b>			
<b>۱-۴- آیا از کلافهای افقی به فاصله حداقل ۴ متر استفاده شده است؟</b>			
<b>۲-۴- آیا از کلافهای قائم به فاصله حداقل ۵ متر استفاده شده است؟</b>			
<b>۳-۴- اتصال اجزای کلاف: کلاف ندارد</b>			
<b>۴-۴- آیا کلاف در قسمتی قطع شده است ( بواسطه وجود بازشو یا نیم طبقه):</b>			
<b>۵-۴- قطر لوله عبوری از درون کلاف: کمتر از یک هشتمن خامن دیوار</b>			
<b>۶-۴- آیا اتصال کافی بین کلاف و دیوار وجود دارد؟</b>			
<b>۷-۴- نوع مصالح کلاف: کلاف ندارد</b>			
<b>۸-۴- کیفیت مصالح کلاف بتنی: خوب</b>			
<b>۵- مشخصات فنی سازه</b>			
<b>۱-۵- نوع سیستم سازه‌ای:</b>			
<b>۲-۵- کیفیت سیستم سازه‌ای:</b>			
<b>۳-۵- آیا مسیر بار کامل است؟</b>			
<b>۴-۵- اجرای واحدهای بنایی:</b>			
<b>دیوار باربر با کلاف افقی و قائم</b>			
<b>دیوار باربر با کلاف افقی</b>			
<b>دیوار باربر بدون کلاف</b>			

<p>۳۵-۵- ضخامت دیوارهای سازه‌ای (سانتیمتر):</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> کمتر از ۵ متر      <input type="checkbox"/> بیش از ۵ متر</p>
<p>۳۶-۵- طول آزاد دیوار:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> کمتر یا مساوی ۳ متر      <input type="checkbox"/> بیش از ۳ متر</p>
<p>۳۷-۵- نسبت طول به عرض پلان:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> کمتر یا مساوی ۳ متر      <input type="checkbox"/> بیش از ۳ متر</p>
<p>۳۸-۵- در صورتیکه طول پلان بیش از سه برابر عرض پلان است، آیا درز جدایی تعییه شده است؟ کمتر از ۳ برابر است</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> خیر      <input type="checkbox"/> بله</p>
<p>۳۹-۵- درصد فرورفتگی یا پیش آمدگی:</p> <p>فرورفتگی یا پیش آمدگی ندارد</p> <p>نسبت به تعداد متناظر در امتداد اصلی اول:</p> <p><input type="checkbox"/> نسبت به تعداد متناظر در امتداد اصلی متعامد:</p>
<p>۴۰-۵- اختلاف سطح در طبقات:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ندارد      <input type="checkbox"/> بیش از ۶۰(cm)</p>
<p>۴۱-۵- در صورت وجود اختلاف سطح بیش از (cm) ۶۰ آیا درز جدایی یا کلاف تقویت بین دو سطح وجود دارد؟</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> خیر      <input type="checkbox"/> بله</p>
<p>۴۲-۵- آیا در بخشی از ساختمان نیم طبقه با زیربنای غیر کامل وجود دارد؟</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> خیر      <input type="checkbox"/> بله</p>
<p>۴۳-۵- عناصر مقاوم در برابر بارهای جانبی در ساختمان را نام ببرید؟ دیوارهای باربر بنایی</p> <p><input type="checkbox"/> خیر      <input checked="" type="checkbox"/> بله</p>
<p>۴۴-۵- آیا عناصر باربر تا زمین امتداد یافته است؟</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> خیر      <input type="checkbox"/> بله</p>
<p>۴۵-۵- آیا ساختمان خروج از مرکزیت سختی دارد؟</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> خیر      <input type="checkbox"/> بله</p>
<p>۴۶-۵- آیا در تیرهای اصلی تغییر ناگهانی مقطع اتفاق افتد؟</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> خیر      <input type="checkbox"/> بله</p>
<p>۴۷-۵- وضعیت توزیع عناصر مقاوم در مقابل نیروهای جانبی در پلان:</p> <p><input type="checkbox"/> منظم      <input checked="" type="checkbox"/> نامنظم</p>
<p>۴۸-۵- وضعیت توزیع عناصر دیوارها و تیغه های غیر باربر در پلان: تیغه ندارد</p> <p><input type="checkbox"/> منظم      <input checked="" type="checkbox"/> نامنظم</p>
<p>۴۹-۵- طول طره: بالکن سه طرف باز و طول کمتر از ۱/۲ متر <input type="checkbox"/> بالکن سه طرف باز و طول بیش از ۱/۲ متر <input checked="" type="checkbox"/> ندارد</p> <p>بالکن دو طرف باز و طول کمتر از ۱/۵ متر <input type="checkbox"/> بالکن دو طرف باز و طول بیش از ۱/۵ متر <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>۵۰-۵- آیا در دیوارهای (سنگی، آجری، بلوك سیمانی) درزهای قائم (هرز ملات) کاملاً با ملات پر شده است؟</p> <p><input type="checkbox"/> خیر      <input checked="" type="checkbox"/> بله</p>
<p>۵۱-۵- آیا بازشوها در قسمت مرکزی دیوار می باشد؟</p> <p><input type="checkbox"/> خیر      <input checked="" type="checkbox"/> بله</p>
<p>۵۲-۵- ابعاد بازشوها در مقطع قائم:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> کمتر از ۲/۵(m)      <input type="checkbox"/> بیش از ۲/۵(m)</p>
<p>۵۳-۵- مجموع طول بازشوها در دیوار:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> کمتر از یک دوم طول دیوار <input type="checkbox"/> بیش از یک دوم طول دیوار</p>
<p>۵۴-۵- مجموع سطح بازشوها در دیوار:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> کمتر از یک سوم سطح دیوار <input type="checkbox"/> بیش از یک سوم سطح دیوار</p>
<p>۵۵-۵- حداقل فاصله بازشوها از بر ساختمان:</p> <p><input type="checkbox"/> کمتر از دو سوم طول بازشو یا (cm) ۷۵</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> بیش از دو سوم طول بازشو یا (cm) ۷۵</p>
<p>۵۶-۵- حداقل فاصله دو بازشو:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> بیش از یک ششم مجموع طول دو بازشو و دو سوم ارتفاع کوچکترین بازشو</p> <p><input type="checkbox"/> کمتر از یک ششم مجموع طول دو بازشو یا دو سوم ارتفاع کوچکترین بازشو</p>

۲۷-۵- فاصله تا ساختمان مجاور (سانتیمتر): ساختمان مجاور ندارد

۲۸-۵- ارتفاع ساختمان مجاور (متر): ساختمان مجاور ندارد

۲۹-۵- عدم تطابق تراز طبقات با ساختمان مجاور: ساختمان مجاور ندارد  ندارد  خیر

۳۰-۵- آیا از روش هشتگیر استفاده شده است؟  بلی  خیر

۳۱-۵- آیا تیرهای سقف مستقیماً روی دیوار قرار گرفته‌اند؟  بلی  خیر

۳۲-۵- آیا ارتفاع سقف قوسی از نصف قطر قاعده آن کمتر است؟ سقف قوسی ندارد  خیر  کمتر از یک ششم ضخامت دیوار

۳۳-۵- قطر لوله عبوری از درون دیوار برابر: بیش از یک ششم ضخامت دیوار

۳۴-۵- اتصال بین دیوارهای متقاطع:  مناسب  نا مناسب

#### ۶- مشخصات سیستم کف طبقات

۱-۶- نوع سیستم کف: دال بتن  تیرچه و بلوک  طاق ضربی  غیره.....

۲-۶- آیا میتوان کف را صلب فرض نمود؟  خیر  بلی

۳-۶- آیا در کف بازشو وجود دارد؟  خیر  بلی

۴-۶- طول تکیه‌گاهی تیرهای سقف: کمتر از ارتفاع تیر و یا از ۲۰ سانتی متر

۵-۶- بیش از ارتفاع تیر و یا از ۲۰ سانتی متر

۶-۶- نسبت طول دهانه به عرض سقف: کمتر از ۳  بیش از ۳  مناسب

۷-۶- اتصال بین دیوار برابر و سقف:  مناسب  نا مناسب

#### ۷- مصالح

۱-۷- جنس واحدهای بنایی: آجر فشاری

۲-۷- کیفیت واحدهای بنایی: خوب  متوسط  ضعیف

۳-۷- نوع ملات: ماسه سیمان

۴-۷- کیفیت ملات: خوب  متوسط  ضعیف

#### ۸- اجزاء غیر سازه‌ای

۱-۸- نسبت ارتفاع به ضخامت در تیغه‌ها: کمتر از ۱۲  بیش از ۱۲

۲-۸- حداکثر طول تیغه‌ها بین دو پشت‌بند: کمتر از ۴۰ برابر ضخامت و ۴ متر

۳-۸- بیش از ۴۰ برابر ضخامت و ۴ متر

۴-۸- ارتفاع دیوارهای غیر سازه‌ای: کمتر از ۳/۵ متر  بیش از ۳/۵ متر

۵-۸- آیا تیغه‌ها کاملاً به زیر پوشش سقف مهار شده‌اند؟  بلی  خیر

۶-۸- آیا اتصال تیغه به دیوارهای سازه‌ای مناسب است؟  بلی  خیر

۷-۸- آیا سقف کاذب از مصالح سبک و با اتصال مناسب به سازه است؟  بلی  خیر

۸-۸- سقف کاذب ندارد  کمتر از ۱/۵(m)  بیش از ۱/۵(m)

۸-۸- ارتفاع و ضخامت دیوار جان‌پناه: به ترتیب ۷۰ سانتیمتر و ۲۰ سانتیمتر			
۸-۹- نمای ساختمان: آجری / سنگی ثابت <input type="checkbox"/> آجری / سنگی غیر ثابت <input type="checkbox"/> نمای سیمانی <input type="checkbox"/> گل <input type="checkbox"/> بلوک <input type="checkbox"/>			
<b>۹- مشخصات ژئوتکنیکی ساختگاه</b>			
۹-۱- طبقه‌بندی نوع زمین (بر اساس آئین نامه ۲۸۰۰):			
<input type="checkbox"/> IV	<input type="checkbox"/> III	<input checked="" type="checkbox"/> II	<input type="checkbox"/> I
<input type="checkbox"/> Vs < ۱۷۵	<input type="checkbox"/> ۱۷۵ < Vs < ۳۷۵	<input checked="" type="checkbox"/> ۳۷۵ < Vs < ۷۵۰	<input type="checkbox"/> Vs > ۷۵۰
<input type="checkbox"/> ۱/۰	<input type="checkbox"/> ۰/۷	<input checked="" type="checkbox"/> ۰/۵	<input type="checkbox"/> ۰/۴
<input type="checkbox"/> کم	<input type="checkbox"/> متوسط	<input checked="" type="checkbox"/> زیاد	<input checked="" type="checkbox"/> خیلی زیاد
۹-۲- سرعت تقریبی موج برنشی VS (متر بر ثانیه):			
۹-۳- مقدار T0 آئین نامه ۲۸۰۰:			
۹-۴- خطر زمین لرزه بر اساس آئین نامه ۲۸۰۰:			
۹-۵- آیا احتمال زمین لغزش وجود دارد؟ <input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> نه			
<b>۱۰- پلان طبقات جهت بررسی دیوار نسبی:</b>			
پلان در صفحات قبل آورده شده است.			

## پ۶- ارزیابی کیفی آسیب‌پذیری

در این قسمت به ارزیابی کیفی آسیب‌پذیری برای این ساختمان پرداخته می‌شود تا نیاز یا عدم نیاز جهت ورود به مرحله کمی مشخص گردد. یادآوری می‌شود که نیاز یا عدم نیاز به ارزیابی کمی، فقط بوسیله ارزیابی کیفی تفصیلی مشخص می‌گردد.

## پ۶-۱- ارزیابی کیفی سریع آسیب‌پذیری

خلاصه ارزیابی کیفی سریع آسیب‌پذیری در جدول زیر آمده است:

جدول پ-۱ کیفی سریع آسیب پذیری

ردیف	پارامتر و ضریب آن	زیر پارامتر	ضریب خسارت $L$	در مورد این مثال
۱	شیب زمین $\theta$	$0^\circ \leq \theta \leq 15^\circ$	۱	✓
		$15^\circ < \theta \leq 30^\circ$	۱/۱	
		$30^\circ < \theta$	۱/۲	
۲	نوع خاک	خاک نوع I	۱	✓
		خاک نوع II	۱/۰.۵	
		خاک نوع III	۱/۱	
		خاک نوع IV	۱/۱۵	
۳	پی	مناسب	۵	✓
		نا مناسب	۲۰	
۴	دیوار سازه‌ای	دیوار سازه‌ای با کلاف افقی و قائم	۱۵	
		دیوار سازه‌ای با کلاف افقی	۲۵	
		دیوار سازه‌ای بدون کلاف	۳۵	✓
۵	سقف	دل بتن مسلح	۵	
		تیرچه بلوک	۱۵	✓
		طاق ضربی	۲۰	
۶	پیشامدگی	تیر چوبی	۲۵	
		تطابق با استاندارد ۲۸۰۰	۰	✓
		عدم تطابق با استاندارد ۲۸۰۰	۱۰	
۷	پلان ساختمان	متقارن	۰	✓
		نامتقارن	۱۰	
۸	بازشوها	تطابق با استاندارد ۲۸۰۰	۱	
		عدم تطابق با استاندارد ۲۸۰۰	۱/۲	✓
		یک طبقه	۱	
۹	تعداد طبقات	دو طبقه	۱/۱	✓
		سه طبقه و بیشتر	۱/۲	
۱۰	کیفیت ساخت	خوب	۱	✓
		متوسط	۱/۲	
		بد	۱/۳	

$$L_R = 0.45[5+35+15+0+0] \times 1 \times 1.05 \times 1.2 \times 1.1 \times 1.2 (7.5 \times 0.35 - 1) = 66.89 \leq 100$$

با توجه به آنکه این عدد بین ۵۰ و ۷۵ درصد قرار دارد، احتمال زیاد آسیب‌پذیری را پیش‌بینی می‌کند.

## ۶-۲- ارزیابی کیفی تفصیلی آسیب‌پذیری

خلاصه ارزیابی کیفی تفصیلی آسیب‌پذیری در جدول زیر آمده است:

جدول پ-۲ ارزیابی کیفی تفصیلی آسیب‌پذیری

پارامترهای ارزیابی آسیب‌پذیری	توضیحات	حداکثر نمره آسیب‌پذیری	نمره تخصیصی داده شده
۱- نوع بی	بنون مسلح	۱۲	*
۱- نحوه کلافبندی دیوارهای باربر	دیوار بدون کلاف افقی و قائم	۱۰	۱۰
۲- جنس کلاف	دیوار بدون کلاف افقی و قائم	۲	۲
۳- اتصالات اجزای کلاف	دیوار بدون کلاف افقی و قائم	۲	۲
۴- وجود انفصل در سیستم کلاف	دیوار بدون کلاف افقی و قائم	۲	۲
۵- اتصال دیوار و کلاف	دیوار بدون کلاف افقی و قائم	۲	۲
۶- وضعیت مصالح کلاف	دیوار بدون کلاف افقی و قائم	۲	۲
۱- شیوه اجرای واحدهای بنایی	متوسط	۲	۱
۲- ارتفاع دیوار	ارتفاع کمتر از ۴ متر	۱/۵	*
۳- طول آزاد دیوار	فاصل بیش از ۵ متر وجود دارد	۱/۵	۱/۵
۴- نسبت ارتفاع به ضخامت دیوار	مناسب است	۲	*
۵- فاصله بازشوها از انتهای دیوار	در حد مجاز نیست	۱	۱
۶- سطح بازشوها	در حد مجاز است	۱	*
۷- طول بازشوها	در حد مجاز نیست	۱	۱
۸- فاصله بازشوها	در حد مجاز است	۱	۱
۹- ابعاد بازشوها	در حد مجاز نیست	۱	۱

## ادامه جدول پ-۲- ارزیابی کیفی تفصیلی آسیب پذیری

نمره تخصیص داده شده	حداکثر نمره آسیب پذیری	توضیحات	پارامترهای ارزیابی آسیب پذیری
۱/۵	۱/۵	بدون کلاف	۱۰- نحوه قرار گیری تیرهای باربر سقف بر روی دیوار
۱۲	۱۲	کافی نیست	۱۱- دیوار نسبی
+	۳	پوسته است	۱۲- مسیر بار
۳	۳	کلاف ندارد	۱۳- وضعیت انسجام ساختمان
+	۳/۵	منظم	۱۴- نامنظمی در پلان
+	۲/۵	منظم	۱۵- نامنظمی در ارتفاع
+	۱	بالکن و پیش آمدگی قائم ندارد	۱۶- مقطع قائم ساختمان
+	۲	ساختمان مجاور ندارد	۱۷- ساختمان‌های مجاور
+	۲	درزهای قائم کاملاً با ملات پرشده است	۱۸- کنترل درزهای قائم بین واحدهای بنایی
+	۱	وجود ندارد	۱۹- کنترل وجود هشتگیر
+	۰/۵	سقف قوسی ندارد	۲۰- کنترل نیروی راشن در سقف‌های قوسی
+	۰/۵	قطر لوله در حد مجاز است	۲۱- لوله و دودکش درون دیوار باربر
۱/۵	۳	سقف تیرچه بلوك	۱- وزن سقف
+	۲	مناسب است	۲- یکواختی و انسجام سقف
+	۲	سقف تیرچه بلوك	۳- طول تکیه‌گاهی تیرهای سقف
+	۱	مناسب است	۴- نسبت طول دهانه به عرض سقف
+	۰/۸	ندارد	۵- وجود بازشو در سقف
+	۲	در یک تراز چیده و بالا آورده شده	۱- اتصال بین دیوارهای باربر متقاطع
+	۲	اتصال کافی است	۲- اتصال بین دیوارهای باربر و سقف
+	۰/۵	اتصال کافی است	۴- اتصال بین تیغه‌ها و دیوارهای باربر
+	۳	مناسب	۱- واحدهای بنایی
۱	۴	نسبتاً مناسب	۲- ملات
+	۲	تیغه ندارد	۱- دیوارهای غیرباربر و تیغه‌ها
+	۰/۲	ندارد	۲- سقف کاذب
+	۰/۵	مناسب	۳- نمای ساختمان
+	۰/۵	مناسب	۴- جان پناهها و دودکش‌ها
۴۵/۵	۱۰۰		جمع

با توجه به جدول بالا و همچنین اینکه خاک از نوع II است، شیب زمین کمتر از ۱۵ درجه، فاصله تا گسل کمتر از ۵ کیلومتر، احتمال روانگرایی کم، خطر لرزه خیزی منطقه خیلی زیاد و ضریب کیفیت ساختمان هم  $1/2$  می باشد، مقدار آسیب پذیری از رابطه زیر بدست می آید.

$$AF = 3.4A + 0.43 = 3.4 \times 0.35 + 0.43 = 1.62$$

$$Vulnerability = V_{sum} \times (SF \times AF \times SLF \times DF \times LF \times QF) = 45.5 \times 1 \times 1.62 \times 1 \times 1 \times 1.2 = 88 \leq 100$$

با توجه به این مقدار، الزام در ارزیابی کمی آسیب پذیری وجود دارد. هر چند که بعلت عدم وجود کلاف، بدون در نظر گرفتن مقدار فوق نیز باید ارزیابی کمی صورت پذیرد.

### پ-۶-۳- ارزیابی کمی آسیب پذیری

#### پ-۶-۳-۱- روش استاتیکی خطی

تعیین نیروی زلزله :

$$V = S_a \cdot W$$

$$W = 179018 \text{ kg}$$

$$T = 0.05H^{3/4}$$

$$T = 0.05(6.4)^{3/4} = 0.2 \text{ sec}$$

بنابراین نیروی برشی کل ناشی از زلزله عبارت است از:

$$V = 2.5 \times 0.35 \times 179018 = 1032 \text{ ton}$$

توزیع نیروی جانبی در ارتفاع ساختمان:

$$F_i = \frac{W_i \cdot h_i}{\sum_{j=1}^n W_j \cdot h_j}$$

$$F_1 = 625 \text{ ton}$$

$$F_0 = 407 \text{ ton}$$



$$V_1 = 625 \text{ ton}$$

$$V_0 = 1032 \text{ ton}$$

### ظرفیت دیوارها:

#### مقاومت جانبی مورد انتظار دیوار موجود

مقاومت جانبی مورد انتظار ( $Q_{CE}$ ) برای پایه‌ها و دیوارهای مصالح بنایی غیر مسلح موجود و یا ارتقاء یافته بر اساس مقاومت برشی دیوار بر اساس لغزش درز ملات در نظر گرفته شده و بر اساس رابطه زیر محاسبه می‌شود.

$$Q_{CE} = V_{bjs} = v_{me} A_n$$

کرانه پایین مقاومت جانبی ( $Q_{CL}$ ) دیوارهای مصالح بنایی موجود و یا ارتقاء یافته بر اساس تنش کششی قطری از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$Q_{CL} = V_{dt} = f'_{dt} A_n \left( \frac{L}{h_{eff}} \right) \sqrt{1 + \frac{f_a}{f'_{dt}}} \quad \text{برابر } f'_{dt} \text{ در نظر گرفته می‌شود.}$$

$$v_{me} = 0.56 v_{ie} + 0.75 \frac{P_D}{A_n} = 0.56 \times 2.5 + 0.75 \frac{500 \times (\text{Load Area})}{L_{cm} \times 33_{cm}} = 1.4 + \frac{(\text{Load Area})}{0.088 L_{cm}}$$

$$f_a = \frac{1.1(Q_D + Q_L) \times (\text{Load Area})}{L.t}$$

#### الف) برای امتداد شرقی-غربی در طبقه همکف:

همانطور که در قبل محاسبه شد، نیروی برشی حاصل از تحلیل استاتیکی خطی در این طبقه برابر ۱۰۳۲ تن می‌باشد که این نیروی برشی باید به نسبت سختی دیوارها و پایه‌ها بین آنها تقسیم شود. بنابراین سختی دیوارها مطابق بند ۴-۱ از این دستورالعمل بصورت جدول محاسبه می‌شود.

جدول پ-۳ توزیع نیروی جانبی بین دیوارها

شماره دیوار	تعداد دیوارهای مشابه	ارتفاع دیوار (m)	طول دیوار (m)	$I$ ( $m^4$ )	$A$ ( $m^2$ )	$K$ ( $ton/m$ )	$\frac{K}{\sum K} ^*$	سهم برش دیوار (ton)
9	2	2.8	2.6	0.4833	0.858	14736	0.0333	34.38
10	2	2.8	2.35	0.3569	0.776	12436	0.0281	29.02
11	1	2.8	1.25	0.0537	0.413	3449	0.0078	8.05
12	1	2.8	7	9.4325	2.310	54586	0.1234	127.36
13	2	2.8	1.55	0.1024	0.512	5579	0.0126	13.02
14	2	2.8	5.85	5.5055	1.931	44464	0.1005	103.74
17	1	2.8	0.4	0.0018	0.132	161	0.0004	0.38
18	1	2.8	6.15	6.3967	2.030	47120	0.1065	109.94
1	4	1.3	0.75	0.0116	0.248	6087	0.0138	14.20
2	6	1.3	0.75	0.0116	0.248	6087	0.0138	14.20
3	4	1.3	1.65	0.1235	0.545	23622	0.0534	55.11
6	2	1.3	1.15	0.0418	0.380	13600	0.0307	31.73

\* جمع سختی‌ها از جمع ستون مربوط به سختی با در نظر گرفتن تعداد دیوارهای مشابه بدست می‌آید و برابر  $44230.6$  تن بر متر است.

جدول پ-۴ نتایج کنترل معیارهای پذیرش

شماره دیوار	سطح بارگیر ( $m^2$ )	$V_{me}$ ( $kg/cm^2$ )	مقاومت لغزش در زملات (ton)	$f_a$ ( $kg/cm^2$ )	مقاومت قطري کشش ( $ton$ )	$m \times k \times Q$ (ton)	برش دیوار (ton)	نتیجه
9	27.28	2.59	22.24	2.10	27.78	66.73	34.38	Ok
10	29.5	2.83	21.92	2.51	25.28	65.76	29.02	Ok
11	26.84	3.84	15.84	4.29	10.29	10.29	8.05	Ok
12	77.44	2.66	61.38	2.21	207.74	184.14	127.36	Ok
13	21.56	2.98	15.25	2.78	11.73	11.73	13.02	No
14	55	2.47	47.65	1.88	132.15	142.96	103.74	Ok
17	26.4	8.90	11.75	13.20	2.64	2.64	0.38	Ok
18	77.44	2.83	57.45	2.52	173.47	172.36	109.94	Ok
1	11.7	3.17	7.85	3.12	6.38	6.38	14.20	No
2	19.1	4.29	10.63	5.09	9.07	9.07	14.20	No
3	24.2	3.07	16.70	2.93	29.64	50.09	55.11	No
6	21.4	3.51	13.34	3.72	16.93	40.01	31.73	Ok

مقدار  $m$  برای سطح عملکرد اینمی جانی و برای برش لغزشی درز ملات برابر  $3$  و برای کشش قطري برابر  $1$  در نظر گرفته می‌شود. خریب آگاهی نیز برابر یک در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است که این ستون با در نظر گرفتن کمترین مقدار کشش قطري ( $D.T.$ ) و لغزش درز ملات ( $B.J.S$ ) و اعمال ضرایب  $m$  و  $k=I$  بدست می‌آید.

### ب) برای امتداد شرقی- غربی در طبقه اول:

نیروی برشی حاصل از تحلیل استاتیکی خطی در این طبقه برابر ۶۲۵ تن می باشد. بنابراین داریم:

جدول پ-۵ توزیع نیروی جانبی بین دیوارها

شماره دیوار	تعداد دیوارهای مشابه	ارتفاع دیوار (m)	طول دیوار (m)	$I (m^4)$	$A (m^2)$	$K (ton/m)$	$\frac{K}{\sum K} *$	سهم برش دیوار (ton)
9	2	2.8	2.6	0.4833	0.858	14736	0.0333	20.82
10	2	2.8	2.35	0.3569	0.776	12436	0.0281	17.57
11	1	2.8	1.25	0.0537	0.413	3449	0.0078	4.87
12	1	2.8	7	9.4325	2.310	54586	0.1234	77.13
13	2	2.8	1.55	0.1024	0.512	5579	0.0126	7.88
14	2	2.8	5.85	5.5055	1.931	44464	0.1005	62.83
17	1	2.8	0.4	0.0018	0.132	161	0.0004	0.23
18	1	2.8	6.15	6.3967	2.030	47120	0.1065	66.58
1	4	1.3	0.75	0.0116	0.248	6087	0.0138	8.60
2	6	1.3	0.75	0.0116	0.248	6087	0.0138	8.60
3	4	1.3	1.65	0.1235	0.545	23622	0.0534	33.38
6	2	1.3	1.15	0.0418	0.380	13600	0.0307	19.22

\* جمع سختی‌ها از جمع ستون مربوط با در نظر گرفتن تعداد دیوارهای مشابه برابر ۴۴۲۳۰.۶ تن بر متر است.

جدول پ-۶ نتایج کنترل معیارهای پذیرش

شماره دیوار	سطح بارگیر (m <sup>2</sup> )	$V_{me}$ (kg/cm <sup>2</sup> )	مقاومت لغزش در زملاط (ton)	$f_a$ (kg/cm <sup>2</sup> )	کشش قدری (ton)	مقاومت قدری (ton)	$m \times k \times Q$ (ton)	برش دیوار (ton)	نتیجه
9	13.64	2.00	17.13	0.98	19.42	51.38	20.82	Ok	
10	14.75	2.11	16.39	1.17	17.15	49.16	17.57	Ok	
11	13.42	2.62	10.81	2.00	6.41	6.41	4.87	Ok	
12	38.72	2.03	46.86	1.03	143.91	140.58	77.13	Ok	
13	10.78	2.19	11.20	1.30	7.83	7.83	7.88	No	
14	27.5	1.93	37.34	0.88	94.06	112.02	62.83	Ok	
17	13.2	5.15	6.80	6.16	1.44	1.44	0.23	Ok	
18	38.72	2.12	42.93	1.18	117.61	128.80	66.58	Ok	
1	5.85	2.29	5.66	1.46	4.18	4.18	8.60	No	
2	9.55	2.85	7.05	2.38	5.51	5.51	8.60	No	
3	12.1	2.23	12.16	1.37	19.60	36.48	33.38	Ok	
6	10.7	2.46	9.33	1.74	10.78	27.98	19.22	Ok	

### ج) بررسی محدوده کاربرد روش خطی

بند ۱-۳-۲ از دستورالعمل بهسازی لرزمهای ساختمانهای موجود، شرایط هفتگانه‌ای را برای کاربرد روش استاتیکی خطی قرار داده است. برای این منظور، ابتدا به محاسبه  $DCR$  در اعضا پرداخته می‌شود. در صورتیکه  $DCR$  در تمامی اعضا از مقدار ۲ کمتر باشد، و یا متوسط  $DCR$  در طبقات با متوسط  $DCR$  در طبقه بالا یا پایین آن بیش از ۲۵ درصد اختلاف نداشته باشد، آنگاه به کنترل سایر شرایط پرداخته می‌شود.

جدول پ-۷ کنترل اعضا  $DCR$

$DCR$		تعداد دیوارهای مشابه	شماره دیوار
طبقه همکف	طبقه اول		
1.55	1.22	2	9
1.32	1.07	2	10
2.07	1.65	1	12
2.18	1.68	2	14
1.91	1.55	1	18
3.30	2.74	4	3
2.38	2.06	2	6

$$\overline{DCR} = \frac{\sum_{i=1}^n DCR_i V_i}{\sum_{i=1}^n V_i} = \frac{1988}{855} = 2.32$$

$$\overline{DCR} = \frac{\sum_{i=1}^n DCR_i V_i}{\sum_{i=1}^n V_i} = \frac{975}{518} = 1.88$$

با توجه به اینکه مقدار  $DCR$  در برخی اعضا بیشتر از ۲ است و لی مقدار  $\overline{DCR}$  هر طبقه کمتر از ۲۵ درصد با مقدار  $\overline{DCR}$  یک طبقه بالاتر یا پایین‌تر اختلاف دارد (همچنین سایر موارد هفتگانه بند ۱-۳-۲ دستورالعمل بهسازی لرزمهای ساختمانهای موجود نیز برقرار است)، بنابراین مجاز به استفاده از روش استاتیکی خطی می‌باشیم.

## (د) برای امتداد شمالی-جنوبی در طبقه همکف:

نیروی برشی حاصل از تحلیل استاتیکی خطی در این طبقه برابر  $1032$  تن می‌باشد. بنابراین داریم:

جدول پ-۸ توزیع نیروی جانبی بین دیوارها

سهم برش دیوار (ton)	$\frac{K}{\sum K}^*$	$K$ (ton/m)	$A$ ( $m^2$ )	$I$ ( $m^4$ )	طول دیوار (m)	ارتفاع دیوار (m)	تعداد دیوارهای مشابه	شماره دیوار
83.15	0.0806	43131	1.881	5.0928	5.7	2.8	8	31
91.70	0.0889	47562	2.046	6.5540	6.2	2.8	4	29

جدول پ-۹ نتایج کنترل معیارهای پذیرش

نتیجه	برش دیوار (ton)	$m \times k \times Q$ (ton)	مقاومت کشش قطری (ton)	$f_a$ (kg/cm <sup>2</sup> )	مقاطوت لغزش در زملاط (ton)	$V_{me}$ (kg/cm <sup>2</sup> )	سطح بارگیر (m <sup>2</sup> )	شماره دیوار
Ok	83.15	85.41	61.67	0.20	28.47	1.51	5.7	31
No	91.70	89.14	67.84	0.09	29.71	1.45	2.85	29

## (ه) برای امتداد شمالی-جنوبی در طبقه اول:

جدول پ-۱۰ نتایج کنترل معیارهای پذیرش

نتیجه	برش دیوار (ton)	$m \times k \times Q$ (ton)	مقاومت کشش قطری (ton)	$f_a$ (kg/cm <sup>2</sup> )	مقاومت لغزش در زملاط (ton)	$V_{me}$ (kg/cm <sup>2</sup> )	سطح بارگیر (m <sup>2</sup> )	شماره دیوار
Ok	50.36	82.21	57.54	0.09	27.40	1.46	2.85	31
Ok	55.53	87.54	65.57	0.04	29.18	1.43	1.425	29

جدول پ-۱۱ کنترل DCR اعضاء

DCR		تعداد دیوارهای مشابه	شماره دیوار
طبقه همکف	طبقه اول		
2.92	1.90	2	9
3.09	1.94	2	10

$$\overline{DCR} = \frac{3075}{1032} = 2.98 \quad \text{برای طبقه همکف}$$

$$\overline{DCR} = \frac{1163}{625} = 1.86 \quad \text{برای طبقه اول}$$

با توجه به اینکه مقدار  $DCR$  در برخی اعضا بیشتر از ۲ است و مقدار  $\overline{DCR}$  هر طبقه بیش از ۲۵ درصد با مقدار  $\overline{DCR}$  یک طبقه بالاتر یا پایین‌تر اختلاف دارد، بنابراین مجاز به استفاده از روش استاتیکی خطی نمی‌باشیم.

### پ-۶-۳- روش دینامیکی خطی

برای ارزیابی به این روش، سازه در نرم افزار SAP2000 با استفاده از المان SHELL مدلسازی شده است. جرم طبقه همکف و اول به ترتیب برابر  $77/646$  و  $42/539$  تن در نظر گرفته شده است. طیف استاندارد  $2800$  نیز به نرم‌افزار داده شده است. در نهایت، پس از انجام تحلیل، نیروی برشی در اعضا استخراج شده است که پس از مقایسه با مقاومت اعضا که در جداول مربوط به روش استاتیکی خطی آمده است (ستون مربوط به  $m \times k \times Q$ ، می‌توان نسبت به کفایت برشی آنها نظر داد. لازم به ذکر است که پریود سازه با استفاده از آنالیز مودال بصورت جدول زیر است:

جدول پ- ۱۲ پریود حاصل از آنالیز مودال

مود دوم	مود اول	
۰/۰۶۱	۰/۱۵۵	جهت طولی (شرقی- غربی)
۰/۰۵۴	۰/۱۴۸	جهت عرضی (شمالي- جنوبي)

#### الف) روش دینامیکی خطی برای دیوارهای راستای شرقی- غربی

پس از انجام تحلیل، مقادیر نیرو در هر دیوار بدست می‌آید که قابل مقایسه با مقادیر ظرفیت دیوارهای است. نتیجه این مقایسه در جدول پ- ۱۳ آمده است.

جدول پ-۱۳ نتیجه روش دینامیکی خطی برای دیوارهای شرقی-غربی

طبقه اول			طبقه همکف			شماره المان در پلان
نتیجه	$m \times k \times Q$	نیروی برشی <i>ton</i>	نتیجه	$m \times k \times Q$	نیروی برشی <i>ton</i>	
No	5.51	8.683	No	9.07	12.8506	2
No	5.51	12.4736	No	9.07	12.3204	4
No	5.51	9.413	No	9.07	13.6268	7
No	5.51	8.683	No	9.07	12.8506	22
No	5.51	12.4736	No	9.07	12.3204	24
No	5.51	9.413	No	9.07	13.6268	27
Ok	4.18	4.1114	No	6.38	7.0043	1
No	4.18	4.4821	No	6.38	7.6339	8
Ok	4.18	4.1114	No	6.38	7.0043	21
No	4.18	4.4821	No	6.38	7.6339	28
Ok	1.44	0.3956	Ok	2.64	0.9321	17
Ok	27.98	15.1442	Ok	40.01	23.0144	5
Ok	27.98	15.1442	Ok	40.01	23.0144	25
Ok	6.41	4.21	No	10.29	10.8904	11
No	7.83	19.6005	No	11.73	24.8939	13
No	7.83	19.2699	No	11.73	24.745	19
Ok	36.48	17.9727	Ok	50.09	27.4857	3
Ok	36.48	17.3553	Ok	50.09	31.576	5
Ok	36.48	17.9727	Ok	50.09	27.4857	23
Ok	36.48	17.3553	Ok	50.09	31.576	26
Ok	49.16	16.275	Ok	65.76	36.7872	10
Ok	49.16	12.0367	Ok	65.76	34.217	16
Ok	51.38	9.6059	Ok	66.73	34.5466	9
Ok	51.38	8.699	Ok	66.73	34.0758	15
Ok	112.02	46.0899	Ok	142.96	111.5566	14
Ok	112.02	45.9307	Ok	142.96	111.4676	20
Ok	128.8	49.7168	Ok	172.36	118.5825	18
Ok	140.58	63.781	Ok	184.14	140.8407	12

همانطور که در این جدول مشخص است، دیوارهای با طول ۷۵، ۷۵ و ۱۵۵ سانتیمتر برای طبقه همکف و دیوارهای با طول ۷۵ و ۱۵۵ سانتیمتر برای طبقه اول جوابگوی نیاز لرزه‌ای نبوده‌اند. این نتیجه نشانگر تطابق خوب روش استاتیکی خطی و دینامیکی خطی است.

### ب) بررسی محدوده کاربرد روش دینامیکی خطی برای دیوارهای شرقی-غربی

بند ۱-۳-۲ از دستورالعمل بهسازی لرزاگی ساختمانهای موجود، دو شرط برای کاربرد روش دینامیکی خطی قرار داده است. برای این منظور، ابتدا به محاسبه  $DCR$  در اعضا پرداخته می‌شود. در صورتیکه  $DCR$  در تمامی اعضا از مقدار ۲ کمتر نباشد، متوسط  $DCR$  در طبقات با متوسط  $DCR$  در طبقه بالا یا پایین آن مقایسه می‌شود.

جدول پ-۱۴ کنترل  $DCR$  اعضا

شماره المان در پلان	$DCR$		شماره المان در پلان	$DCR$	
	طبقه همکف	طبقه اول		طبقه همکف	طبقه اول
9	1.55	0.56	4	1.36	2.26
15	1.53	0.51	24	1.36	2.26
14	2.34	1.23	3	1.65	1.48
20	2.34	1.23	23	1.65	1.48
18	2.06	1.16	26	1.89	1.43
12	2.45	1.36	10	1.68	0.99
			16	1.56	0.73

$$\overline{DCR} = \frac{1516}{733} = 2.07 \quad \text{: برای طبقه همکف}$$

$$\overline{DCR} = \frac{427}{330} = 1.29 \quad \text{: برای طبقه اول}$$

از آنجا که تعدادی از دیوارها دارای  $DCR$  بزرگتر از ۲ هستند و متوسط  $DCR$  هر طبقه بیش از ۲۵ درصد با طبقه بالا یا پایین آن اختلاف دارد، لذا مجاز به استفاده از روش دینامیکی خطی نمی‌باشیم.

### ج) روش دینامیکی خطی برای دیوارهای راستای شمالی-جنوبی

در این راستا نیز همانند راستای شرقی-غربی، نیروی حاصل از تحلیل دینامیکی طیفی با ظرفیت اعضا مقایسه می‌شود (با استفاده از معیارهای پذیرش). نتایج این مقایسه در جدول پ-۱۵ آمده است. همانطور که در این جدول مشخص است، فقط دیوارهای با طول  $6/2$  متر در طبقه همکف جوابگوی نیاز لرزاگی نبوده‌اند. این نتیجه نشانگر تطابق خوب روش استاتیکی خطی و دینامیکی خطی است.

جدول پ- ۱۵ نتیجه روش دینامیکی خطی برای دیوارهای شمالی-جنوبی

نتیجه	$m \times k \times Q$	طبقه اول		طبقه همکف		شماره المان در پلان
		نیروی برشی ton	نیروی برشی ton	نیتیجه	$m \times k \times Q$	
Ok	82.21	26.8328	Ok	85.41	65.9855	32
Ok	82.21	26.8328	Ok	85.41	65.9855	31
Ok	82.21	26.8328	Ok	85.41	65.9855	34
Ok	82.21	26.8328	Ok	85.41	65.9855	33
Ok	82.21	26.8328	Ok	85.41	65.9855	36
Ok	82.21	26.8328	Ok	85.41	65.9855	35
Ok	82.21	26.8328	Ok	85.41	65.9855	38
Ok	82.21	26.8328	Ok	85.41	65.9855	37
Ok	87.54	68.5137	No	89.14	96.3714	30
Ok	87.54	68.5137	No	89.14	96.3714	29
Ok	87.54	68.5137	No	89.14	96.3714	40
Ok	87.54	68.5137	No	89.14	96.3714	39

## (د) بررسی محدوده کاربرد روش دینامیکی خطی برای دیوارهای شمالی-جنوبی

جدول پ- ۱۶ کنترل DCR اعضاء

شماره المان در پلان	DCR		شماره المان در پلان	DCR	
	طبقه همکف	طبقه اول		طبقه همکف	طبقه اول
38	2.31772	0.97918	32	2.31772	0.97918
37	2.31772	0.97918	31	2.31772	0.97918
30	3.243372	2.347968	34	2.31772	0.97918
29	3.243372	2.347968	33	2.31772	0.97918
40	3.243372	2.347968	36	2.31772	0.97918
39	3.243372	2.347968	35	2.31772	0.97918

$$\overline{DCR} = \frac{2474}{913} = 2.7 \quad \text{برای طبقه همکف}$$

$$\overline{DCR} = \frac{854}{489} = 1.75 \quad \text{برای طبقه اول}$$

از آنجا که تعدادی از دیوارها دارای DCR بزرگتر از ۲ هستند و متوسط DCR هر طبقه بیش از

درصد با طبقه بالا یا پایین آن اختلاف دارد، لذا مجاز به استفاده از روش دینامیکی خطی نمی‌باشیم.

### پ-۶-۳- روش استاتیکی غیرخطی

برای انجام تحلیل استاتیکی غیرخطی، از مدلسازی در نرم افزار SAP2000 استفاده گردیده است. بدین منظور، دیوارها و پایه ها بوسیله المان Shell مدل شده است. سپس با تعریف المانهای غیرخطی به انجام تحلیل غیر خطی پرداخته می‌شود.

برای تعریف خصوصیات Hinge بعنوان نمونه، این خصوصیات برای دیوار بطول ۱/۶۵ متر ارائه داده می‌شود:

جدول پ- ۱۷ مشخصات دیوار انتخابی

$K$ (ton/m)	مقاومت لغزش درزمالات (ton)	$V_{me}$ (kg/cm <sup>2</sup> )	سطح بارگیر (m <sup>2</sup> )	ضخامت دیوار (m)	طول دیوار (m)	ارتفاع دیوار (m)
23622	16.70	3.07	24.2	0.35	1.65	1.3


$$\Delta_y = \frac{V_{B.J.S}}{K} = \frac{16.7}{23622} = 0.000707 \text{ m} = 0.707 \text{ mm} \quad \text{جابجایی حد جاری شدن برابر است با:}$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta_y}{h_{eff}} = \frac{0.000707}{1.3} = 0.000544$$

در این دیوار از ۵ المان غیرخطی استفاده شده است پس مقاومت برشی مورد انتظار برای هر المان برابر است با:

$$Q_{CE} = \frac{V_{B.J.S}}{5} = \frac{16.7}{5} = 3.34 \text{ ton}$$

منحنی رفتاری ارائه شده به شکل زیر است:

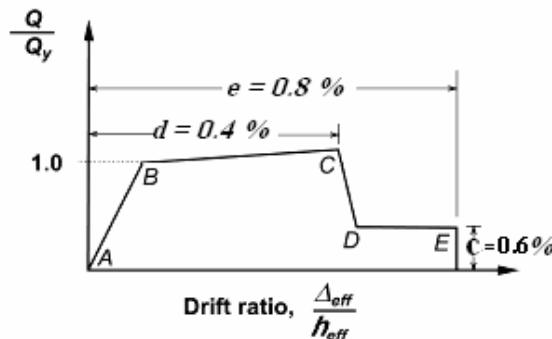

شکل پ-۲- رفتار المان بنایی کنترل شونده توسط تغییرشکل

با توجه به اینکه در برنامه SAP منحنی رفتاری نسبت به نقطه  $B$  وارد برنامه می‌شود، داریم:

$$B : \text{موقعیت نقطه } C \text{ نسبت به } B \Rightarrow \frac{\Delta_{\text{eff}}}{h_{\text{eff}}} = 0.4\% \Rightarrow \Delta_c = 0.004 - \frac{\Delta_y}{h_{\text{eff}}} = 0.004 - 0.000544 = 0.003456$$


$$B : \text{موقعیت نقطه } E \text{ نسبت به } B \Rightarrow \frac{\Delta_{\text{eff}}}{h_{\text{eff}}} = 0.8\% \Rightarrow \Delta_c = 0.008 - \frac{\Delta_y}{h_{\text{eff}}} = 0.008 - 0.000544 = 0.007456$$

$$B : \text{موقعیت نقطه } I.O. \text{ نسبت به } B \Rightarrow \frac{\Delta_{\text{eff}}}{h_{\text{eff}}} = 0.1\% \Rightarrow \Delta_c = 0.001 - \frac{\Delta_y}{h_{\text{eff}}} = 0.001 - 0.000544 = 0.000456$$

$$B : \text{موقعیت نقطه } L.S. \text{ نسبت به } B \Rightarrow \frac{\Delta_{\text{eff}}}{h_{\text{eff}}} = 0.3\% \Rightarrow \Delta_c = 0.003 - \frac{\Delta_y}{h_{\text{eff}}} = 0.003 - 0.000544 = 0.002456$$

$$B : \text{موقعیت نقطه } C.P. \text{ نسبت به } B \Rightarrow \frac{\Delta_{\text{eff}}}{h_{\text{eff}}} = 0.4\% \Rightarrow \Delta_c = 0.004 - \frac{\Delta_y}{h_{\text{eff}}} = 0.004 - 0.000544 = 0.003456$$

نحوه وارد کردن اطلاعات فوق در برنامه در شکل پ-۳ نشان داده شده است.

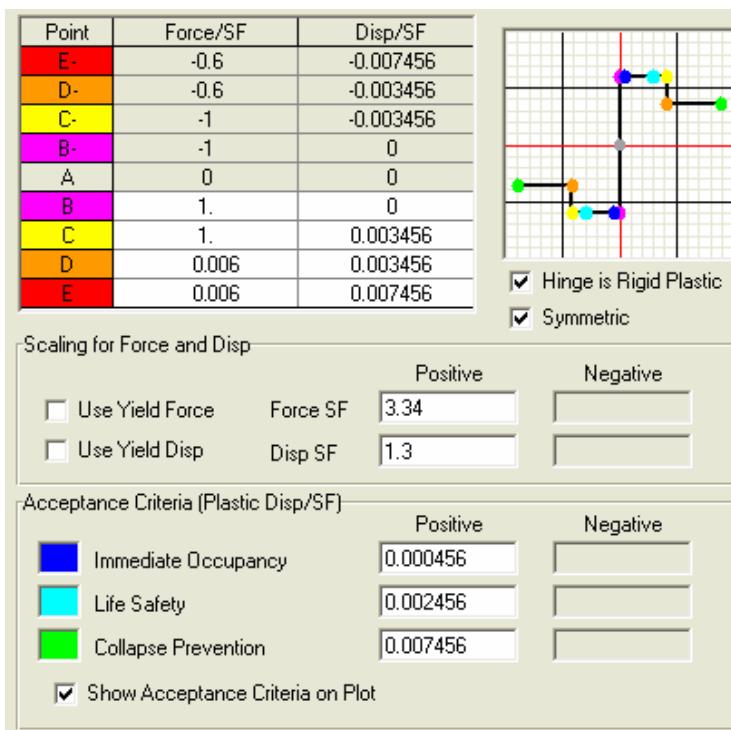

شکل پ-۳- نحوه ورود اطلاعات در برنامه

مشخصات سایر المانها در جدول زیر خلاصه شده است:

جدول پ-۱۸- مشخصات محاسبه شده دیوارها برای تعریف در نرم افزار

<i>Disp. SF (m)</i>	<i>Force SF (ton)</i>	<i>C.P</i>	<i>L.S</i>	<i>I.O.</i>	<i>point E</i>	<i>point C&amp;D</i>	<i>Length (m)</i>	
2.8	2.022	0.0035	0.0025	0.0005	0.0075	0.0035	2.6	بُری دیوارهای طبقه همکف غربی ۲
2.8	1.993	0.0034	0.0024	0.0004	0.0074	0.0034	2.35	
2.8	3.410	0.0036	0.0026	0.0006	0.0076	0.0036	7	
2.8	2.978	0.0036	0.0026	0.0006	0.0076	0.0036	5.85	
2.8	3.591	0.0036	0.0026	0.0006	0.0076	0.0036	6.15	
1.3	3.340	0.0035	0.0025	0.0005	0.0075	0.0035	1.65	
1.3	3.335	0.0032	0.0022	0.0002	0.0072	0.0032	1.15	
2.8	1.557	0.0036	0.0026	0.0006	0.0076	0.0036	2.6	
2.8	1.490	0.0035	0.0025	0.0005	0.0075	0.0035	2.35	
2.8	2.603	0.0037	0.0027	0.0007	0.0077	0.0037	7	
2.8	2.334	0.0037	0.0027	0.0007	0.0077	0.0037	5.85	
2.8	2.683	0.0037	0.0027	0.0007	0.0077	0.0037	6.15	
1.3	2.432	0.0036	0.0026	0.0006	0.0076	0.0036	1.65	
1.3	2.333	0.0035	0.0025	0.0005	0.0075	0.0035	1.15	
2.8	1.779	0.0038	0.0028	0.0008	0.0078	0.0038	5.7	بُری طبقه همکف غربی ۲
2.8	1.748	0.0038	0.0028	0.0008	0.0078	0.0038	6.2	
2.8	1.713	0.0038	0.0028	0.0008	0.0078	0.0038	5.7	بُری طبقه همکف اول غربی ۲
2.8	1.716	0.0038	0.0028	0.0008	0.0078	0.0038	6.2	

### پ-۶-۳-۴- جابجایی هدف

جابجایی هدف را می‌توان مطابق فصل سوم دستورالعمل موجود چنین حساب نمود:

$$\delta_t = C_0 \times C_1 \times C_2 \times C_3 \times S_a \frac{T^2}{4\pi^2} g$$

$C_0$  : ضریب اصلاح برای ارتباط تغییر مکان طیفی سیستم یک درجه آزادی به تغییر مکان بام سیستم چند درجه آزادی است و مطابق جدول ۲-۳ دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود برای ساختمان برشی دو طبقه برای توزیع نوع اول برابر  $1/2$  و برای توزیع بار یکنواخت برابر  $1/15$  می‌باشد.

$$R = \frac{S_a}{V_y/W} \cdot C_m = \frac{2.5 \times 0.35}{1032/1179} \times 1 = 1 \Rightarrow C_1 = \frac{\left[ 1 - (R-1) \frac{T_0}{T_e} \right]}{R} = 1$$

$C_2$  : ضریب اثرات کاهش سختی و مقاومت اعضای سازه ای را بر تغییر مکانها به دلیل رفتار غیر ارتجاعی آنها منظور می کند که برای روش‌های خطی برابر ۱ و برای روش غیرخطی طبق جدول ۳-۳ دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود تعیین می شود. با توجه به سطح عملکرد اینمی جانی و اینکه دیوارهای مصالح بنایی غیر مسلح، قاب نوع یک محسوب می شوند داریم:

$$T_x = 0.155 \Rightarrow C_2 = 1.2725$$

$$T_y = 0.148 \Rightarrow C_2 = 1.276$$

$C_3$  : برای سازه هایی که پس از تسلیم دارای سختی مثبت هستند برابر ۱ در نظر گرفته می شود.

$$\delta_t = 1.2 \times 1 \times 1.2725 \times 1 \times 0.35 \times 2.5 \frac{0.155^2}{4\pi^2} \times 9.81 = 0.008 \text{ m} = 0.8 \text{ cm} \quad \text{الف) در امتداد طولی:}$$


$$\delta_t = 1.2 \times 1 \times 1.276 \times 1 \times 0.35 \times 2.5 \frac{0.148^2}{4\pi^2} \times 9.81 = 0.0073 \text{ m} = 0.73 \text{ cm} \quad \text{ب) در امتداد عرضی:}$$

پس از انجام آنالیز، نتایج تغییرشکل المانها برای المانهای کنترل شونده توسط تغییرشکل در

تغییرمکان هدف بصورت زیر ارائه می شود:

جدول پ-۱۹ وضعیت المانهای کنترل شونده با تغییرشکل برای الگوی بار استاتیکی (جهت شرقی غربی)


Step	Displacement (m)	Base Force	A-B	B-IO	IO-LS	LS-CP	CP-C
0	0	0	276	0	0	0	0
1	8.00E-04	104.2471	276	0	0	0	0
2	0.0016	208.4943	276	0	0	0	0
3	0.0024	312.7414	276	0	0	0	0
4	0.0027	350.0582	272	4	0	0	0
5	0.0035	448.6454	183	93	0	0	0
6	0.0044	504.0135	81	187	8	0	0
7	0.0052	533.2983	60	190	26	0	0
8	0.0061	561.6298	51	90	135	0	0
9	0.0069	586.0391	43	87	146	0	0
10	0.008	613.6819	32	78	144	22	0
11	0.008	614.6126	32	78	144	22	0

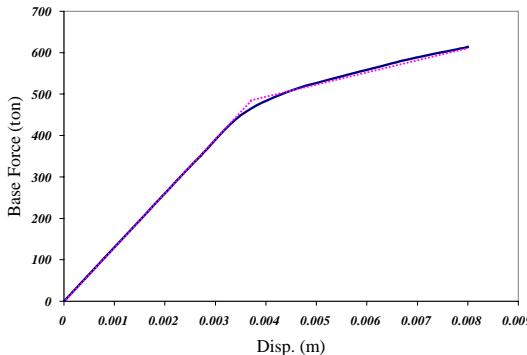

شکل پ-۴ منحنی پوش سازه راستای شرقی- غربی با الگوی بار استاتیکی

جدول پ-۲۰ وضعیت المانهای کنترل شونده با تغییرشکل برای الگوی بار ثابت (جهت شرقی غربی)

Step	Displacement (m)	Base Force	A-B	B-IO	IO-LS	LS-CP	CP-C
0	0	0	276	0	0	0	0
1	7.60E-04	107.2124	276	0	0	0	0
2	0.0015	214.4248	276	0	0	0	0
3	0.0023	321.6373	276	0	0	0	0
4	0.0025	346.9877	272	4	0	0	0
5	0.0033	446.7711	203	73	0	0	0
6	0.004	501.3906	134	140	2	0	0
7	0.0049	535.7488	108	139	29	0	0
8	0.0057	565.0011	88	50	138	0	0
9	0.0064	593.483	73	65	138	0	0
10	0.0075	629.223	56	82	112	26	0
11	0.0076	632.8314	56	82	112	26	0

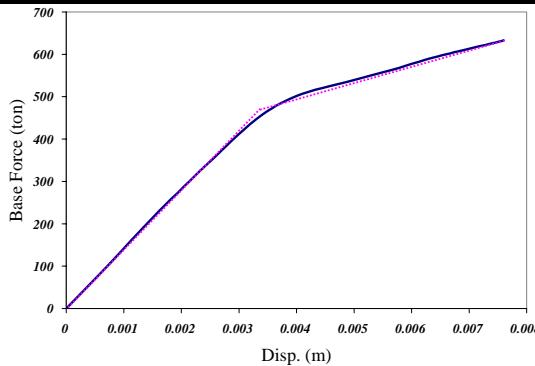

شکل پ-۵ منحنی پوش سازه راستای شرقی- غربی با الگوی بار ثابت

نتایج تحلیل نشان می‌دهد که دیوارهای با طول ۱/۶۵ و ۱/۱۵ در طبقه همکف از حد ایمنی جانی می‌گذرند. این نتیجه نشانگر تطابق خوب این روش با روش‌های خطی است.

جدول پ-۲۱ نتایج کنترل برای اعضا کنترل شونده توسط نیرو در طبقه همکف، جهت شرقی غربی

الگوی بار استاتیکی			الگوی بار ثابت			شماره المان در پلان
نتیجه	$k \times Q$	نیروی برشی ton	نتیجه	$k \times Q$	نیروی برشی ton	
No	9.07	17.3967	No	9.07	18.8044	2
No	9.07	15.7157	No	9.07	16.977	4
No	9.07	18.24	No	9.07	19.7196	7
No	9.07	17.3967	No	9.07	18.8044	22
No	9.07	15.7157	No	9.07	16.977	24
No	9.07	18.24	No	9.07	19.7196	27
No	6.38	9.7419	No	6.38	10.6143	1
No	6.38	10.6122	No	6.38	11.5649	8
No	6.38	9.7419	No	6.38	10.6143	21
No	6.38	10.6122	No	6.38	11.5649	28
Ok	2.64	1.2432	Ok	2.64	1.3087	17
Ok	40.01	13.2632	Ok	40.01	13.2932	5
Ok	40.01	13.2632	Ok	40.01	13.2932	25
No	10.29	14.7764	No	10.29	16.1059	11
No	11.73	29.9514	No	11.73	32.4342	13
No	11.73	30.1149	No	11.73	32.5344	19
Ok	50.09	16.668	Ok	50.09	16.6743	3
Ok	50.09	16.6699	Ok	50.09	16.6536	5
Ok	50.09	16.668	Ok	50.09	16.6743	23
Ok	50.09	16.6699	Ok	50.09	16.6536	26
Ok	65.76	21.8883	Ok	65.76	21.9005	10
Ok	65.76	21.8214	Ok	65.76	21.8769	16
Ok	66.73	22.2165	Ok	66.73	22.1823	9
Ok	66.73	22.2178	Ok	66.73	22.2102	15
Ok	142.96	47.561	Ok	142.96	47.5529	14
Ok	142.96	47.5301	Ok	142.96	47.5258	20
Ok	172.36	57.3759	Ok	172.36	57.3048	18
Ok	184.14	61.3004	Ok	184.14	61.2922	12


جدول پ- ۲۲ نتایج کنترل برای اعضای کنترل شونده توسط نیرو در طبقه اول، راستای شرقی غربی

شماره المان در پلان	الگوی بار ثابت			الگوی بار استاتیکی		
	نتیجه	$k \times Q$	نیروی برشی <i>ton</i>	نتیجه	$k \times Q$	نیروی برشی <i>ton</i>
2	Ok	9.07	7.0609	Ok	9.07	4.9255
4	No	9.07	9.5517	Ok	9.07	7.269
7	Ok	9.07	7.4977	Ok	9.07	5.2752
22	Ok	9.07	7.0609	Ok	9.07	4.9255
24	No	9.07	9.5517	Ok	9.07	7.269
27	Ok	9.07	7.4977	Ok	9.07	5.2752
1	Ok	6.38	3.1783	Ok	6.38	2.0464
8	Ok	6.38	3.4362	Ok	6.38	2.2181
21	Ok	6.38	3.1783	Ok	6.38	2.0464
28	Ok	6.38	3.4362	Ok	6.38	2.2181
17	Ok	2.64	0.3854	Ok	2.64	0.2586
5	Ok	40.01	9.3031	Ok	40.01	9.2857
25	Ok	40.01	9.3031	Ok	40.01	9.2857
11	Ok	10.29	2.7731	Ok	10.29	1.9221
13	No	11.73	12.8304	Ok	11.73	9.5663
19	No	11.73	13.1552	Ok	11.73	9.6066
3	Ok	50.09	12.0881	Ok	50.09	12.121
5	Ok	50.09	12.1055	Ok	50.09	12.1038
23	Ok	50.09	12.0881	Ok	50.09	12.121
26	Ok	50.09	12.1055	Ok	50.09	12.1038
10	Ok	65.76	16.3609	Ok	65.76	12.2363
16	Ok	65.76	13.2028	Ok	65.76	8.5258
9	Ok	66.73	10.9588	Ok	66.73	6.9444
15	Ok	66.73	10.1801	Ok	66.73	6.099
14	Ok	142.96	37.2213	Ok	142.96	34.7725
20	Ok	142.96	37.2235	Ok	142.96	34.91
18	Ok	172.36	42.7924	Ok	172.36	37.7249
12	Ok	184.14	46.695	Ok	184.14	44.5422

به همین ترتیب نتایج حاصل از آنالیز برای دیوارهای راستای شمالی- جنوبی ارائه می‌گردد. لازم به ذکر است که تمامی این دیوارها کنترل شونده توسط تغییرشکل هستند:

جدول پ-۲۳ وضعیت المانهای کنترل شونده با تغییرشکل برای الگوی بار استاتیکی (جهت شمالی جنوبی)


<i>Step</i>	<i>Displacement (m)</i>	<i>Base Force</i>	<i>A-B</i>	<i>B-IO</i>	<i>IO-LS</i>	<i>LS-CP</i>	<i>CP-C</i>
0	0	0	392	0	0	0	0
1	7.30E-04	98.9785	392	0	0	0	0
2	9.30E-04	126.0926	388	4	0	0	0
3	0.0018	235.9132	372	20	0	0	0
4	0.0025	317.2744	272	120	0	0	0
5	0.0028	346.3714	136	256	0	0	0
6	0.0036	346.394	136	256	0	0	0
7	0.0043	346.4167	136	256	0	0	0
8	0.005	346.4394	136	60	196	0	0
9	0.0058	346.4621	136	60	196	0	0
10	0.0065	346.4848	136	60	196	0	0
11	0.0072	346.5075	136	60	196	0	0
12	0.0073	346.5099	136	60	196	0	0

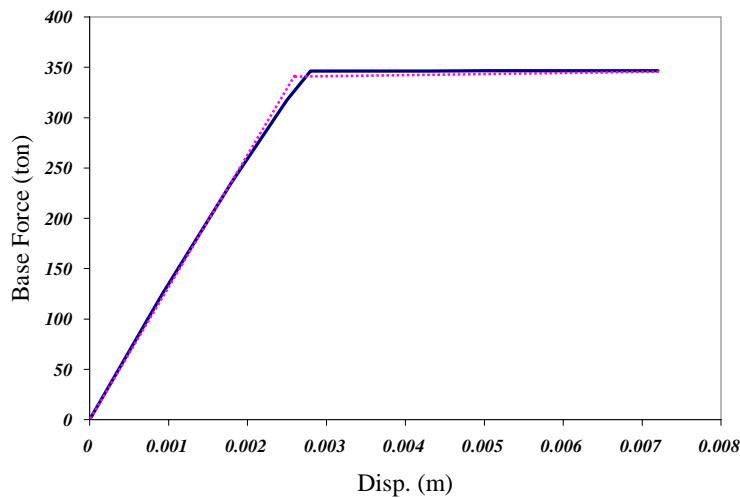

شكل پ-۶ منحنی پوش سازه راستای شمالی- جنوبی با الگوی بار استاتیکی

جدول پ- ۲۴ وضعیت المانهای کنترل شونده با تغییرشکل برای الگوی بار ثابت (جهت شرقی غربی)

<i>Step</i>	<i>Displacement (m)</i>	<i>Base Force</i>	<i>A-B</i>	<i>B-IO</i>	<i>IO-LS</i>	<i>LS-CP</i>	<i>CP-C</i>
0	0	0	392	0	0	0	0
1	7.00E-04	103.552	392	0	0	0	0
2	9.70E-04	143.5078	388	4	0	0	0
3	0.0017	252.2197	368	24	0	0	0
4	0.0024	336.613	204	188	0	0	0
5	0.0026	346.5167	152	240	0	0	0
6	0.0033	346.5384	152	240	0	0	0
7	0.004	346.5602	152	240	0	0	0
8	0.0047	346.582	152	140	100	0	0
9	0.0054	346.6038	152	44	196	0	0
10	0.0061	346.6255	152	44	196	0	0
11	0.0068	346.6473	152	44	196	0	0
12	0.007	346.655	152	44	196	0	0

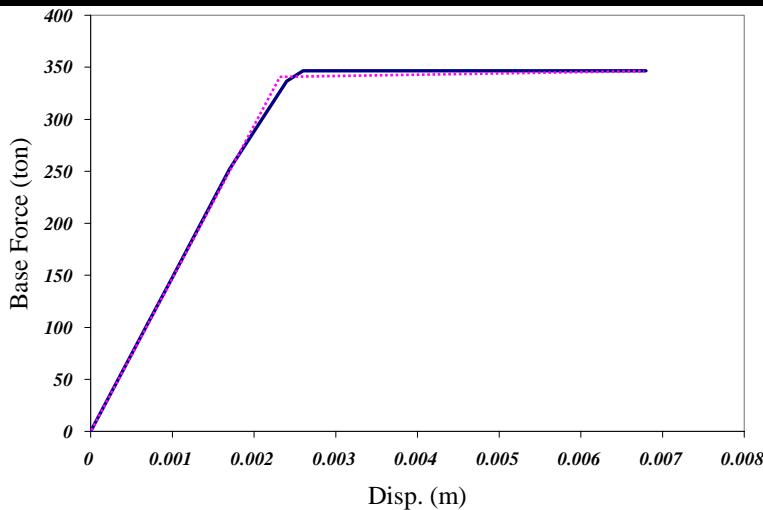

شکل پ- ۷ منحنی پوش سازه راستای شمالی- جنوبی با الگوی بار ثابت

نتایج تحلیل نشان می‌دهد که هیچکدام از دیوارهای این راستا از حد ایمنی جانی عبور نمی‌کند. این نتیجه نشانگر تطابق خوب این روش با روش‌های خطی است. فقط تعدادی از دیوارهای طبقه همکف که با اختلاف ناچیزی در روش خطی جوابگو نبودند در روش استاتیکی غیرخطی جوابگوی نیاز لرزه‌ای هستند.



## مراجع

۱. آئین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰)، ویرایش سوم، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، ۱۳۸۴،
۲. ارزیابی بازسازی سه شهر زلزله زده ایران با تکیه بر تحلیل آسیب پذیری آن در برابر زلزله، مرکز مطالعات مقابله با سوانح طبیعی ایران، ۱۳۸۰،
۳. ارزیابی آسیب پذیری ساختمانهای رستایی استان خوزستان، پژوهشگاه سوانح طبیعی، ۱۳۸۲
۴. دستورالعمل بهسازی لرزاگ ساختمانهای موجود(نشریه شماره ۳۶۰)، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ۱۳۸۶
۵. تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزاگ ساختمانهای موجود، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، پژوهشگاه زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، ۱۳۸۵
۶. شناسنامه فنی ساختمانهای بتن مسلح و آجری، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تسبیحی ع.ع و معصومی ع.
۷. مبانی و ضوابط طرح و اجرای ساختمانهای بنایی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شکیب ح، قطعی پ، ماجدی م ح، ۱۳۷۸
۸. مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان، وزارت مسکن و شهرسازی، ۱۳۸۴
۹. طراحی لرزاگ و اجرای دالهای طاق ضربی، ماهری. محمود رضا، پژوهشگاه زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، ۱۳۸۳

10. ASCE 31-03- *Seismic Evaluation of Existing Buildings*, American Society of Civil Engineers, 2003
11. ASTM Standard, American Society for Testing and Materials
12. FEMA-154- *Rapid visual screening of building for potential seismic hazards: A Handbook*, Federal Emergency Management Agency, 1988.
13. FEMA-273 "Seismic Rehabilitation Guidelines." Federal Emergency Management Agency, 1997
14. FEMA 274 "NEHRP Commentaries on the Guidelines for the Seismic Rehabilitation of Buildings." 1997
15. FEMA 310" *Handbook for the Seismic Evaluation of Buildings.*" A Prestandard, Federal Emergency Management Agency, 1998.
16. FEMA 356 "Seismic Rehabilitation Prestandard." Federal Emergency Management Agency, 2000
17. Guideline for Earthquake Resistant Design Contractions, and Retrofitting of Building in Afghanistan, UN, CKO, 2003
18. "Masonry Designers Guide" Based on Building Code Requirements for Masonry Structures (ACI 530-99/ASCE 5-99/TMS 402-99) and Specification for Masonry Structures (ACI 530.1-99/ASCE 6-99/TMS 602-99)"
19. *Seismic Evaluation and Strengthening of Existing Buildings, Final Draft*, Durgesh C.Rai, Indian Institute of Technology, Kanpur, 2004
20. *Tri-Directional Seismic Analysis of an Unreinforced Masonry Building With Flexible Diaphragms*, Steven C. Sweeney, Matthew A. Horney, and Sarah L. Orton, U.S. Army Corps of Engineers, 2004
21. *Uniform Code For Building Conservation*, International Conference of Building Offices, USA, 2003

### خواننده گرامی

دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، با گذشت بیش از سی سال فعالیت تحقیقاتی و مطالعاتی خود، افزون بر چهارصد عنوان نشریه تخصصی - فنی، در قالب آیین‌نامه، ضابطه، معیار، دستورالعمل، مشخصات فنی عمومی و مقاله، به صورت تألیف و ترجمه، تهییه و ابلاغ کرده است. نشریه پیوست در راستای موارد یاد شده تهییه شده، تا در راه نیل به توسعه و گسترش علوم در کشور و بهبود فعالیتهای عمرانی به کار برد شود. فهرست نشریات منتشر شده در سالهای اخیر در سایت اینترنتی <http://tec.mpor.org.ir> قابل دستیابی می‌باشد.

دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله



Islamic Republic of Iran  
Management and Planning Organization

# **Instruction for Seismic Rehabilitation of Existing Unreinforced Masonry Buildings**

**NO.376**

Management and Planning Organization  
Office of Deputy for Technical Affairs  
Technical Criteria Codification & Earthquake Risk  
Reduction Affairs Bureau  
<http://tec.mporg.ir>

**2007**

این نشریه :

با عنوان «دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های بنایی غیرمسلح» شامل پنج فصل است.

مشخصات مصالح بنایی و ارزیابی وضعیت موجود، ارزیابی کیفی آسیب پذیری، ارزیابی کمی آسیب پذیری، روش‌های بهسازی و تفسیر بندها بخش‌های مختلف این نشریه را تشکیل می‌دهند.

این نشریه به منظور مطالعات بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های بنایی غیرمسلح تهیه و ابلاغ گردیده است.